


SOSTITUZIONE BATTERIA

12

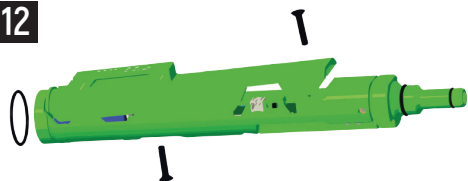

Rimuovere entrambe le viti con una chiave esagonale. Rimuovere l'anello di guarnizione. Aprire il corpo principale rimuovendo la parte superiore.

13




Inserire la batteria e chiudere il corpo principale. Reinstallare entrambe le viti e stringere leggermente. Installare la guarnizione.

PESO DEL GRILLETTO


Non puntare mai il laser su una persona!

14

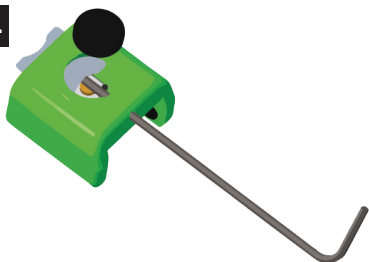


Rimuovere il distanziatore! Estrarre con cautela le molle usando una chiave esagonale da 1,5 mm.

15

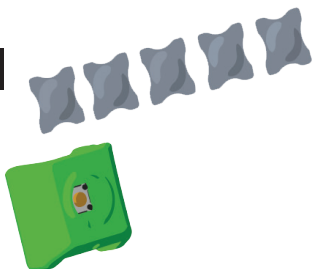

Inserire il numero di molle desiderato, in modo da impostare il peso del grilletto. Max 5 molle. Dopo aver aggiunto o rimosso le molle, scegliere il distanziatore adatto.

LASER IR



I laser IR sono invisibili all'occhio umano. WLB 15 ha un LED rosso che indica se il laser è acceso ed emette luce.

Se il laser emette luce, il LED rimarrà acceso quando il laser è acceso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Avviso!

Non puntare mai il laser su una persona!

Avviso!

Non guardare mai direttamente nel laser!



LASER AMMO
TRAINING TECHNOLOGIES

2W
LaserTraining

Quickstart Guide

WLB 15 "Wespe"



laser class 2
DIN EN
6082-51:2015-07



INSTALLAZIONE

Assicurarsi sempre in prima persona che l'arma sia scarica e libera da ostruzioni!




Rimuovere il gruppo otturatore originale. Infilare WLB15 all'interno del ricevitore, con la punta del laser in avanti




Spingere delicatamente WLB15 nel ricevitore finché non si blocca in posizione.




Scegliere un distanziatore colorato prima di installare l'interruttore dietro al grilletto del fucile

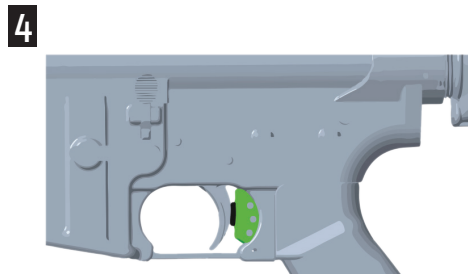

Il distanziatore deve aderire al grilletto

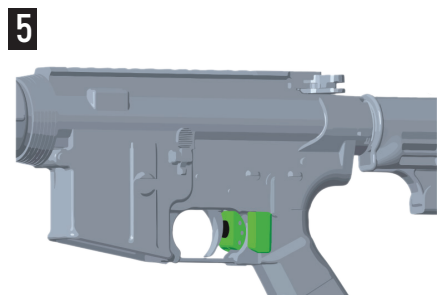


Fissare l'Interruttore con la piastrina laterale magnetica

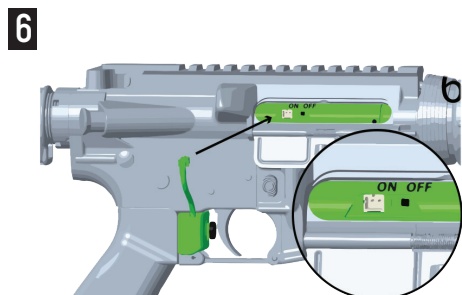


Collegare il cavo dell'interruttore con WLB15 e attivare l'interruttore portandolo su "ON".

REGOLAZIONE DEL LASER

Non puntare mai il laser su una persona!

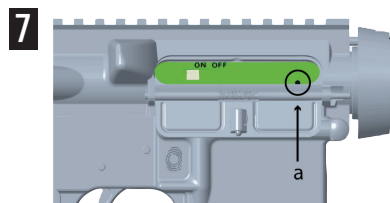

Regolare l'asse orizzontale con chiave esagonale, stringendo o allentando la vite "a"

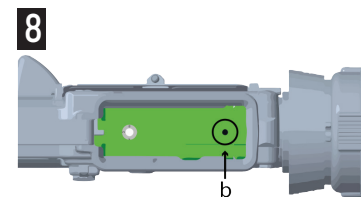


Regolare l'asse verticale con chiave esagonale, stringendo o allentando la vite "b"

Laser	Stato	Vite di regolazione	Direzione della rotazione
	Il laser punta troppo in basso	b	senso orario
	Il laser punta troppo in alto	b	senso antiorario
	Il laser punta troppo a destra	a	senso orario
	Il laser punta troppo a sinistra	a	senso antiorario
	Il laser è disallineato in diagonale (punta troppo in alto e troppo a sinistra).	a & b	a senso antiorario b senso antiorario
	Nessuna regolazione necessaria, il laser appare come un punto chiaro.		

Regolare con incrementi di un quarto di giro. Non stringere eccessivamente le viti, non danneggiare il laser!

MODALITÀ LASER

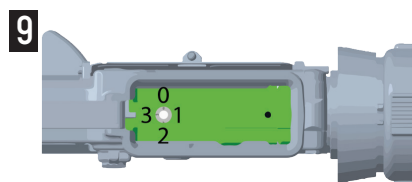

Attivare l'interruttore utilizzando il cacciavite incluso nel set.

DISINSTALLAZIONE



Interruttore principale su "OFF". Scollegare il cavo. Rimuovere la piastrina laterale dell'interruttore.



Separare il ricevitore inferiore da quello superiore. Tirare con cautela maniglia di armamento e rimuovere WLB15 dal ricevitore superiore.

Modalità	Spiegazione
0 Fisso On	Per allineare il laser nella canna.
1 Pressione On	Per allenarsi con il tiro in bianco, senza bersagli elettronici
2 Modalità bersaglio elettronico	Per allenamenti con bersagli elettronici.
3 Modalità poligono virtuale	Per allenamenti con poligoni di tiro virtuali.