


Ombyggnadssats Cc05 till KMP03

art nr 1696

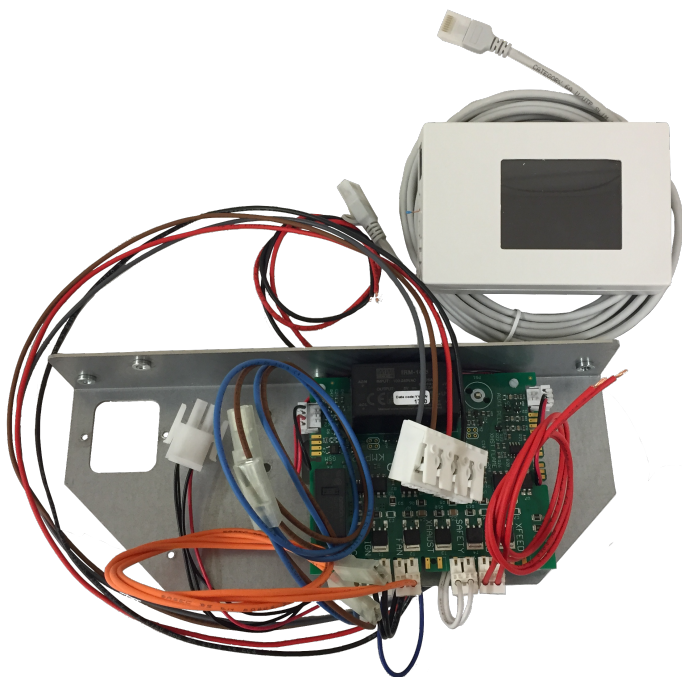


Installations- och driftsanvisning

1 Produktbeskrivning

1.1 Allmänt

Ombyggnadssatsen är avsedd att monteras på en äldre kamin av märket KMP eller Ariterm som har styrsystemet Cc05. Detta kännetecknas av en grå manöverpanel med display och genomskinlig ratt, se bild.

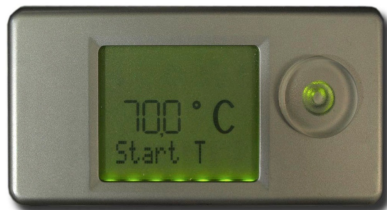

1.2 Funktion


Den gamla styrningen har en justeringsratt för inställning av en mängd parametrar, medan den nya har mer automatik och enklare gränssnitt:

- beröringskänslig display
- separat justering av matning, förbränningsfläktens hastigheter, tider, flamvakt mm
- enkel inställning av natt- och dagsänkningstemperaturer
- överskådlig presentation av aktuella driftdata
- uppkoppling mot WiFi för fjärrstyrning och -övervakning


Hela den gamla styrningen byts ut, samt vissa sladdar.

1.3 Installation


1. Gör kaminen strömlös och ta bort sidoplåtarna, se kaminens manual.
2. Lossa svart, blå och grön-gul sladd från nätintaget.
3. Lossa sladdarna till varmluftsfläkten.

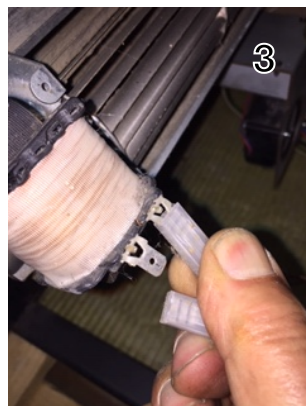


4. Drag isär den 6-poliga kontakten till tändkonsolen.
5. Lossa styrkortskonsolen, 3 st skruvar på kaminens baksida.
6. Lossa alla sladdar som kommer från det befintliga kretskortet. Montera den nya ombyggnadssatsens konsol på rygglåten med 2 st skruvar.
7. Anslut alla elkablar enligt aktuellt kopplingsschema på följande sidor.

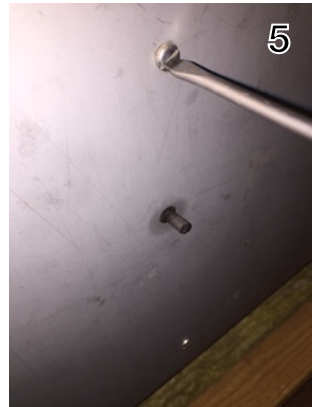

This diagram illustrates a 3-phase motor connection using a star-delta switch. The motor has six terminals labeled 1 through 6. Terminals 1, 2, and 3 are connected to the three phases of a 3-phase supply. Terminals 4, 5, and 6 are connected to the same three phases, but through a switch mechanism that can connect them in a star configuration (for starting) or a delta configuration (for running). The switch is shown in the delta position, with terminals 1 and 2 connected to 5 and 6 respectively, and terminal 3 connected to 4 and 5. A blue line indicates the connection from terminal 6 to terminal 4.

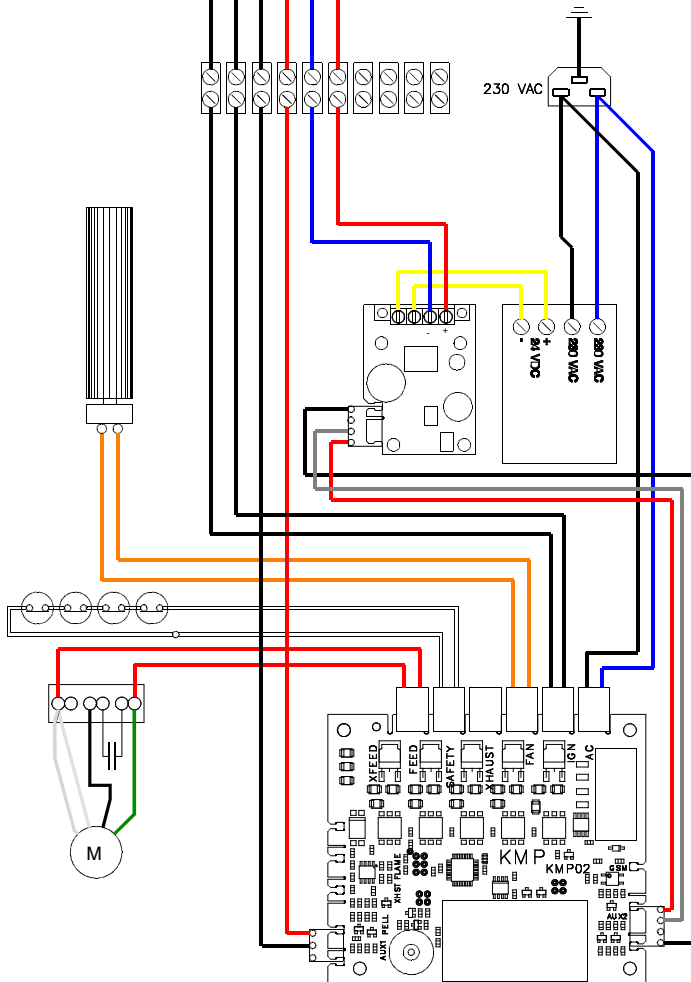

DRAG

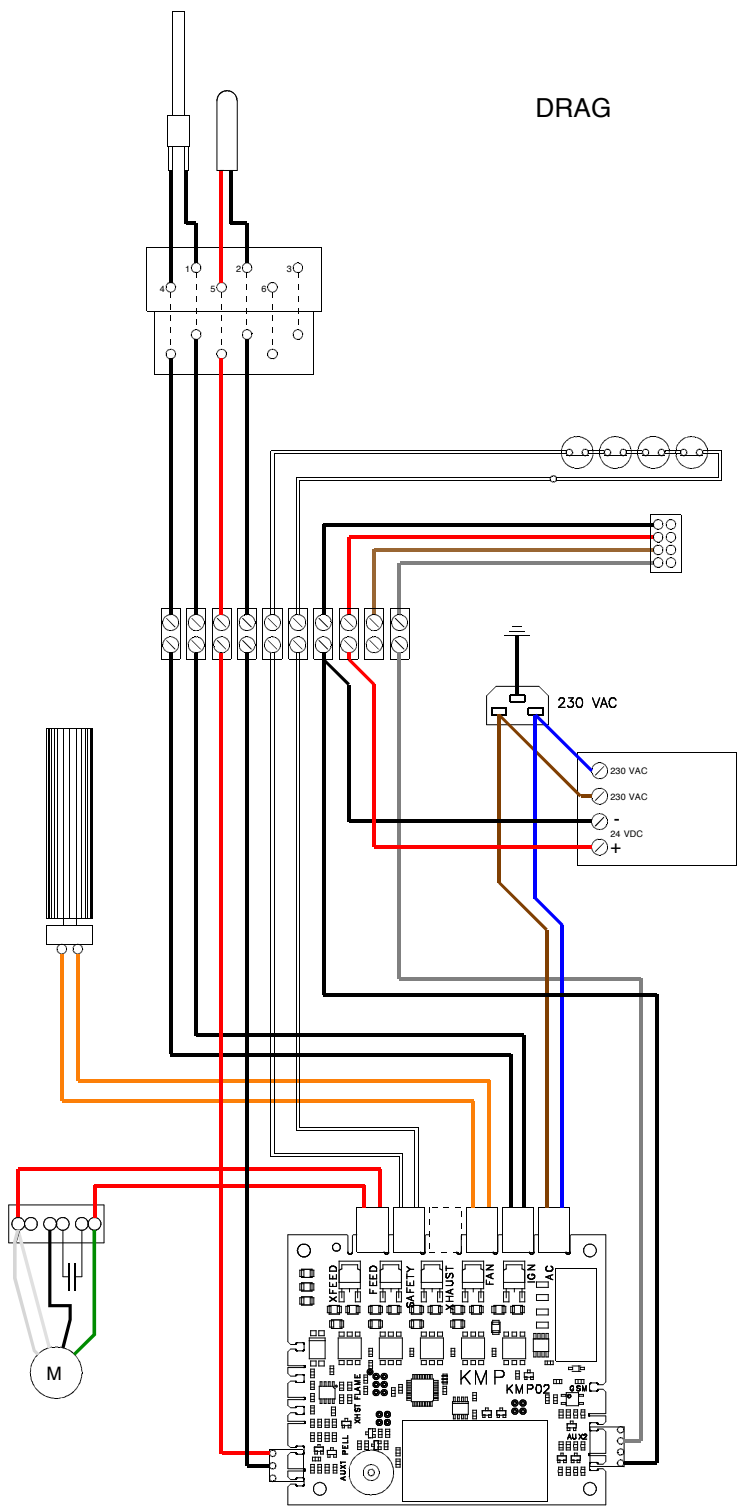

3 Styrning

3.1 Kontrollpanel

När kaminen ansluts till vägguttaget tänds kontrollpanelens skärm efter c:a 3 sekunder. Den slocknar alltid efter 20 sekunder utan aktivitet, och tänds igen vid beröring. De olika skärmbilderna och funktionerna beskrivs i bilderna på följande sidor.

Kontrollpanelen ansluts via en kabel till kaminens baksida. Kontrollpanelen är förberedd för att anslutas till ett lokalt trådlöst nätverk.

3.2 Styrsystemets funktion

Rumstemperaturen visas högst upp i huvudmenyn.

Kaminens stopptemperatur ställs in med röd och blå pil i huvudmenyn.

Kaminen startas med ett tryck på Start/Stopp-symbolen i huvudmenyn. Om den inställda stopptemperaturen överstiger rumstemperaturen med ett värde större än inställt intervall mellan start och stopp, inleds startproceduren:

1. **PRIME** Förbränningsfläkten startar, tändelementet tänds. Efter ett tag startar mataren och lägger en startdos. Tiden i sekunder är lika med inställt värde på FEED RATE HIGH.
2. **IGNITION** Förbränningsfläkten pulserar mellan 0% och inställt värde (XHST FAN IGNITION), pellets matas med 25% av drift dosen. När bränslet antänts och flamvaktens värde överstiger inställt gränsvärde går programmet till nästa fas.
3. **WARMUP** Tändelementet släcks, förbränningsfläkten går med inställt värde (XHST FAN IGNITION), pellets matas med 50% av drift dosen. Varmluftsfläkten går på 50% hastighet. Efter 2 minuter går programmet till nästa fas.
4. **HIGH** Förbränningsfläkt, varmluftsfläkt och matning går med inställt värde.
5. När rumstemperaturen når 1°C under stopptemperaturen går programmet från högeffekt HIGH till lågeffekt LOW, beroende på om dessa driftlägen är tillslagna. När rumstemperaturen når stopptemperaturen går programmet till nedkylningsfasen.
6. **COOLING** Förbränningsfläkt och konvektionsfläkt går med inställda värden (XHST FAN Cool Down) tills flamtemperaturen blivit tillräckligt låg, men minst inställ tid (COOLING TIME).
7. **STANDBY** Programmet avvaktar tills rumstemperaturen nått inställt värde (DIFFERENCE SET STOP/START TEMPERATURE) under inställd stopptemperatur.

3.3 Anslutning till lokalt nätverk

Kaminen utgör en egen accesspunkt, som kan nås från närliggande plattform, t.ex. mobiltelefon. Den fungerar på 2,4 GHz-bandet och har nätverksnamnet KMP_STOVE.

1. I telefonen, öppna appen Inställningar, klicka på Wi-Fi. Välj "KMP_STOVE" och anslut med lösenordet 789789789. Vänta tills telefonen har anslutit, det visas med en bock "✓" framför **KMP_STOVE**.




1

2. Öppna valfri webbläsare i telefonen, skriv kaminens IP-adress **192.168.4.1** i adress-/sökfältet. Kaminens web-sida ska nu visas i telefonen enligt bild 2.

3. Scrolla ned och klicka på "SERVICE".

4. Klicka på "WIFI"-knappen på den nya sidan som öppnas.

5. Skriv in uppgifterna för det lokala trådlösa nätverket (SSID = nätverkets namn för 2,4 GHz-bandet, WiFi Password = nätverkets lösenord). Hitta på ett namn på kaminen och ett WWW-lösenord som ska användas för att ansluta via internet (OBS använd inte å, ä eller ö). Tryck på OK.

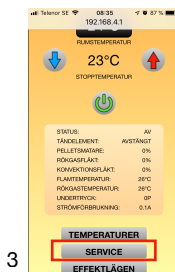

3



6. Starta om manöverpanelen genom att dra ur och sätta i sladden till panelen.

7. Nu kan telefonen när som helst anslutas till kaminen med webbläsaren (se punkt 2) så länge man är inom nätverkets täckningsområde. Anslut med IP-numret som står i STATUS-menyn i kontrollpanelen. Om kontrollkortet inte kan ansluta till LAN inom 30 s återgår den till att bli en accesspunkt (KMP_STOVE och 192.168.4.1 visas i STATUS-menyn på kontrollpanelen). Kontrollera då nätverkets namn och lösenord och upprepa 1 - 7.




5

8. För att ansluta till kaminen utanför nätverkets räckvidd, skriv "portal.kmp-ab.se" i webbläsarens adressfält. Logga in med namn och lösenord som angavs under punkt 5 ovan.

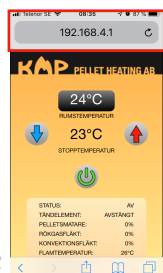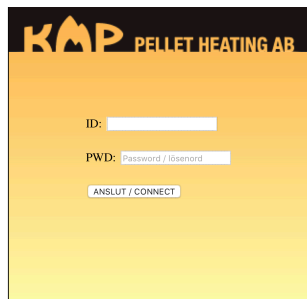

2

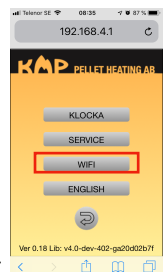


4

Sparar WIFI
inställningar!


Du måste starta
om!

6


HUVUDMENY

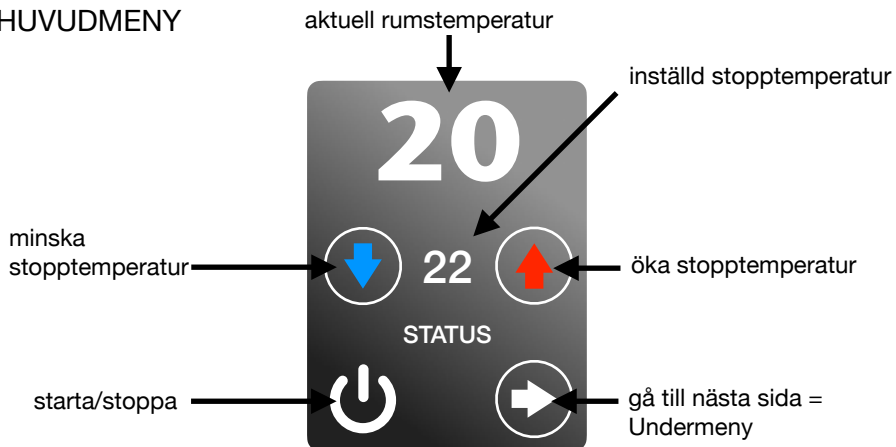

UNDERMENY

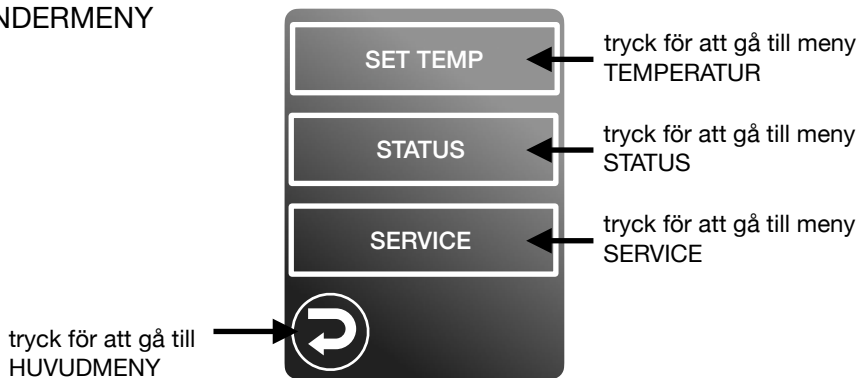

Meny TEMPERATUR

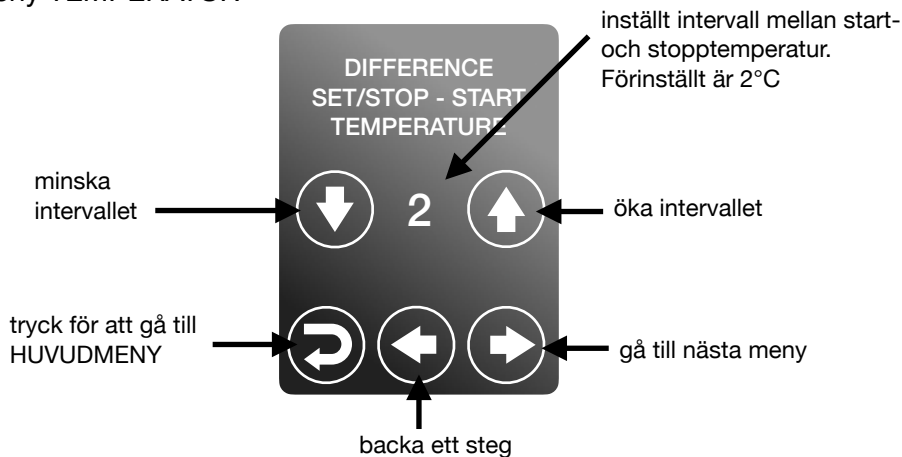

Undermeny KLOCKA



Ställ in datum och tid i denna meny.


Klicka på YY, stega till rätt årtal, bekräfta med OK.

Upprepa med månad, dag, timme och minut.

Inställningarna sparas så länge batteriet på kretskortets undersida är OK, normal livslängd är minst 10 år.

Undermeny STARTA VID KLOCKSLAG

Tryck på "Set start date" för att komma till menyn

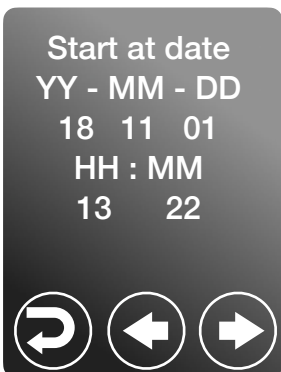

Ställ in datum och tid för att bestämma när kaminen ska starta.

Klicka på YY, stega till rätt årtal, bekräfta med OK.


Upprepa med månad, dag, timme och minut.

För att stänga av denna funktion, tryck på "Start at date". Texten "Set start date" visas när funktionen är avstängd.

Undermeny NATTSÄNKNING

Funktionen stängs av eller på genom att trycka på "Temp1" eller "Temp2". När klockslag och temperatur syns på skärmen är funktionen aktiverad.

Skilda stopptemperaturer kan ställas in för veckans alla dagar, och för två tidsperioder varje dag.


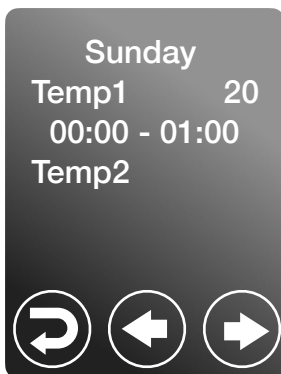


Tryck på "Temp1" för att aktivera en avvikande stopptemperatur på söndagar. Använd pilknapparna för att öka eller minska stopptemperaturen, bekräfta med "OK"

Tryck på det första klockslaget för att bestämma starttid, bekräfta med "OK".

Tryck på det andra klockslaget för att bestämma när den avvikande stopptemperaturen skall sluta.

Upprepa med "Temp2" om ett andra tidsintervall önskas med avvikande stopptemperatur.

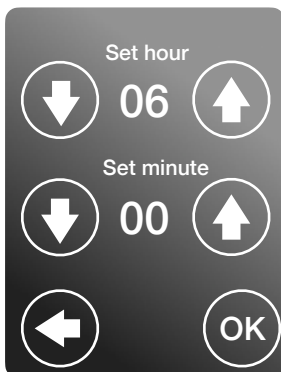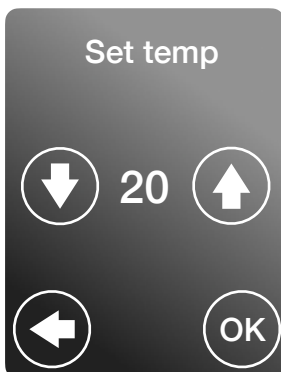

Meny STATUS

MODEOFF

IGNITEROFF

FEED0 %

XHST FAN0 %

CONV FAN0 %

FLAME123

CURRENT0.0 A

KMP_STOVE192.168.4.1





57
V00.30

Aktuellt driftläge

Tändelementets status (av/på)

Matarens status (0 eller inställt värde)

Förbränningsfläktens status

Konvektionsfläktens status

Flamvaktens värde

Strömförbrukning


Wi-Fi-anslutning

Programversion styrkort

Programversion kontrollkort

Meny SERVICE


OBS! Denna meny skall endast användas av kvalificerad tekniker.

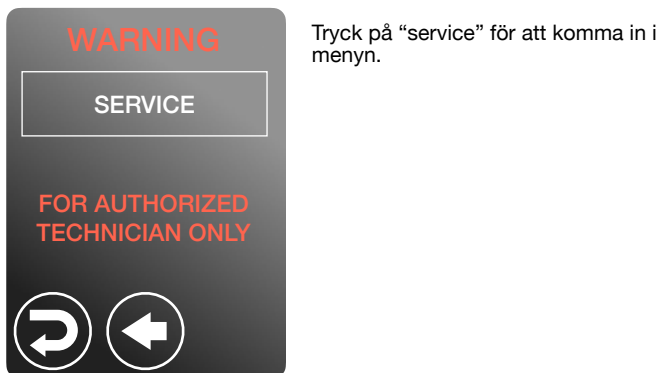

Tryck på "service" för att komma in i menyn.

Meny DRIFTLÄGEN

Flytta reglagen för att aktivera (grön) eller avaktivera (röd) de olika driftlägena. Minst ett driftläge måste vara aktiverat.

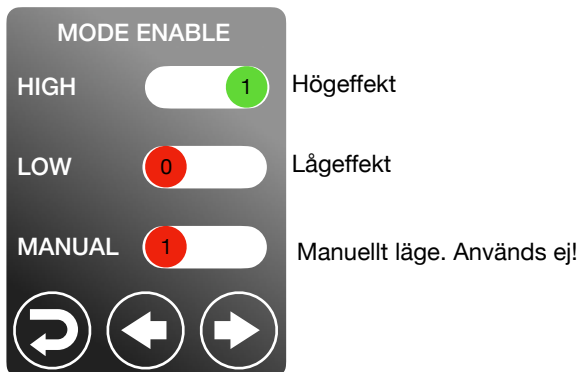


Högeffekt

Lågeffekt


Manuellt läge. Används ej!

Undermenyer för inställningar av tider, luftflöden och bränslematning

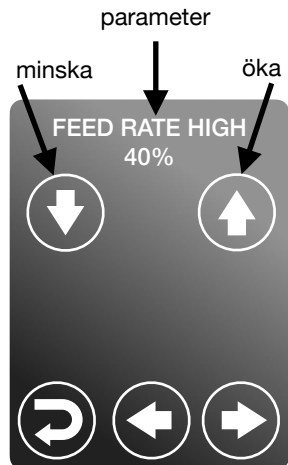

Parameter	Fabriks- värde Skorsten/ Drag	Betydelse
Feed rate high	85/85 %	Matning i högeffekt
Xhst fan ignition	80/40 %	Förbränningsfläkt tändfas
Xhst fan high	100/43 %	Förbränningsfläkt högeffekt
Xhst fan cool down	100/60 %	Förbränningsfl. nedsläckt.
Convection fan test	100/100 %	Test av konvektionsfläkt
Cooling time	8/8 min	Tid för nedeldning
Temp offset	-3/-3	Kalibrerar rumstemperatur- givaren**

**Om temperaturen visar för högt värde, minska med ned-knappen, och vice versa. Observera att det tar ett par minuter efter korrigering innan värdet i huvudmenyn ändras.

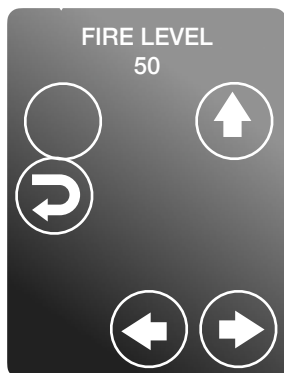

Meny för inställning av flamvaktsnivå

1. Avläs flamvaktsvärdet FLAME i STATUS-menyn när kaminen är släckt.
2. Ställ in värdet FIRE LEVEL på det avlästa värdet + 10.
Exempel: om värdet vid avstängd kaminen är 0 skall FIRE LEVEL ställas till 10. Om värdet är t.ex. 25 skall FIRE LEVEL ställas till 35.

4 Felsökning

Med hjälp av nedanstående tabell kan man åtgärda ett flertal tänkbara felfall. I annat fall skall återförsäljaren kontaktas.

Felsymptom	Trolig orsak	Åtgärd
Felmeddelande NO GLOW CURRENT	Tändelementet trasigt	• Byt tändelement
Felmeddelande IGNITION TIMEOUT	Utebliven tändning (FLAME har inte kommit över gränsvärdet FIRE LEVEL inom 5 minuter)	• Kontrollera så att tändelementröret ligger an mot brännkoppen • Kontrollera att brännkoppen sitter rätt • Kontrollera bränslenivån • Kontrollera ev. stopp i nedfallskanalen • Kontrollera värdet på FEED RATE HIGH, det ska vara mellan 50 och 100%. Justera om nödvändigt
Felmeddelande WARMUP MODE NO FLAME	Flamvaktens värde har sjunkit under gränsvärdet	• Kontrollera bränslenivån • Kontrollera ev. stopp i nedfallskanalen • Kontrollera värdet på FEED RATE HIGH, det ska vara mellan 50 och 100%
Felmeddelande HIGH* HEAT NO FLAME * eller LOW	Flamvaktens värde har sjunkit under gränsvärdet	• Kontrollera bränslenivån • Kontrollera ev. stopp i nedfallskanalen • Kontrollera värdet på FEED RATE HIGH, det ska vara mellan 50 och 100%
Felmeddelande SAFETY LOOP FAULT	Överhettningsskydd på sotlåda eller pelletsförråd har löst ut	• Kontakta återförsäljaren

Felsymptom	Trolig orsak	Åtgärd
Inga siffror visas i displayen	Panelen har tappat kontakten med kaminen	• Starta om kaminen genom att dra ur nätsladden och anslut igen.
Glasrutan blir svart av sot	Dålig förbränning	• Kontrollera undertrycket i kaminen. • Tillsä att dörren och topplåten är stängda. • Minska FEED RATE HIGH tills askan på glasrutan blir ljus
Sintrad hård aska i brännkopp	Ett asklager byggs snabbt upp i botten av koppen. Detta är normalt och behöver inte åtgärdas förr än den undre hålraden täcks av aska.	• Töm brännarkoppen.

Byte av säkring:

2 st glasrörsäkringar sitter i nätfiltret, se bilder. Storlek Ø5 x 20 mm, 3,15 AT.

Använd en liten skruvmejsel för att öppna behållaren för säkringarna.



5 Garanti

KMP lämnar 2 års garanti förutsatt att arbetet utförs av auktoriserad installatör (annars 1 år). Transportskador omfattas ej av garanti, och skall anmälas till speditören direkt efter uppackning. Arbeta för byte av garantidel ersätts under första året av tillverkaren, förutsatt att arbetet utförs av auktoriserad installatör.