



Brugsanvisning for Mi Luftrenser 3H

ADVARSEL

- Sluk og frakoble luftrenseren inden du flytter den.
- Man kan ikke tænde luftrenseren hvis ventilator gitteret og filter bakken ikke er installeret rigtigt.
- Bevar en afstand på mindst 20 cm mellem luftindtag og vægge og andre genstande.
- Fjern ofte støv, hår og andre partikler fra filterets ydre gitter for at reducere risikoen for bakterievækst.
- Fjern ofte støv, hår og partikler fra luftrenserens luftindtag for at forhindre at luftindtaget bliver reduceret.
- Dæk luftudløbet til hvis luftrenseren ikke bruges i en længere periode for at hindre støv, hår og andre partikler i at trænge ind.

.....

Anvend strømkablet og stikket som anvist foruden for at undgå brand, elektrisk stød og andre skader:

- Hverken træk, vrid eller bøj strømkablet for meget. Det kan forårsage at kernen i strømkablet bliver eksponeret eller går i stykker.
- Strømkablet skal være tilsluttet til en passende stikkontakt.
- Anvend det strømkabel som følger med luftrenseren. Anvend ikke strømkabler fra tredjepart.
- Frakoble altid luftrenseren inden du udfører vedligeholdelse på den eller flytter rundt på den.
- Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal den udskiftes med et originalt strømkabel købt fra fabrikanten eller fra serviceafdelingen.

-
- Stop straks med at bruge luftrenseren hvis den giver en usædvanlig lyd eller dårlig lugt, hvis den overophedes eller hvis ventilatoren roterer usædvanligt.

- Indsæt ikke fingre eller fremmedlegemer ind i beskyttelsesdele, bevægelige dele, luftindtag eller luftudtag.
 - Hold genstande som hår og stof væk fra luftrenser for at forhindre at luftindtag og luftudtag blokeres.
 - Man må hverken sidde på eller læne sig op imod luftrenseren, og læn dig heller ikke på apparatet.
 - Hvis du bruger den sammen med gasdrevne apparater (gasovne, gasvarmere), skal du ventilere tilstrækkeligt for at undgå kulilteforgiftning.
 - Hæld ikke væsker og kast ikke pulver eller andre partikler ind i luftrenserens luftudløb.
-


Anvend ikke luftrenseren under følgende omstændigheder og på følgende steder eftersom det kan forårsage elektrisk stød, brand eller andre skader:

- I nærheden af åben ild, f.eks. stearinlys, røgelses brændere, komfurer, pejse, cigaretter, fyrværkeri, lightere, fakler og lignende, stearinlys tændere og grille.
- I nærheden af apparater som genererer høje temperaturer, f.eks. elektriske elementer, ventilatorer, elektriske fodvarmere, elektriske komfurer og elektriske strygejern.
- Sørg for at brandfarlige genstande ikke kommer ind i luftrenseren.
- På ustabile steder hvor luftrenseren nemt kan tippe.
- I ekstremt varme og fugtige miljøer, f.eks. i badrum.
- Denne enhed kan bruges af børn over 8 år og af personer, der har fysisk, sensorisk eller psykisk svækkelse, og som ikke har nogen viden eller erfaring med enheden. I sådanne tilfælde skal barnet eller personen dog overvåges eller instrueres i, hvordan man bruger enheden sikkert og skal forstå risikoen forbundet med enheden.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af et barn uden tilsyn.

Produkt oversigt


Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden anvendelse og gem den til fremtidig reference.

Bemærk! Billeder af produktet, tilbehør og brugergrænsefladen i brugsanvisningen er kun for reference. Det faktiske produkt og funktioner kan variere afhængig af produktforbedringer.

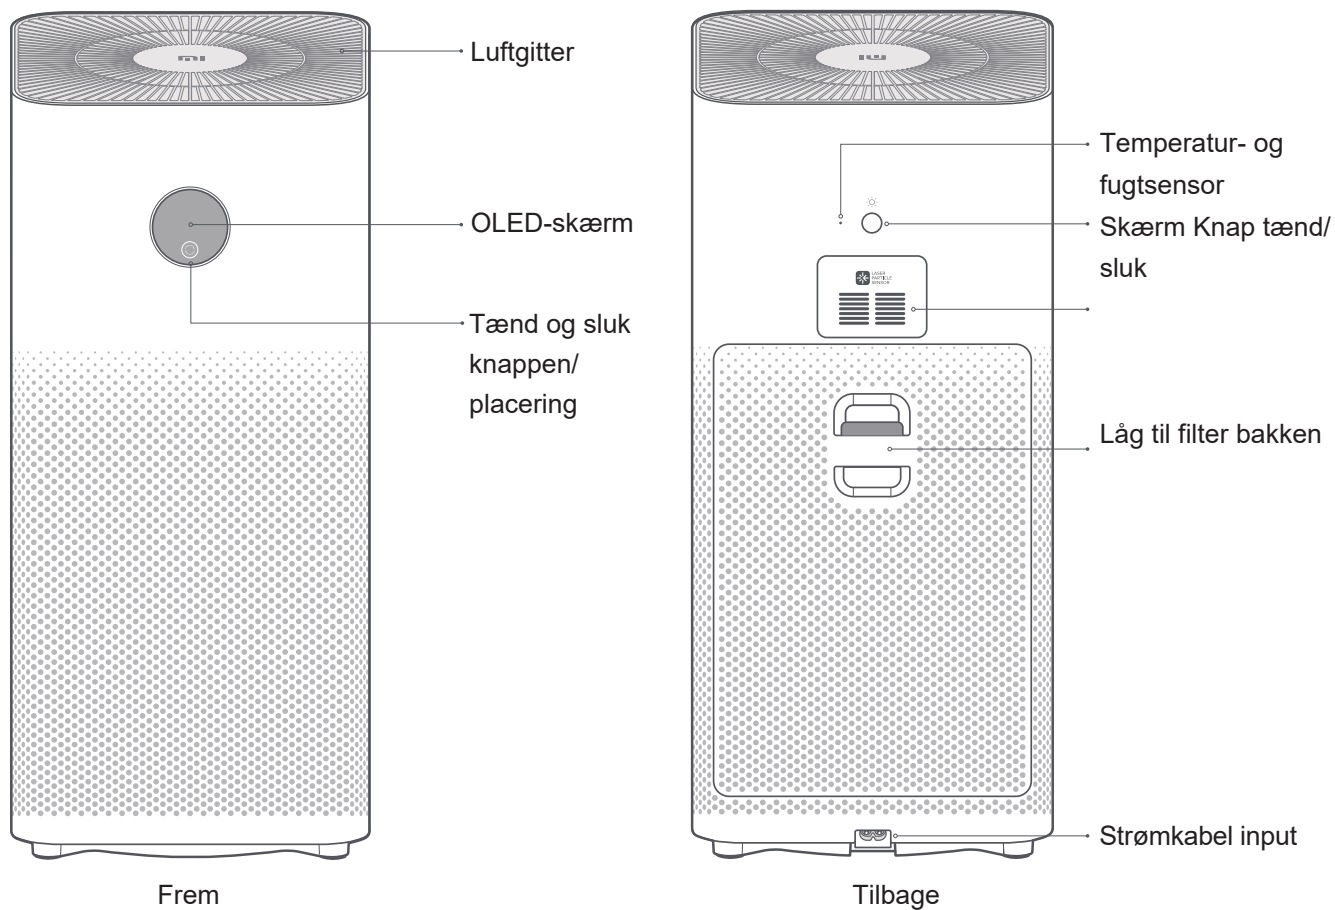

Produkt oversigt


Skærm

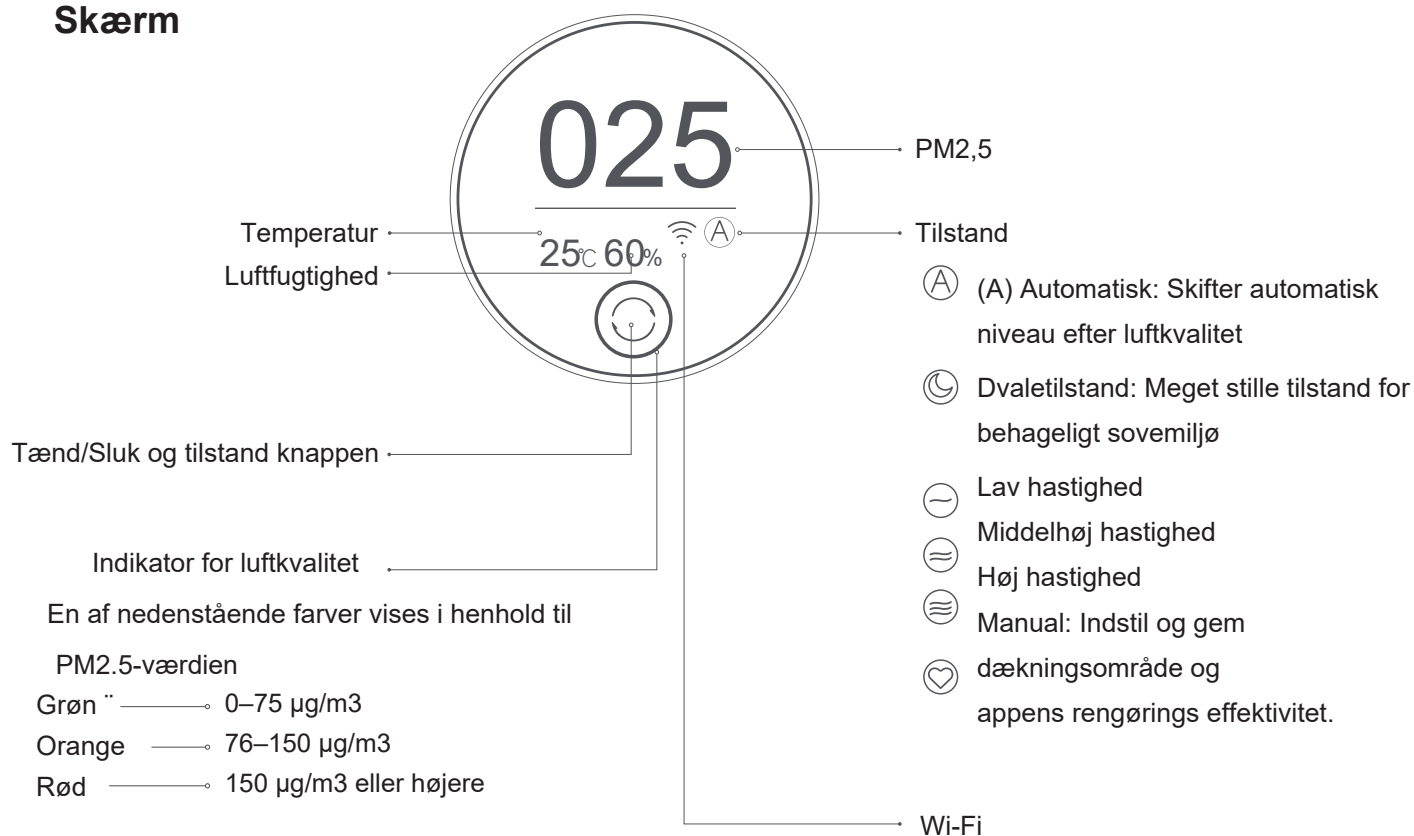

Installering


1 Åben filter bakken

Tryk på spændegrebet for at åbne filterrummet, og kontroller, at filteret er korrekt installeret.

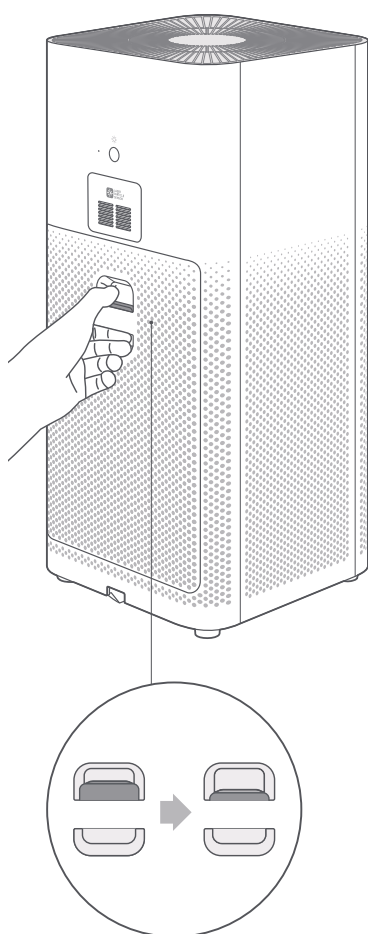


2 Fjern strømkablet

Tag strømkablet ud og luk filter bakken.

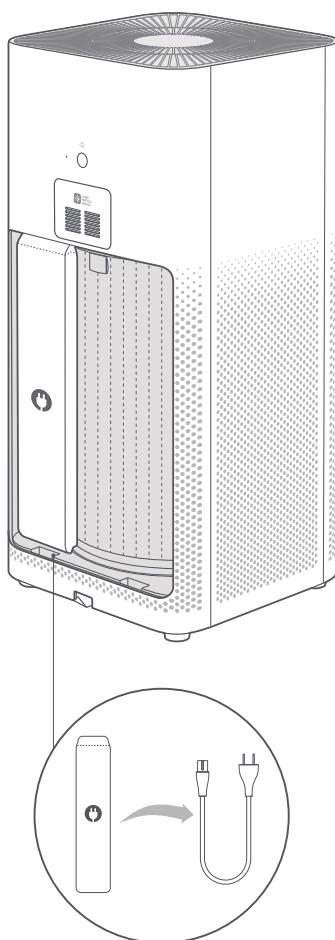


3 Tilslut til et stik

Tilslut strømkablet til input indgangen længst nede på luftrenseren og tilslut derefter til en stikkontakt.

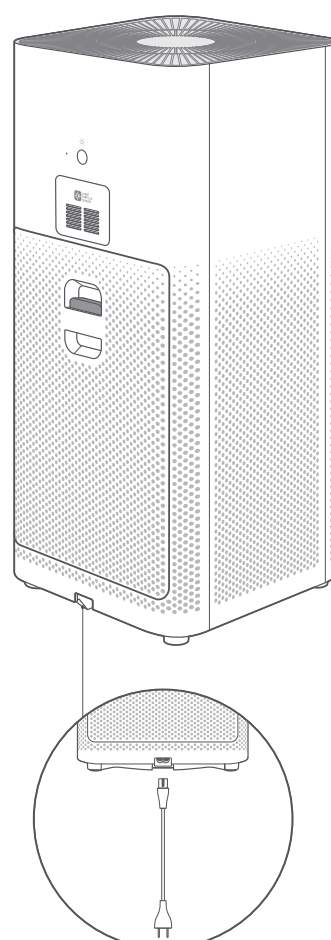


Se her hvordan du bruger produktet

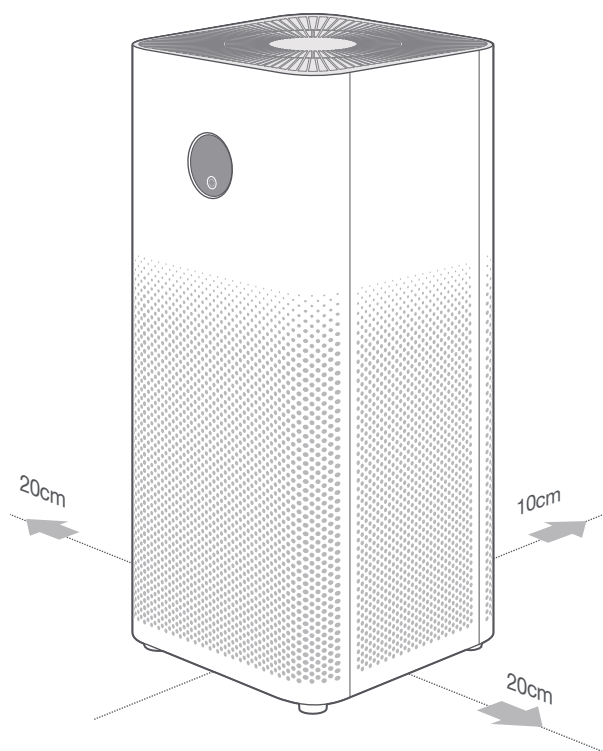

Placer luftrenseren på et passende sted


Foör optimal funktion bør du holde de anbefalede afstande mellem luftrenseren og væggen og andre genstande (Se billedet foroven).

Bemærk! Vi anbefaler at døre og vinduer holdes lukket for bedre rensende effekt når du bruger luftrenseren.

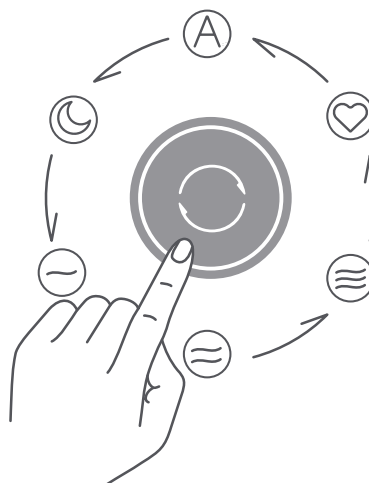

Tænd/Sluk og tilstand knappen

Tryk for at tænde luftrenseren og tryk derefter for at skifte mellem tilstande. Hold den indtrykket i to sekunder for at slukke luftrenseren.

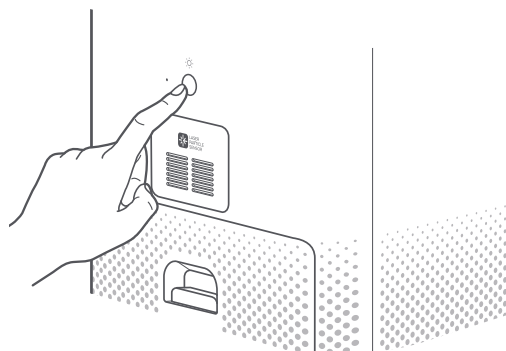


Skærm Tænd/Sluk knappen

Tryk på knappen på bagsiden af luftrenseren for at justere på skærmens lysstyrke og for at tænde og slukke skærmen.

Nulstil Wi-Fi

Hvis telefonen ikke kan tilsluttes til luftrenseren, holder du "Tænd/sluk og tilstands" knappen inde og "Tænd og sluk skærm" knappen inde samtidigt i fem sekunder. Når du hører et bip er luftrenserens Wi-Fi nulstillet.

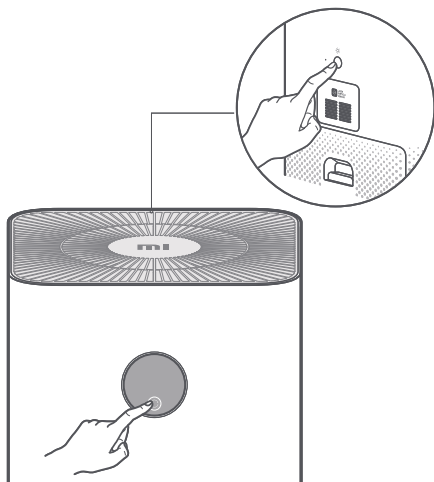

Forbind med Mi Home/Xiaomi Home-appen

Dette produkt fungerer sammen med Mi Home/Xiaomi Home appen*. Styr enheden med Mi Home/Xiaomi Home appen.



Dette produkt fungerer sammen med Mi Home/Xiaomi Home appen*. Styr enheden med Mi Home/Xiaomi Home appen. Scan QR-koden for at downloade og installere appen. Hvis app'en allerede er installeret,

skal du dirigeres til siden via forbindelsesindstillingerne. Eller søg efter Mi Home/Xiaomi Home i app-butikken for at downloade og installere den.

Åben Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryk på + oppe til højre og følg derefter anvisningen for at lægge enheden til.

*Appen kaldes Xiaomi Home-app i Europa (udover Rusland).

Navnet på appen som vises på enheden skal bruges som standard.

Bemærk! Mi Home-appen kan være opdateret til en ny version. Følg vejledningen som gælder for den aktuelle app-version.

Meddelelse om filterstatus

1 Meddelelse om filter installation

Installer et original filter

Intet filter blev fundet eller det installerede filter er ikke et original filter.

2 Meddelelse om filterets holdbarhed

Filter resterende 90 %

Når luftrenseren identificerer at filterets holdbarhed overskrider 10%, kan du enten trække det ud og frakoble strømkablet og derefter tænde luftrenseren igen, eller åbne og lukke filter bakken og derefter tænde luftrenseren igen. Filterets resterende holdbarhed (i%) vises på skærmen.

3 Meddelelse om filterskifte

Filter resterende 2 %

Filteret skal udskiftes efter 6-12 måneder. Hvis filterets holdbarhed er 10% eller mindre, viser skærmen en QR-kode og filterets resterende holdbarhed (i %) når du tænder luftrenseren.

Bemærk! Se vejledningen for filterskifte på indersiden af låget til filter bakken.


Obs! Filteret kan lukte når det tar opp veldig skadelige gasser. Vi anbefaler at filteret blir lagret et sted med god belysning og ventilasjon for å forbedre aktiviteten til aktivt karbon og gjenopprette partikkeladsorpsjonskapasiteten. Bytt filter når anbefalt levetid er over.

Beskyttelse og vedligeholdelse

⚠ Sørg for at luftrenseren er slukket og frakoblet.


Rengør filter bakken

Brug en støvsuger eller en blød klud og fjern støv fra luftindtag og filter bakke. Dette er vigtigt for at sikre optimal ventilation og rensning.

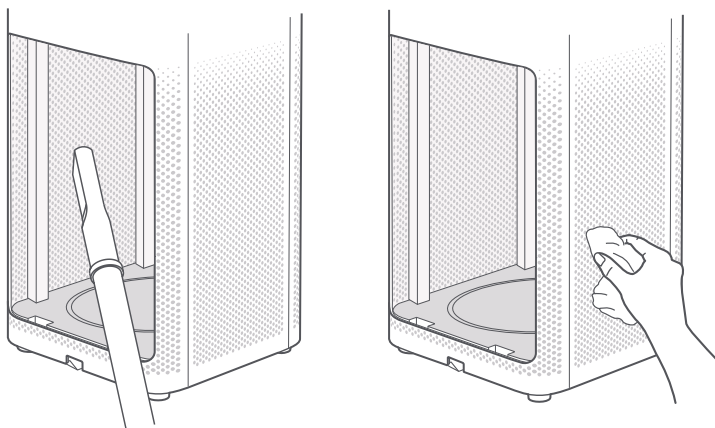

Rengør laser partikel sensor

Spærren til partikel sensorens lås sidder præcist foroven på indersiden af filter bakken. Fjern låsen ved at trykke en finger op ad imod spærren (Se billede A). Rengør låsen og sensoren med en trykluftpistol eller en hårtørrer (som vist på billede B).

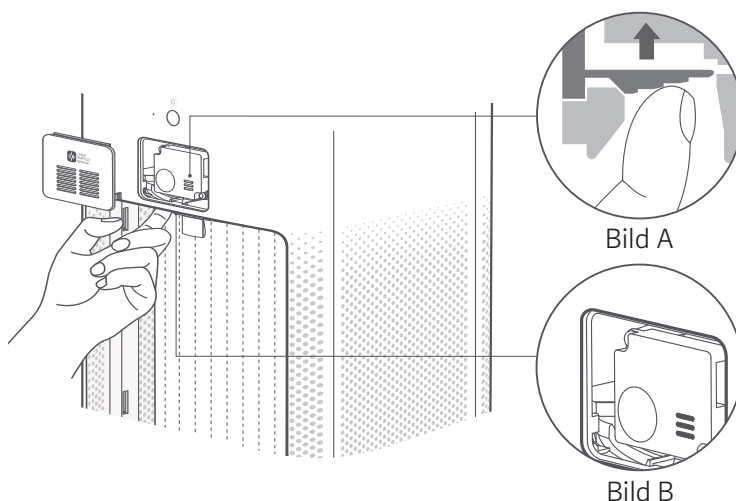

Bemærk! Anvend ikke varmluft

Specifikationer

Navn	Mi Luftrenare 3h	Nominel spænding	100–240 V~	Leveringshastighed for ren luft (leveringshastighed, partikler)	380 m ³ /tim
Model	AC-M6-SC	Nominell frekvens	50/60 Hz	Formaldehydens Leveranshastighet för luft (Leveringshastighed, formaldehyd)	60 m ³ /tim
Objekt mål	240 × 240 × 520 mm	Nominel effekt	38 W	Strømforbrug i Standby tilstand	< 2,0 W
Nettovægt	Cirka 4,8 kg	Ljudnivå	64 dB (A)	Trådløs tilslutning	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Område-effektivitet	126 m ² /tim *	Effekt ved partikel rens	Høj	Effekt ved formaldehyd oprens	Høj
Maksimal RF-udgang			Wi-Fi 2,4 G (2 400–2 483,5 MHz): 17,78 dBm RFID (13,56 MHz): 0 dBm		

*Beregnet i følge standard GB/T 18801-2015



Information om overholdelse

Europa - EU-overensstemmelseserklæringen



Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. bekræfter hermed at radioudstyret Mi Luftrenser 3h (Mi Air Purifier 3H), type AC-M6-SC er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug



Alle produkter med dette symbol er affald, der udgør eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke må blandes med usorteret husaffald. I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at lade dette udstyr blive bortskaffet på en genbrugsstation, der håndterer affald, der består af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter, som er udpeget af en myndighed. Korrekt bortskaffelse og genbrug bidrager til at hindre potentielle negative konsekvenser for miljøet eller menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for mere information om hjemmeside og betingelserne for sådanne genbrugsstationer.

Fremstillet af: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(en Mi Ecosystem-virksomhed)

Adresse: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing

Mere information findes på www.mi.com