



Mi Robot Vacuum-Mop P Brugsanvisning

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger dette produkt og gem det korrekt til fremtidig reference.

Languages Index

Safety Information	2
Product Overview	4
Installation	6
How to Use	9
Connect with Mi Home/Xiaomi Home App.....	11
Care & Maintenance	12
FAQ.....	14
Troubleshooting.....	15
Specifications.....	16

Sikkerhedsinformation

Usage Restrictions

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kundskab, med mindre de er under tilsyn eller bliver vejledt om brug af apparatet af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at forhindre dem i at leg med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn (EU).
- Hold hovedbørste rengøringsværktøjet utilgængeligt for børn.
- Hold hår, løse klæder, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Anvend ikke robotstøvsugeren til at rengøre brændende genstande.
- Løft ikke robotstøvsugeren i låget til laser radaren.
- Sikre dig at robotstøvsugeren er slukket og at opladerstationen er frakoblet inden rengøring og vedligeholdelse.
- Dette produkt er kun beregnet til rengøring af gulv i hjemmet. Ikke til brug udendørs (f.eks. på en balkon) eller på en overflade som ikke er et gulv (f.eks. en sofa), eller i et kommercielt eller industrielt miljø.
- Anvend ikke robotstøvsugeren i et område over jordoverfladen uden beskyttende barrierer, f.eks. på åbne balkoner, på en hems eller på overfladen af møbler.
- Anvend ikke robotstøvsugeren i et rum med temperaturer over 40°C eller under 0°C eller på et gulv med væsker eller klæbrige stoffer.
- Fjern eventuelle kabler fra gulvet inden du bruger robotstøvsugeren for at forhindre at den trækker dem med sig mens den gøre rent.
- Fjern skrøbelige eller løse genstande fra gulvet, såsom vaser eller plastikposer, for at forhindre robotstøvsugeren i at køre hen over dem

og forårsage skade.

- Sæt ikke børn, kæledyr eller andre ting på toppen af robotstøvsugeren, hverken når den står stille eller når den er i bevægelse.
- Anvend ikke robotstøvsugeren til rens af tæpper.
- Sikre dig at robotstøvsugeren ikke opsamler hårde eller skarpe genstande så som byggemateriale, glas eller søm.
- Spray ikke væske ind i støvsugeren (sikre dig at støvbeholder er helt tør før den monteres igen).
- Placer aldrig robotstøvsugeren på hovedet (laser radar huset må aldrig røre jorden).
- Anvend kun produktet som beskrevet i brugsanvisningen eller i hurtig-guiden. Brugere er selv ansvarlige for tab eller skade som opstår som følge af fejlbrug af produktet.

Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. erklærer herved at radioudstyr typen STYTJOZYM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende hjemmeside: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Batteri og opladning


- Anvend ikke tredjeparts batteri oplader eller opladerstation. Må kun anvendes med forsyningens enhed.
- Apparatet skal frakobles fra strømforsyningen inden du tager batteriet ud.
- Dette apparat indeholder batterier som kun må udskiftes af kvalificerede personer.
- Placer aldrig opladerstationen i nærheden af en varmekilde, f.eks. en radiator.
- Aftør aldrig robotstøvsugeren med en våd klud eller med anden væske.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, service agenten eller af kvalificerede personer for at undgå fare.
- Udsmid ikke gamle batterier på en forkert måde. Inden du udsmider støvsugeren, skal du sikre dig at den er frakoblet og fjern batteriet, og smide den ud på en miljøsikker måde.
- Sikre dig at robotstøvsugeren er slukket inden du transporterer den, og opbevar den i originalemballagen, hvis det er muligt.
- Hvis støvsugeren ikke skal bruges i en længere periode, så oplad den helt, sluk den og opbevar den på et køligt, tørt sted. Oplad støvsugeren helt mindst en gang om måneden for at forhindre batteri skader.
- Produktets laser radar opfylder IEC 60825-1: 2014-standarden for laser produktsikkerhed i klasse 1 og producerer ikke laserstråling som er skadeligt for mennesker.

Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. erklærer herved at radioudstyr typen STYTJOZYM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende hjemmeside: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Produktoversigt

Liste over produkt og tilbehør

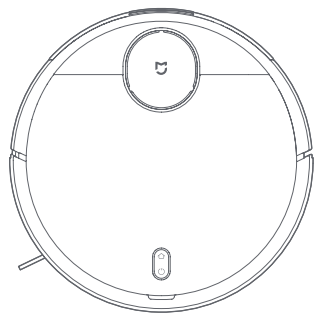

Tilbehør til robotstøvsuger




Støvbeholder
(clearings modul)



Rengøringsbørste




Hovedbørste



Beskyttelse
hovedbørste


Indhold i tilbehørsboksen



2-i-1 støvbeholder med
vandbeholder (for
støvsugning
og moppe-modul)




Sidebørste
(x2)

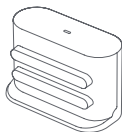


Opladerstation




Strømledning



Moppeholder



Våd moppe




Fugtig moppe



Manual

Bemærk: illustrationer af produktet, tilbehør og brugergrænseflade i brugermanualen er kun til reference. Faktiske produkter og funktioner kan variere på grund af produktforbedringer.

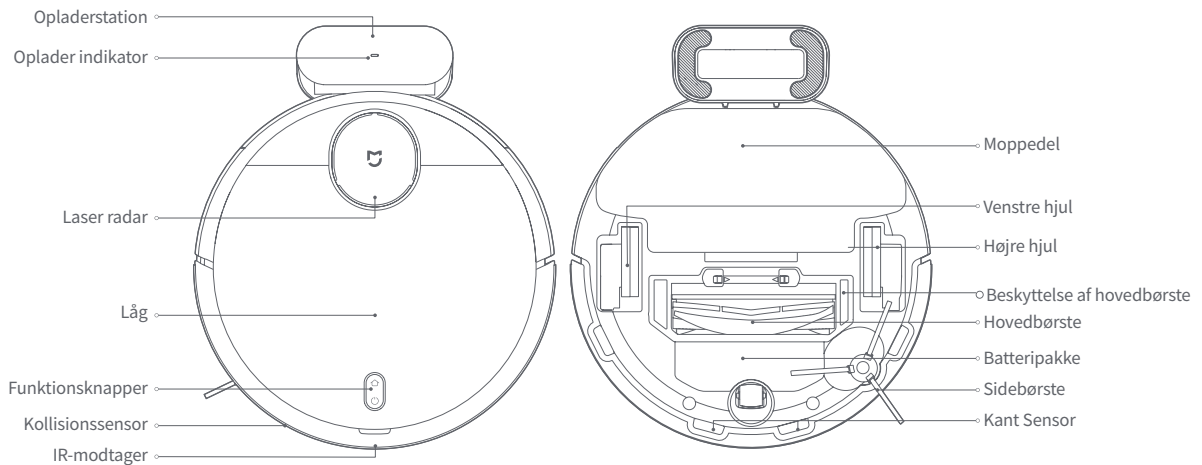

🏠 Opladerstation

🔌 Tænd og sluk-knappen


Tryk på for at starte eller sætte rengøringen på pause. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at dreje

🔌 Indikatorlys


Blinker langsomt gult	På vej tilbage til opladerstation	Blinker hvidt	Wi-Fi er ikke tilkoblet
Langt gult blink	Oplader	Langt gult blink	Venter på Netværksfiguration
Blinker rødt	Error	Langt hvidt blink	Tænder/opdaterer
Hvidt	Tændt / fungerer som normalt / fuldt opladet / tilsluttet Wi-Fi		

Montering


1. Tilslut opladerstationen til stikkontakten.

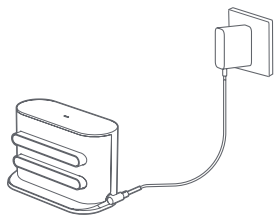

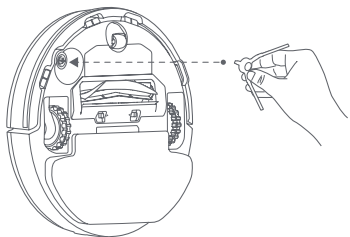


2. Monter sidebørsten i øverste venstre hjørne af støvsugeren, som vist på billedet. En ekstra sidebørste er med i pakken som reserve og skal ikke monteres.

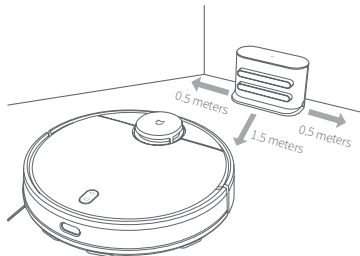

3. Placer opladerstationen på et jævnt underlag op imod en væg.




4. Når du bruger robotstøvsugeren første gang, tryk og hold  inde i 3 sekunder for at tænde. Når indikatorens lys er op, placerer du støvsugeren manuelt på opladerstationen for at oplade. Og det er blot at trykke på  mens robotstøvsugeren rengører, så går den automatisk tilbage til opladerstationen for at oplade.

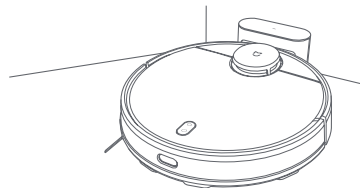


Hvidt: Tændt/fungerer normalt/fuldt opladet / Wi-Fi-tilkoblet
Langsomt blinkende gult: Oplader
Oplader blinker rødt: Fejl

Installer tilbehør til ønsket modul

Clearings Modul: : Monter støvbeholderen eller 2-i-1 støvbeholder

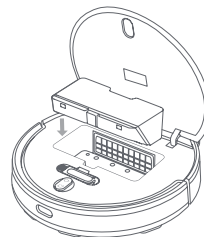


1. Åbn låget på støvsugeren og placer støvbeholderen eller 2-i-1 støvbeholderen med vandbeholder i den viste retning til den låses på plads.

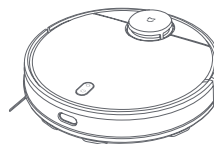


2. Tænd robotstøvsugeren. Den er nu klar til at begynde at gøre rent.


Vacuuming and mopping mode: Install 2-in-1 dust compartment with water reservoir, mop holder and mop.

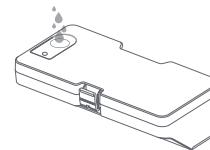


1. Åbn låget på vandtanken, fyld det op og fastgør det.

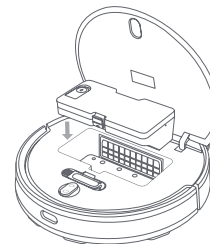


2. Sæt 2-i-1 støvbeholderen med vandbeholder ind i støvsugeren til den låses på plads.

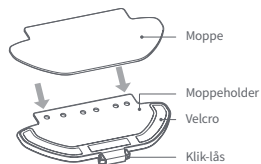

3. Fastgør moppen til moppeholderen og fastgør moppen til moppeholderen og fastgør velcroen.

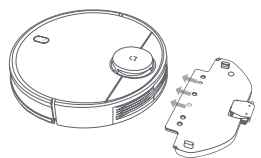

4. Fastgør klemme beslagene, monter moppeholderen vandret i bunden af støvsugeren, som vist.

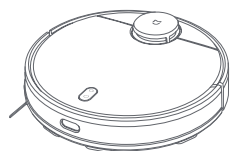



5. Tænd støvsugeren. Nu er den klar til at begynde at støvsuge og moppe.

Forholdsregler:


1. Placer ikke opladerstationen så den står i direkte sollys.
2. Sikre dig at der er 0,5 meter eller mere fri plads på hver side af opladerstationen og mere end 1,5 meter foran.
3. Hvis støvsugeren ikke kan tænde pga. for lidt batteri, så placer den direkte på opladerstationen for at oplade den.
4. Støvsugeren tændes automatisk når den er på opladerstationen.
5. Støvsugeren kan ikke slukkes når den er på opladerstationen.
6. Fjern vandbeholderen og moppeholderen når støvsugeren lader op eller ikke er i brug.
7. Anvend virtuelle vægge eller sæt begrænset områder for tæppebelagte områder for at forhindre at robotstøvsugeren sætter sig fast på tæppet.
8. Rengør støvbeholderen regelmæssigt for at forhindre overflødig opsamling af skidt. Dette kan minimere ydelsen for robotstøvsugeren.
9. I clearings modul kan støvsugeren enten rengøre med støvbeholder eller med 2-i-1 støvbeholder med vandbeholder monteret.

Hvordan anvendes robotstøvsugeren


Tænd og sluk

Når støvsugeren er på opladerstationen, tændes den automatisk og kan ikke slukkes. For at tænde robotstøvsugeren manuelt, tryk og hold  indtil indikatoren lyser. Når støvsugeren er i ventemodul og ikke er på opladerstationen, hold  knappen inden for at slukke den.

Rengøring



Tænd støvsugeren og tryk derefter på  knappen. Afhængig af hvilket tilbehør der er monteret, vil støvsugeren automatisk begynde at støvsuge eller moppe.

Opladning

Tænd støvsugeren og tryk derefter på  knappen for at sende støvsugeren tilbage til opladerstationen for at oplade. Når støvsugeren har fuldført rengøringen, vil den automatisk gå tilbage til opladerstationen for at oplade og indikatoren vil begynde at blinke gult.

Hvis støvsugeren begynder at få lavt batteriniveau under rengøringen, vil den automatisk gå tilbage til opladerstationen for at oplade. Når støvsugeren er fuldt opladet, vil den fortsætte med rengøringen indtil den er færdig. Hvis støvsugeren automatisk slukker pga. for lavt batteriniveau, placerer du den manuelt på opladerstationen, og sørg for at oplade kontakterne er god kontakt.

Pause

Mens støvsugeren er i gang, kan du trykke på en vilkårlig knap for at sætte den på pause og derefter trykke  knappen for at fortsætte rengøringen. Tryk på  knappen for at afslutte pågældende rengøring og sende robotstøvsugeren tilbage til opladerstationen.

Hvilemodul


Støvsugeren går automatisk i hvilemodul efter 5 minutter uden aktivitet. For at vække den, tryk på en vilkårlig knap eller brug appen.

- Støvsugeren går ikke i hvilemodul mens den er på opladerstationen.
- Støvsugeren slukker automatisk efter at den har været i hvilemodul i 12 timer.

Fejlstatus

Hvis der sker en fejl under drift, vil indikatoren på støvsugeren blinke rødt, og du vil høre en stemme advarsel. For at finde en løsning, venligst tjek fejlsøgning i manualen. Hvis ingen tiltag iværksættes indenfor 5 minutter, vil støvsugeren automatisk gå over i hvilemodul.

Påfyld vand eller rengør moppen under rengøring

Hvis du får behov for at fylde mere vand på støvsugeren eller at moppen, trykker du på en vilkårlig knap for at stoppe rengøringen, og fjerner derefter vandbeholderen. Efter at have fyldt vand på eller rengjort moppen, monter vandbeholder og moppe igen, og tryk derefter på  knappen for at fortsætte rengøringen.

Rengørings Indstillinger

Fire styrkemoduler er tilgængelige i Mi Home / Xiaomi Home-appen: Silent, Standard, Medium og Turbo. Standardmodul er sat som standard.

Forstyr ikke

I forstyr-ikke modulen vil støvsugeren ikke fortsætte rengøringen, udføre planlagt oprydning eller stemme advare. Forstyr-ikke modulen er aktiveret som standard og kan deaktiveres via appen.

Fortsæt oprydning

Støvsugeren har en funktion for genoptagelse af rengøring. Hvis støvsugeren begynder at få lavt batteri under rengøringen, vil den automatisk gå tilbage til opladerstationen. Når støvsugeren er fuldt opladet, fortsætter den rengøringen hvor den slap. Hvis rengøringen afsluttes manuelt mens støvsugeren oplader, vil rengøringen ikke blive genoptaget.

Rengørings Zoner

Du kan bruge appen til at sætte et specifikt område, så vil støvsugeren rengøre i dette område.

Rengøring der

Du kan angive et specifikt område på kortet via appen, derefter vil støvsugeren automatisk navigere til det område og rengøre i et kvadrat formet område på 2 x 2 meter.

Planlagt oprydning

Du kan oprette rengøringstider i appen. Støvsugeren vil på dette tidspunkt automatisk starte rengøring, og derefter returnere til opladerstationen ved afsluttet rengøring.

Bemærk: Støvsugeren vil ikke udføre planlagte rengøringer når forstyr-ikke modulet er aktiveret.

Virtuelle vægge / begrænsede områder

Du kan oprette virtuelle vægge og begrænset områder i appen for at forhindre robotstøvsugeren i at bevæge sig ind i områder som du ikke ønsker rengjort.

Smart kortlægning

Du kan bruge appen til at aktivere smart kortlægning. Det gør at støvsugeren opdaterer kortet automatisk efter at have afsluttet en rengøring.

Tilslut til Mi Home/Xiaomi Home Appen

Dette produkt fungerer med Mi Home / Xiaomi Home-appen. Kontroller din enhed, og tilslut den og andre smart enheder med Mi Home / Xiaomi Home-appen.





Scan QR-koden for at downloade og installere appen. Hvis app'en allerede er installeret, bliver du sendt videre til oprettelses siden for tilslutning. Du kan også søge efter “Mi Home / Xiaomi Home” i

Åbn Mi Home / Xiaomi Home-appen, tryk på “+” øverst til højre, og følg derefter vejledningen for at tilføje din enhed.

*Appen hedder Xiaomi Home-app i Europa (med undtagelse af Rusland). Navnet på appen som vises på din enhed, bør anvendes som standard.



Bemærk: Versionen af appen kan være opdateret. Følg vejledningen baseret på den gældende appversion.

Nulstil Wi-Fi

Når du udskifter router eller ændrer på Wi-Fi adgangskoden, skal du nulstille Wi-Fi-tilkoblingen til støvsugeren. Tænd støvsugeren, og tryk derefter  og  knapperne ind samtidig i 3 sekunder til du hører tilbagemeldingen “Waiting for the network configuration”(“venter på netværk konfigurationen”). Når Wi-Fi-tilkoblingen er nulstillet, kan du tilslutte støvsugeren igen.

Bemærk: Kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk understøttes.

Genopret fabriksindstillinger


Tryk og hold  -knappen inde i 5 sekunder. Når du hører talebeskeden “Factory settings will be restored” (“fabriksindstillinger vil blive gendannet”) trykker du på  -knappen igen i 5 sekunder til der står “Restoring factory settings”(“Gendanner fabriksindstillinger”). Når indstillingerne er gendannet, er brugerdata slettet, og du får talebeskeden “Factory settings restored successfully”(fabriksindstillinger er succesfuldt gendannet).

Pleje og vedligeholdelse


Støvbeholder




1. Åbn støvsuger dækslet. Fjern støvbeholderen, og åbn derefter låget som vist på figuren

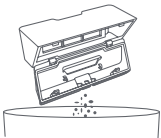

2. Tøm indholdet i støvbeholderen.

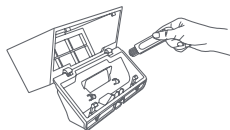


3. Rengør støvbeholderen med den medfølgende rengøringsbørste.

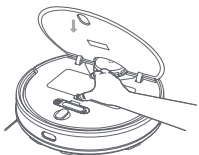


4. Sæt støvbeholderen tilbage igen i støvsugeren til den klikker på plads, og luk derefter dækslet på støvsugeren.


2-i-1 Støvbeholder med vandbeholder

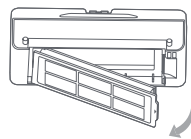

1. Åbn dækslet til støvsugeren og fjern 2-i-1 støvbeholderen med vandbeholder. Fjern derefter filteret som vist på figuren.

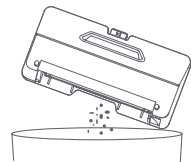


2. Tøm indholdet i støvbeholderen. Rengør indersiden med rengøringsbørsten, og juster derefter filteret og sæt

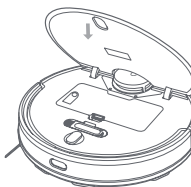

3. Monter 2-i-1-støvbeholderen med vandbeholder i støvsugeren til den klikker på plads, og luk derefter dækslet til støvsugeren.


Filter

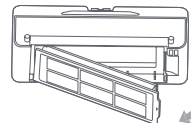

For at rengøre filteret i støvbeholderen og 2-i-1 støvbeholderen med vandbeholder, fjerner du dem som vist på billedet.

- Efter at have skyllet filteret med vand, skal du sørge for at det er helt tørt for du monterer filteret tilbage i støvbeholderen eller i 2-i-1 støvbeholderen med vandbeholder.
- For at forhindre filteret i at tilstoppe anbefales det at rengøre filteret regelmæssigt med rengøringsbørsten.

Hovedbørste




Bemærk: Det anbefales at udskifte hovedbørsten hver 6.-12. måned for optimal rengøring effektivitet.

1. Vip støvsugeren, og klem klemmerne for at fjerne beskyttelsen til hovedbørsten.
2. Fjern hovedbørsten og dens fæstne.
3. Brug rengøringsbørsten til at rengøre hovedbørsten.
4. Sæt hovedbørsten og fæstnet på igen og sæt den derefter tilbage på plads og tryk beskyttelsen til hovedbørsten ned igen til den låses på plads.


Sidebørste

Fjern og rengør sidebørsten med jævne mellemrum. Det anbefales at udskifte sidebørste hver 3.-6. måned for optimal rengøring effektivitet.

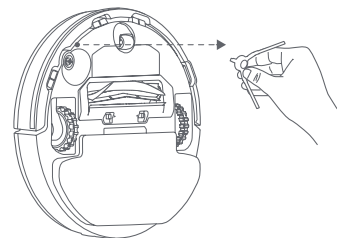

Kant Sensor

Rengør kant sensorerne hver tredje måned med en blød klud.

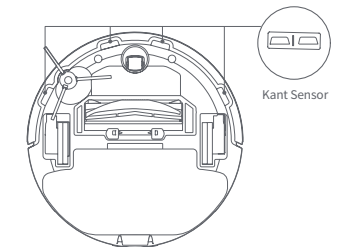

Generelle spørgsmål

Problem	Mulig årsag	Problem	Mulig årsag
Robotstøvsugeren kan ikke tændes	1. Batteriniveauet er lavt. Oplad robotstøvsugeren og prøv igen. 2. Temperaturen er for lav (under 0 ° C) eller for høj (over 40 ° C).	Robotstøvsugeren fortsætter ikke	1. Sikre dig at robotstøvsugeren ikke er sat til forstyr-ik-ke modul, hvilket vil forhindre den i fortsætte rengøringen. 2. Støvsugeren vil ikke genoptage rengøringen hvis den er blevet sat til opladning manuelt eller hvis den er ble
Støvsugeren starter ikke op på rengøringen	Batteriniveauet er for lavt. Oplad støvsugeren og forsøg igen.	Støvsugeren går ikke tilbage til opladerstationen hvis den er blevet flyttet på.	1. Der er for mange hindringer rundt om opladersta-tionen. Placer den på et mere åbent område. . 2. Robotstøvsugeren er for langt væk fra opladersta-tionen. Flyt den tættere på og prøv igen. Hvis man flytter robotstøvsugeren for langt væk, kan det føre til at den kortlægger rummene igen. Hvis den er for langt væk fra opladerstationen, kan det ske at den ikke automatisk vender tilbage på egen hånd, i hvilket tilfælde man selv skal placere den manuelt på opladerstationen
Robotstøvsugeren returnerer ikke tilbage til opladerstationen	1. Der er for mange hindringer rundt om opladerstationen. Placer opladerstationen på et mere åbent område. 2. Robotstøvsugeren er for langt væk fra opladerstationen. Flyt den tættere på opladerstationen, og prøv igen.	Robotstøvsugeren oplader ikke	Sikre dig at der er nok åbent plads omkring opladersta-tionen og at oplader kontakterne er fri for støv og andet snavs.
Robotstøvsugeren virker ikke	Sluk og tænd støvsugeren igen.	Robotstøvsugeren udfører ikke planlagt rengøring	Tjek om støvsugeren er tilsluttet til et netværk, ellers vil den ikke kunne synkronisere med appen og udføre planlagt rengøring
Robotstøvsugeren laver en mærkelig lyd	Noget kan have sat sig fast i hovedbørsten, sidebørsten eller venstre / højre hjul. Sluk robotstøvsugeren og rengør delene.	Robotstøvsugeren bliver ved med at slå seg af	Tjek om robotstøvsugeren er tilsluttet til netværket og hele tiden forbliver indenfor Wi-fi området.
Robotstøvsugeren rengør ikke længere effektivt eller efterlader støv.	1. Støvbeholderen er fyldt. Tøm indholdet. 2. Filtret er blokeret. Rens det. 3. En fremmedlegeme har sat sig fast i hovedbørsten. Rens den.	Støvsugeren kan ikke kobles til "viomi vacuum-v7 miapXXXX" i appen	Sikre dig at opladerstationen og robotstøvsugeren er indenfor rækkevidde af Wi-Fi og har et godt signal. Følg vejledningen i brugsanvisningen for at nulstille Wi-Fi forbindelsen og tilslut den igen.
Robotstøvsugeren kan ikke forbindes til Wi-Fi	Robotstøvsugeren kan ikke forbindes til Wi-Fi 1. Wi-Fi-signal er for svagt. Tjek at robotstøvsugeren er i et område med god Wifi-dækning. 2. Der er noget galt med Wifi forbindelsen. Nulstil Wi-Fi og download den nyeste version af appen og prøv derefter at forbinde igen.		

Fejlsøgning

Fejl	Løsning	Fejl	Løsning
Fejl 1: Sikre dig at la-ser afstands sensoren ikke er blokeret	Fjern eventuelle fremmedlegemer som kan blokere eller hindre laser distance sensoren, eller flyt støvsugeren til et nyt sted og aktiver den igen.	Fejl 7: Placer robotstøvsugeren på en jævn overflade og aktiver den igen.	Robotstøvsugeren er vipet ved opstart. Flyt stn mere jævn overflade og aktiver den igen. Du kan også nulstille niveauet af støvsugeren i appen og derefter aktivere den igen
Fejl 2: Aftør kant sensoren, flyt robot-støvsugeren til et nyt sted og aktiver den igen..	En del af robotstøvsugeren kan være over bakkeniveau, placer støvsugeren på et nyt sted og aktiver den igen. Kant sensorerne kan være snavset, aftør dem.	Fejl 8: Monter støvbeholderen og filteret igen.	Tjek at støvbeholderen og filteret er korrekt monteret. Hvis fejlen fortsætter, kan du prøve at udskifte filteret.
Fejl 3: Stærkt mag-netfelt opdaget, akti-ver robotstøvsugeren igen længere væk fra virtuelle vægge.	Støvsugeren kan være for tæt på en virtuel væg. Flyt støvsugeren til et nyt sted og aktiver den igen.	Fejl 9: Flyt robotstøvsugeren til et nyt sted og aktiver den	Et hjul kan være over bakkeniveau. Placer støvsugeren et nyt sted og aktiver igen.
Fejl 4: Fjern fremmedlegemer fra kollisionssensoren.	Kollisionssensoren kan sidde fast. Tryk forsigtigt på den flere gange for at fjerne fremmedlegemer. Hvis ingenting falder ud, flytter du støvsugeren til et andet sted og akti-verer den igen.	Fejl 10: Fjern eventu-elle hindringer rundt om støvsugeren	Støvsugeren kan have sat sig fast. Fjern eventuelle hin-dringer.
Fejl 5: Støvsugeren opererer ved en un-ormal temperatur.	Driftstemperaturen til støvsugeren er for høj eller for lav. Vent til temperaturen normaliseres, og prøv igen.	Fejl 11: Tjek om vandbeholderen er rigtig monteret.	Tjek at vandbeholderen eller 2-i-1 støvbeholderen med vandbeholder er rigtig monteret.
Fejl 6: Opladnings-fejl. Prøv at rengøre oplader kontakterne.	Aftør oplader kontakterne både på opladerstationen og på støvsugeren med en tør klud.	Fejl 12: Tjek om moppen er monteret rigtigt.	Tjek at moppeholderen og moppen er rigtig monteret.
		Fejl 13: Kan ikke returnere til oplader-stationen.	Placer robotstøvsugeren på opladerstationen.
		Fejl 14: Lavt batteri, oplad.	Placer robotstøvsugeren på opladerstationen, og aktiver den derefter igen efter at den er fuldt opladet.
		Fejl 15: Fjern mop-pen.	Fjern moppen og holderen, og aktiver derefter støvsug-eren.

Specifikationer

Støvsuger

Navn	Mi Robot Vacuum-Mop P (Smart Vacuum)
Model	STYTJOZYM
Størrelse	φ 350 × 94.5 mm
Nominel indgangsspænding	20 V ===
Nominel indgangsstrøm	1.2 A
Nominel effekt	33 W
Batterispænding	14.8 V ===
Nettovægt	3.6 kg
Trådløs forbindelse	Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz


Opladerstation

Model	STYTJO2YM
Nominel udgangsspænding	20 V ===
Nominel udgangsstrøm	1.2 A
Størrelse	152 × 74.6 × 99.5 mm

Power Adapter

Model	BLJ24W200120P-V
Input	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A
Output	20 V === 1200mA

Electrical Diagram

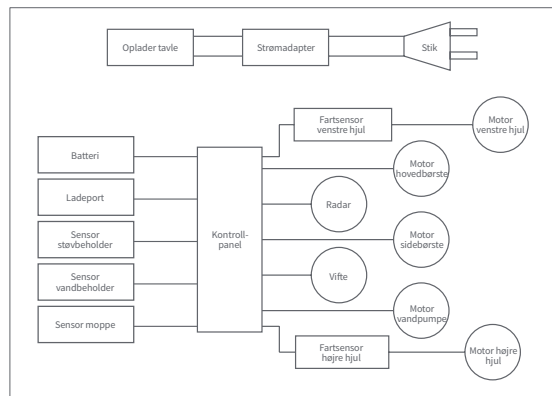

WEEE-oplysninger

Alle produkter med dette symbol af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19 / EU), bør ikke blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at levere affalds udstyret til et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald, der er udpeget af de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og gen-brug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller lokale myndigheder for at få flere oplysninger om den nærmeste genbrugsstation samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.



MiStore Danmark

MiStore.dk

Dette produkt er købt hos MiStore. For at læse mere om os, tryk på linket <https://www.mistore.dk>

Du kan finde dette produkt og tilbehør på vores hjemmeside:

- Sort: <https://www.mistore.dk/smart-hjem/robotstovsugere/mi-robot-vacuum-mop-pro-sort>

- Hvid: <https://www.mistore.dk/smart-hjem/robotstovsugere/mi-robot-vacuum-mop-pro-hvid>

- Tilbehør: <https://www.mistore.dk/smart-hjem/tilbehor-reservdelere/>

For at se andre robotstøvsugere kan du følge dette link: <https://www.mistore.dk/smart-hjem/robotstovsugere/>

YouTube og Facebook

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/2TechDanmark>

YOUTUBE

<https://www.youtube.com/channel/UCEkmA45yw5l0AWqeZu1yRbQ/featured>

