



BRUGSANVISNING TIL
Mi Handheld
Vacuum Cleaner

Sikkerhedsinformation

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden anvendelse og gem til brug i fremtiden.

- Brug ikke denne støvsuger i udendørs, kommercielle eller industrielle omgivelser. Den er kun beregnet til brug derhjemme og i bilen.
- Opbevar ikke støvsugeren et sted i bilen. Høje og lave temperaturer påvirker batteriets holdbarhed.
- Anvend ikke støvsugeren i miljøer med høj luftfugtighed eller i temperaturer over 40 °C eller under 3 °C.
- Børn skal overvåges så at de ikke leger med apparatet.
- Apparatet er ikke egnet til brug af personer, inklusive børn, som har nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne, eller som ikke har nogen viden eller erfaring med enheden, medmindre de overvåges eller får instruktioner om, hvordan man bruger enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. (CB)
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer som har nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne, og som ikke har nogen viden eller erfaring med enheden, hvis barnet eller personen overvåges eller instrueres i, hvordan man bruger enheden sikkert og forstår de risici, der er forbundet med enheden. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. (EU)
- Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Når du bruger et elektrisk børstehoved, skal du holde arme, ben og husdyr væk fra de roterende børstehoveder for at undgå skader.
- Rør ikke ved strømforsygningsdelene og brug ikke produktet med våde hænder. Du kan komme til skade.
- Støvsug ikke væsker (f.eks. vand eller sodavand).
- Støvsug ikke brændende eller rygende stoffer (f.eks. cigaretskod som ikke er slukket).
- Støvsug ikke hårde eller skarpe genstande (som f.eks. byggemateriale, glas og søm).
- Anvend dette produkt ifølge vejledningen i brugsanvisningen. Brugeren er ansvarlig for ethvert tab eller skade, der kan skyldes forkert brug af produktet.
- Dette produkt må kun anvendes i en højde på under 3000 meter over havets bund.

Batteri og opladning

ADVARSEL

- Dette produkt indeholder batterier som kun bør udskiftes af uddannet personale.
- Dette produkt kan kun oplades med strømforsyning tilbehør ATC01RR og BTC01RR
- Anvend ikke batterier, strømadapter og opladerstation fra tredjepart. Batteriet, strømadapteren eller opladerstationen må ikke adskilles, repareres eller ændres på.
- Oplad ikke støvsugeren og monter ikke opladerstationen, i nærheden af varmekilder og fugtige rum (som et element og badeværelse).
- Aftør aldrig adapteren eller opladerstationen med en våd klud og rør dem ikke med våde hænder.
- Hvis strømkablet er beskadiget eller i stykker, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge det og kontakte kundeservice.
- Hvis du ikke skal bruge støvsugeren i længere tid, skal du oplade den fuldstændigt. Frakoble derefter strømadapteren og placer støvsugeren på et køligt og tørt sted. Sørg for at du oplader den mindst en gang hver tredje måned for at undgå at batteriet aflades for meget.

Litium-ion batteriet i dette produkt indeholder stoffer som er skadelig for miljøet.

BEMÆRK!

- Batteriet skal fjernes fra apparatet inden det kasseres.
- Apparatet skal frakobles fra elforsyning inden batteriet tages ud.
- Batteriet skal kasseres på en sikker måde. Smid ikke brugte batterier ud med husholdningsaffaldet. Kasser det hos en egnet genbrugsplads.

Følgende trin gælder kun ved kassering:

Tag batteriet ud:

1. Tag støvbeholderen og cyklon enheden ud. Fjern de to skruer på støvsugerens indervæg nær støvbeholderens spærre.
2. Tag det øvre ventilator filter ud. Fjern skruerne som holder låsen på håndtaget af støvsugerens indervæg fast.
3. Åbn håndtag dækslet langs åbningen øverst på håndtaget. Skub det forsigtigt op for at fjerne dækslet.
4. Frakobl de 3 stik inden i håndtaget fra batteriet.
5. Træk batteripakken ud.

Transport


- Vi anbefaler at du transporterer støvsugeren i dens originale emballage.

Bemærk!


- Skyl filtret med vand fra hanen mindst en gang om måneden. Se under Vedligeholdelse for mere information. Beijing Roborock Technology Co., Ltd. bekræfter hermed, at dette udstyr overholder gældende direktiver og europæiske standarder og tillæg. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Produktoversigt

Støvsuger

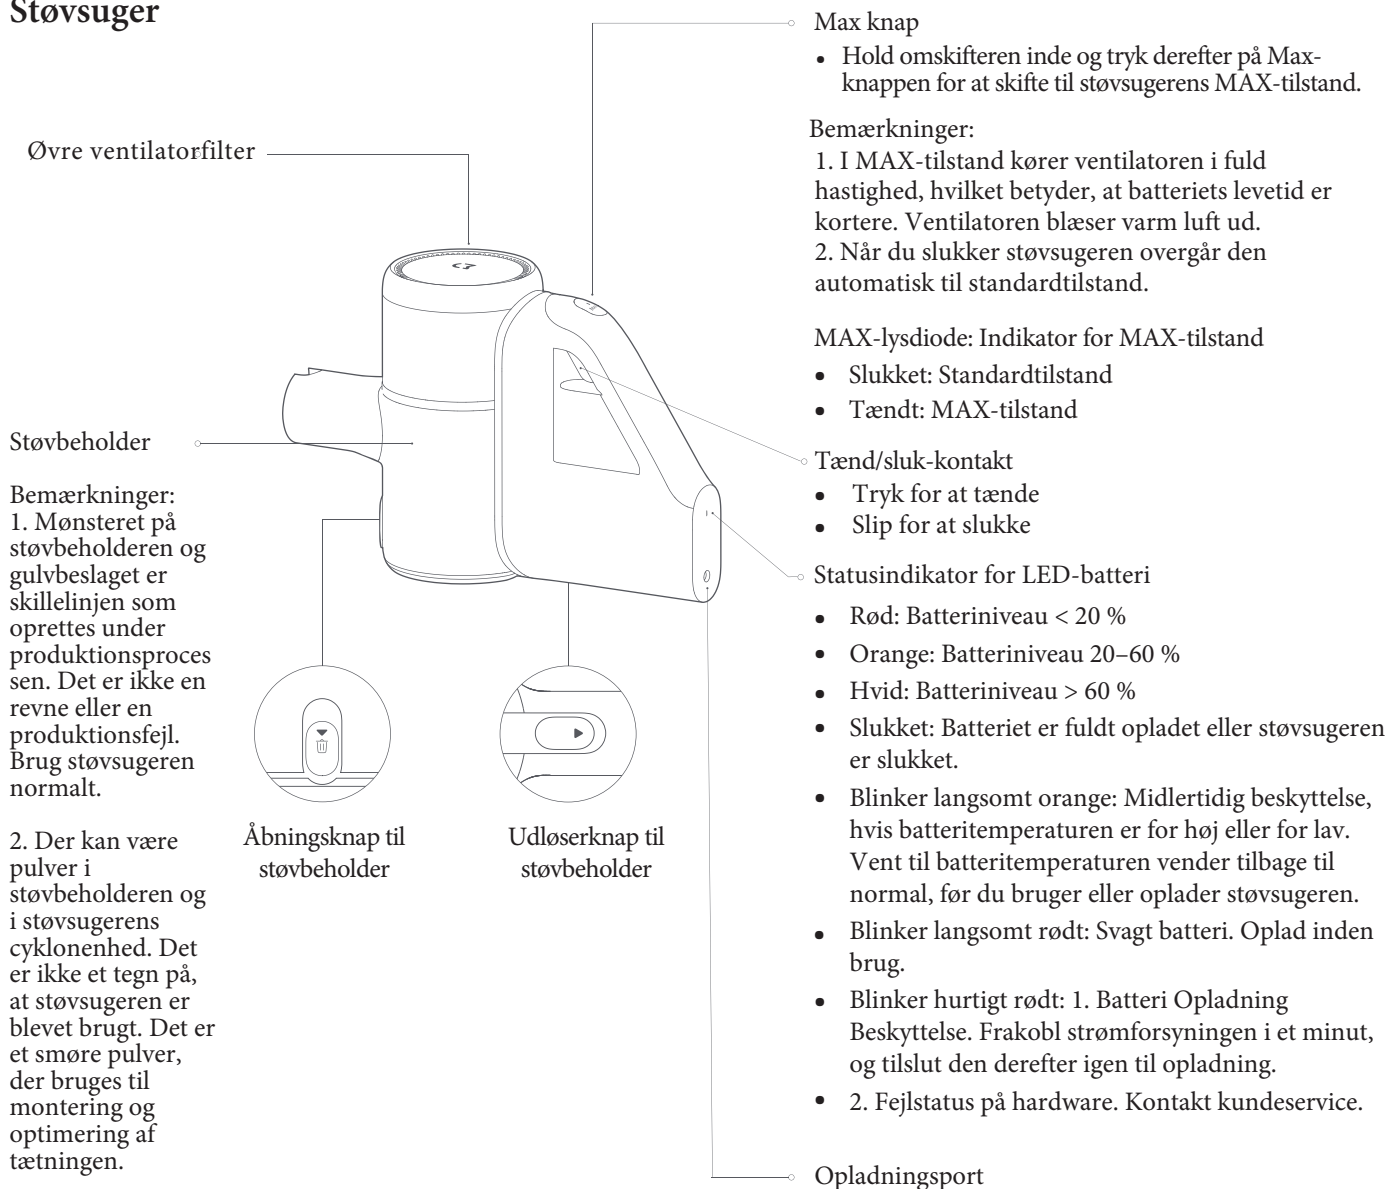

Tilbehør

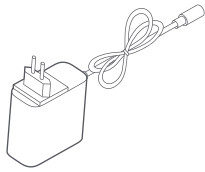


Strømforsyning




Fjeder Dyse



Børste mundstykke

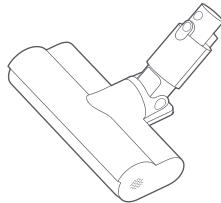

Gulvtilbehør

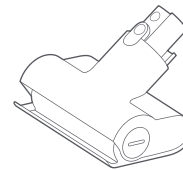

Sengetilbehør




Forlængerrør


Installation

Monteringsdiagram for støvsuger og tilbehør

Metode et

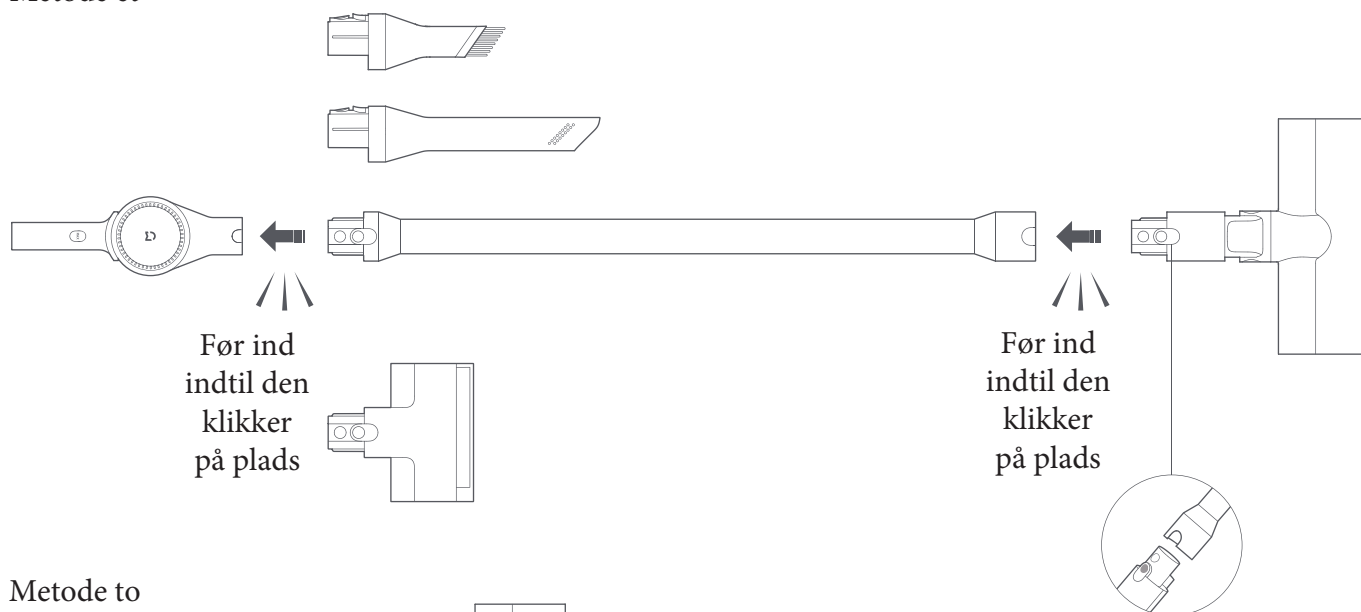

Metode to

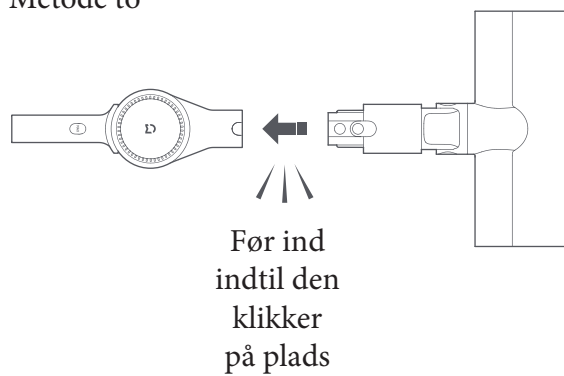


Tryk hurtig udløserknappen for at fjerne den



Monter Mi Handheld Vacuum Cleaner Opladerstation

* Opladerstationen skal købes separat. Besøg www.mi.com

1. Opladerstationen er et valgfrit tilbehør som kan købes ved behov.
2. Opladerstationen skal monteres på et køligt og tørt sted i nærheden af en stikkontakt. Den må ikke udsættes for direkte sollys.
3. Anvend egnet monteringsudstyr til vægtypen og monter opladerstationen på en sikker måde. Sørg for at der ikke findes nogen rør i monteringsområdet (f.eks. gas, vand, luft, elektricitet eller dræn).
4. Vi anbefaler at du hyrer en fagmand til at montere opladerstationen. Brug om nødvendigt beskyttelsesbeklædning, beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesmateriale.
5. Brug en 6 mm bor og bor huller i væggen til vægstik. Juster hullerne på opladerstationen med hullerne i væggen, og indsæt og spænd skruerne.

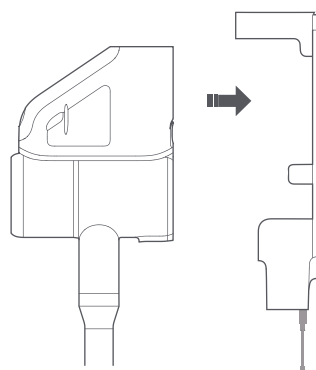

Opbevar støvsugeren på opladerstationen

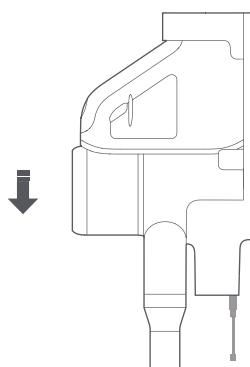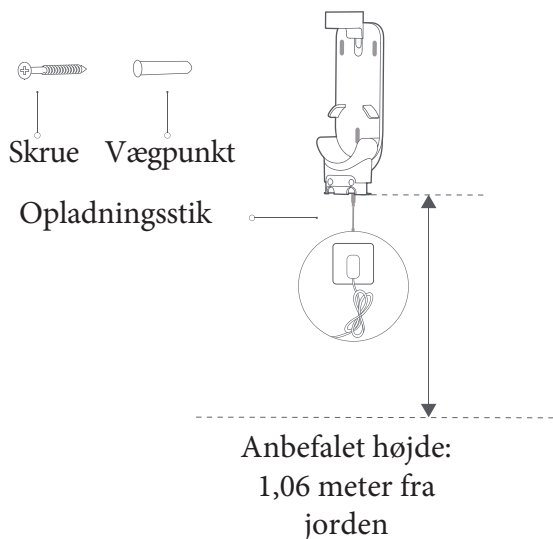

Placer støvsugeren på opladerstationen for at oplade den

Vejledning

Opladning

Statusindikator for LED-batteri

Rød: Batteriniveau < 20 %

Orange: Batteriniveau 20–60 %


Hvid: Batteriniveau > 60 %

Slukket: Batteriet er fuldt opladet eller støvsugeren er slukket.


Bemærkninger

1. Når du bruger støvsugeren for første gang, anbefaler vi at du oplader den helt inden du anvender den.
2. Ved opladning stopper støvsugeren med at virke og går automatisk i opladningstilstand.
3. Efter kontinuerligt brug i MAX-tilstand bliver batteriet varmt. Det øger opladningstiden. Vi anbefaler at du lader støvsugeren køle af i 30 minutter inden at du oplader den.

Læs sikkerhedsvejledningen i denne brugsanvisning inden at du fortsætter.

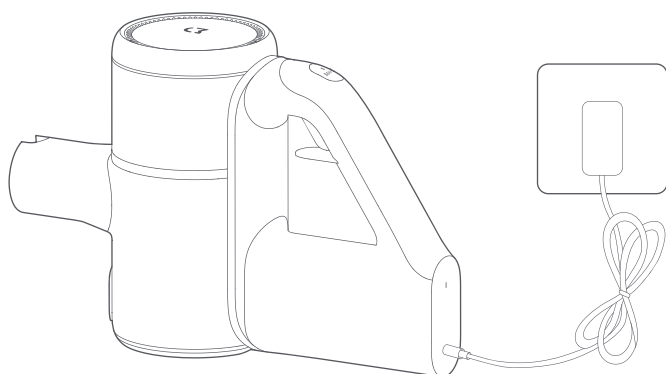

Oplad støvsugeren via en stikkontakt

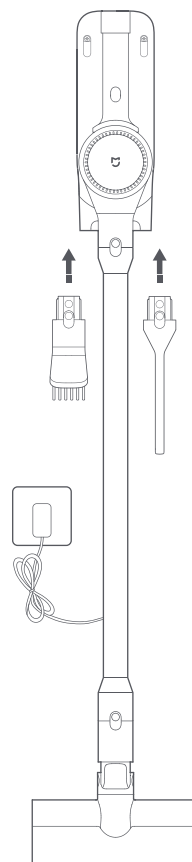

Oplad støvsugeren
via
opladerstationen

Anvend støvsugeren


1. Visse måtter kan fnugge når de støvsuges med en håndstøvsuger eller møbelbørste. Hvis dette hænder, anbefaler vi at du bruger børsten eller fjederdysen når du støvsuger.
2. Inden du støvsuger polerede gulve (f.eks. trægulv og polerede fliser) bør du kontrollere om der findes fremmedlegemer i gulvbørsten (separat børstehoved) så at du ikke ridser gulvet.
3. Sørg for at støvbeholderen er monteret inden at du anvender håndstøvsugeren.
4. Bloker ikke udstødningen når du støvsuger.
5. Støvsugeren bruges kun til små mængder, hvis du suger fint støv op, for eksempel mel.
6. Brug ikke støvsugeren til at opsuge skarpe genstande, mindre legetøj, nåle, papirclips osv. Det kan skade støvsugeren og gulvet.
7. Vær forsigtig når du støvsuger farlige områder som trapper og vinduer, så at du ikke kommer til skade.
8. Placer ikke støvsugeren på høje placeringer som borde og stole, og lad den ikke læne imod genstande, for at undgå at du eller produktet kommer til skade hvis den falder ned eller glider væk.
9. Støvsugerbørstens bevægelse kan forårsage ujævn glans på voksede gulve. Aftør gulvet med en fugtig klud og poler det med voks.

Fjern strenge lignende materiale fra rullebørsten

1. Når du bruger et elektrisk børstehoved, kan det opsuge store genstande eller filtres ind i f.eks. hår. Rullen kan da stoppe med at dreje rundt. Rengør rullen øjeblikkeligt hvis dette hænder.
2. Begynd med at fjerne børstehovedet fra støvsugeren inden at du fjerner fremmedlegemer, for at undgå personskaade hvis du ved et uheld skulle tænde støvsugeren.
3. Vær forsigtig med skarpe genstande når du fjerner materiale fra rullen.
4. Hvis det er svært at fjerne de genstande som har filtret sig rundt om rullen, kan du begynde med at fjerne rullen og derefter rengøre den. Læs mere under afsnittet Rengør rullen.

Anvend børstehovedet

1. Fjederdysen: Egnet til støvsugning af spalter og samlinger, f.eks. rundt om døre og vinduer og i hjørner på trapper.

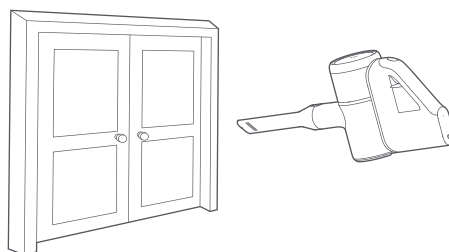


Automatisk slukkefunktion

1. Hvis nogle af de roterende dele sætter sig fast, kan det ske at produktet slukker automatisk. Fjern fremmedlegemer og genoptag brugen igen.
2. Når motoren går over til beskyttelse mod overophedning, slukkes den automatisk og holder op med at virke. Vent på, at det elektriske børstehoved afkøles, før du bruger den igen.


Anvend børstehovedet

2. Børste mundstykket: Til støvsugning af sofaer, sæder osv.

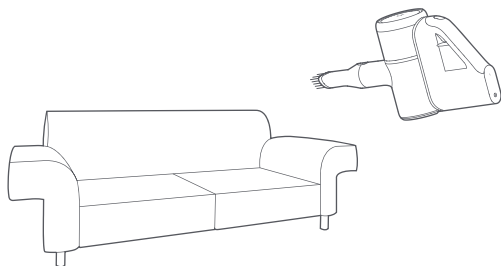


Bemærkning: Børsterne kan også anvendes til at støvsuge støv fra støvsugeren, de elektriske børstehoveder osv.

3. Sengetilbehør: For støvsugning af støv og mider på tekstiloverflader som senge og gardiner.

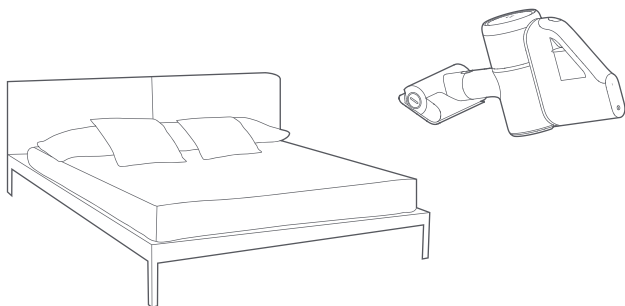

4. Gulvtilbehør: For støvsugning af forskellige gulvtyper.

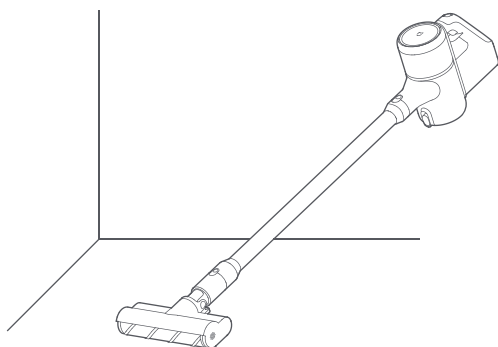

Produkt Vedligeholdelse

1. Anvend altid originale dele. Ellers vil garantien ophøre.
2. Hvis filteret eller dysen er tilstoppet, holder ventilatoren op med at virke kort efter, at støvsugeren er blevet tændt. I dette tilfælde skal du straks skylle filteret, dysen osv.
3. Opbevar støvsugeren på et køligt og tørt sted hvis den ikke skal bruges i et stykke tid. Udsæt den ikke for direkte sollys og opbevar den ikke i et fugtigt miljø.
4. Hvis du ikke skal bruge støvsugeren i længere tid, skal du oplade den helt. Tag derefter stikket ud af stikket og sæt støvsugeren på et køligt, tørt sted. Sørg for at oplade det en gang hver tredje måned for at undgå for meget afladning af batteriet.

Rengør støvsugeren


Aftør støvsugeren med en blød, tør klud.

Vedligeholdelse


Rengør støvbeholderen

* Vi anbefaler at du rengør støvbeholderen mindst en gang om måneden.


1. Frakobl strømadapteren og sørg for at støvsugeren er slukket inden du rengør støvbeholderen. Når støvet når til MAX-markeringen, påvirkes støvsuger effekten. Tøm beholderen så hurtigt som muligt inden du fortsætter brug.

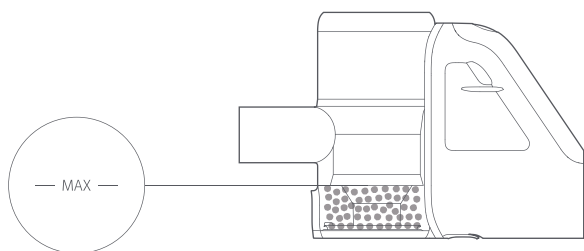


2. Tøm støvbeholderen ved at trykke på knappen på støvbeholderen i pilens retning så at du kan åbne det nederste låg og tømme beholderen.

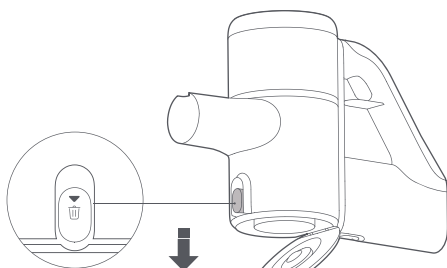

Åbningsknap for støvbeholderen

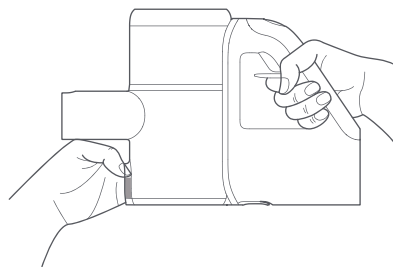


3. Tryk på knappen ved siden af støvbeholderen i pilens retning og træk beholderen ud af støvsugeren. Nu kan du skylle med vand.

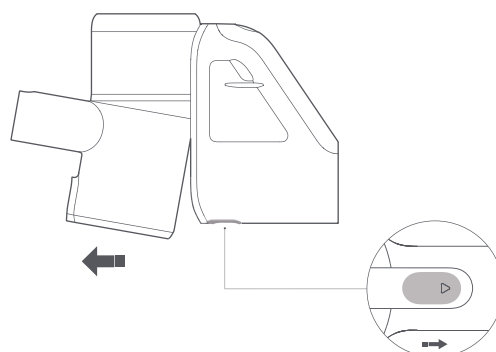


Udløserknap for støvbeholderen

4. * Vi anbefaler at du skyller støvbeholderen med vand mindst en gang om måneden. Aftør støvsugerens kontaktpunkter med en blød, tør klud hvis de er beskidte.

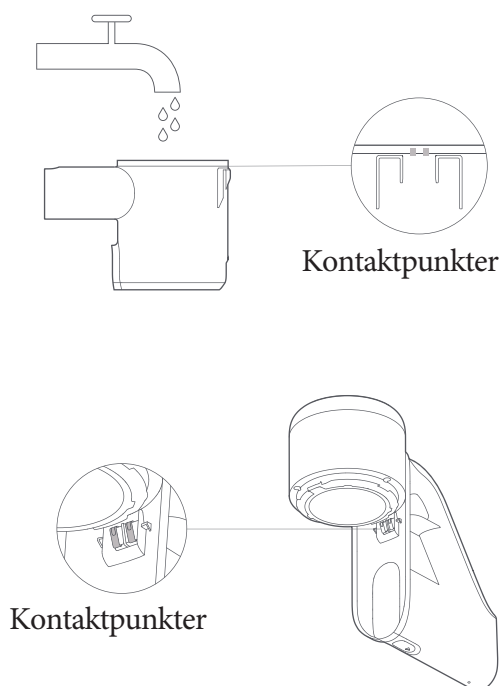

Vær forsigtig! Anvend ikke rengøringsmiddel, poleringsmidler eller luftfriskere når du skyller støvbeholderen. Afskyl den heller ikke i opvaskemaskinen eller gennem nogen anden enhed.

5. Når støvbeholderen er helt tør, sætter du den tilbage igen ved at følge trinene på billederne.

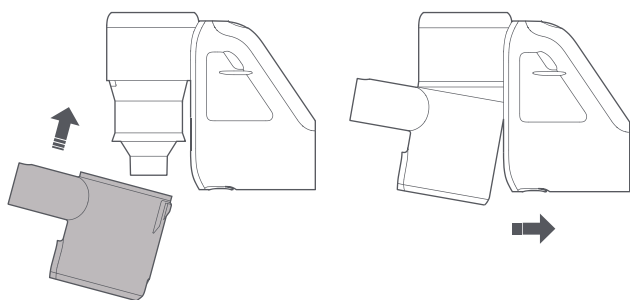


Skyl det indre filter og cyklon enheden

* Vi anbefaler at du skyller mindst en gang om måneden.

1. Begynd med at tjekke om produktet er frakoblet fra strømforsyningen inden du påbegynder rengøringen. Vær forsigtig så at du ikke trykker på strømafbryderen og tænder støvsugeren.
2. Følg vejledningen for inspektion og skyl det indre filter og cyklon enheden. Dette skal gøres regelmæssigt for at sikre bedst mulige funktion.
3. Hvis du bruger filteret til at rense fint støv, eller hvis apparatet primært bruges i MAX-tilstand, kan det være nødvendigt at skylle det oftere.
4. Når du skal skylle det indre filter og cyklon enheden, er første trin at fjerne støvbeholderen. Drej derefter cyklon enheden mod uret som vist på billedet. Fjern derefter filteret og skyl det med vand.


Vejledning om hvordan man fjerner det indre filter og cyklon enheden

1. Fjern støvbeholderen som vist på billedet.

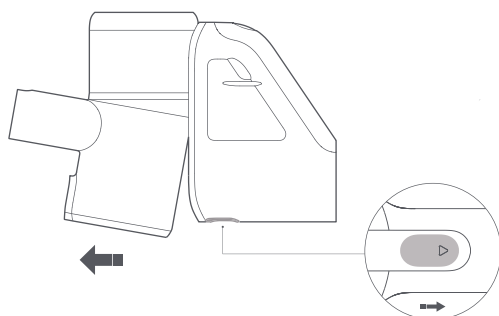


Udløserknap for støvbeholderen

2. Drej cyklon enheden i den retning som vises på billedet.

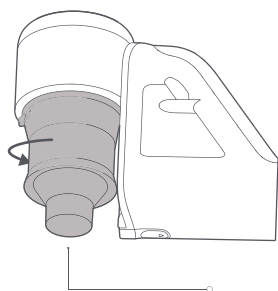


Cyklonenhed

3. Fjern det indre filter fra cyklon enheden.

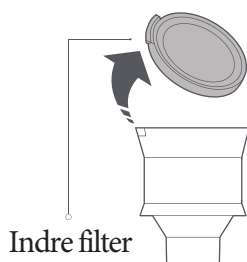


Indre filter

4. Skyl filteret og cyklon enheden til de er rene. Vrid filteret efter skylning.

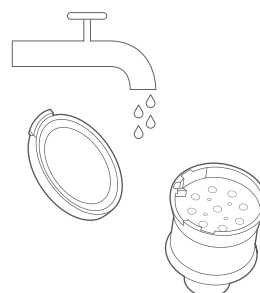

5. Opbevar filteret og cyklon enheden på et ventileret eller køligt sted i mindst 24 timer efter rengøringen så at de tørrer ordentligt.

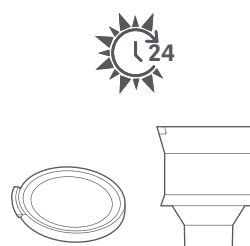


Vær forsigtig! Skyl ikke filteret i opvaskemaskine eller vaskemaskine og tør det heller ikke i tørretumbleren, i ovnen, i mikrobølgeovnen eller nær åben ild.


6. Sæt filteret og cyklon enheden tilbage igen når de er tørre.

Vejledning om montering af det indre filter og cyklon enheden


1. Placer filteret opad som vist på billedet.

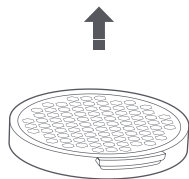


2. Placer filteret oven på cyklon enheden og tryk det forsigtigt på plads samtidig med at du trykker væk fra sikkerhedsklemmen på venstre side af hakket.

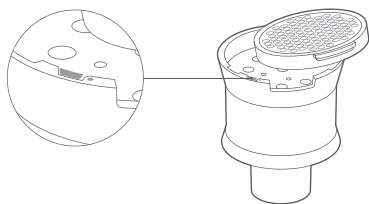


3. Juster cyclon enheden med støvsugeren i henhold til billedet, og drej cyclon enheden på plads ved at dreje den med uret.

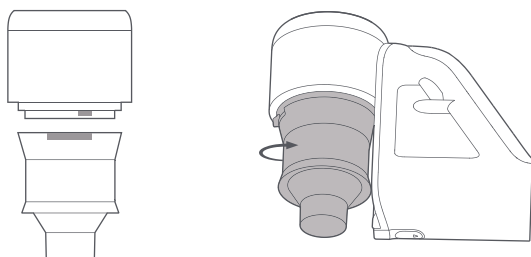

4. Vip støvbeholderen en anelse mens du monterer den på på støvsugeren.

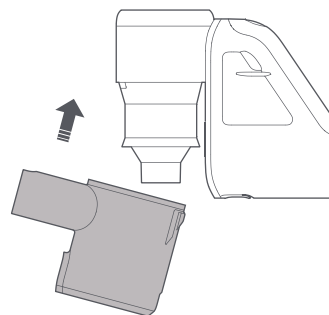


5. Tryk forsigtigt på støvbeholderen i den retning som der vises på billedet indtil du hører et klik, hvilket indikerer at beholderen sidder ordentlig fast.

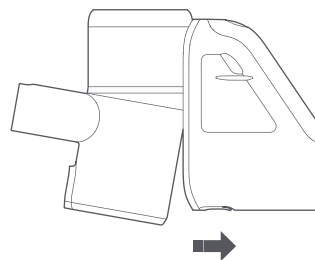

Skyl det øverste ventilator filter


* Vi anbefaler at du skyller det mindst en gang om måneden.

1. Drej det øverste ventilator filter mod uret til den ulåste position og fjern det fra støvsugeren.

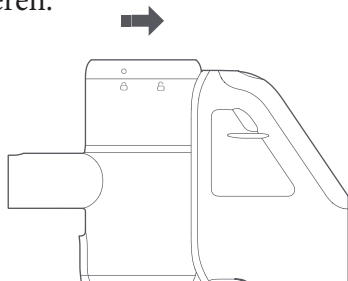

2. Skyl indersiden af det øverste filter under hanen. Roter filteret samtidig med at du skyller det for at sørge for at alt støvet i filteret skylles væk. Slå filteret flere gange mod vasken for at fjerne det resterende støv, før du skyller det.


3. Gentag proceduren fire til fem gange, indtil filteret er rent.

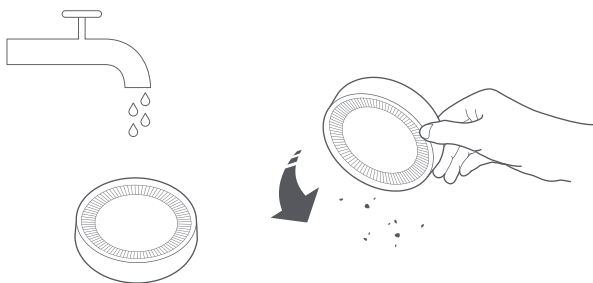

4. Opbevar filteret på et ventileret eller køligt sted i mindst 24 timer efter rengøring for at det tørrer ordentligt.



5. Når det er helt tørt sætter du filteret tilbage igen ved at rette det mod den ulåste position og dreje det med uret, indtil det låses på plads igen.

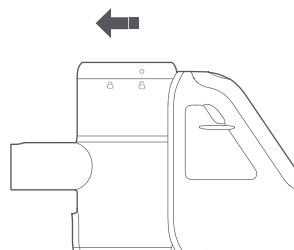


Rengør rullen

Følg vejledningen foruden og kontroller og rengør rullen regelmæssigt. På denne måde fastholder du den bedste funktion. Begynd med at fjerne børstehovedet fra støvsugeren inden du løsner rullen. Ellers kan det forårsage personskade, hvis du ved en fejltagelse tænder for støvsugeren.


Vær forsigtig! Rullen på sengetilbehøret skal fjernes og rengøres separat og gulvtilbehøret indeholder elektriske komponenter, og rullen til gulvtilbehøret indeholder kuglelejer. Rengør derfor ikke disse dele med vand.

Rengør gulvtilbehøret


1. Placer gulvtilbehøret i den rigtige retning som vist på billedet (vendt imod dig). Brug en mønt og drej låsen mod året 90° til ulåst tilstand.

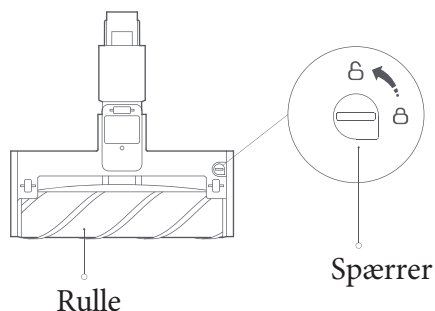


2. Drej slugdæksel til åbent tilstand. Skub forsigtigt rullen væk fra hovedet.

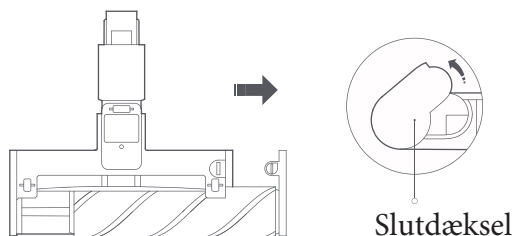


3. Adskil slugdækslet fra rullen og fjern eventuelle hår som sidder fast om rullen og slugdækslet.

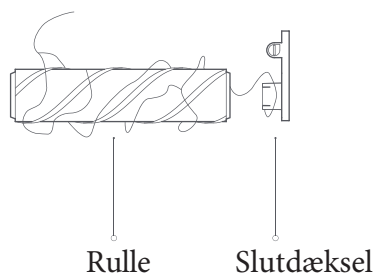


4. Sæt slugdækslet tilbage på igen efter rengøringen.



5. Når du har bekræftet at slugdækslet sidder på plads igen, sætter du rullen tilbage igen som vist på billedet. Når du har sat rullen på plads drejer du slugdækslet til låst tilstand.

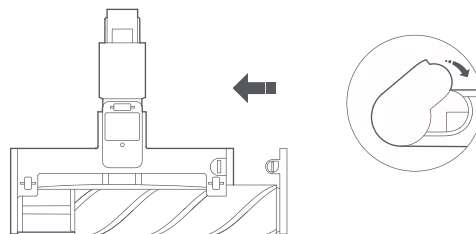


6. Fastgør rullen ved at dreje spærren 90° med uret til låst tilstand.

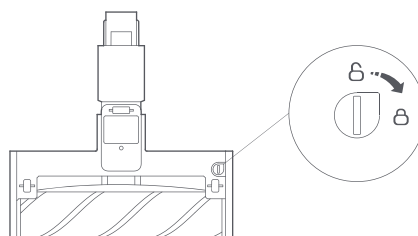


Rengør sengetilbehøret

1. Drej børstehovedets sidespærre så at den er rettet imod dig. Brug en mønt til at dreje spærren med uret til den er løsnet.

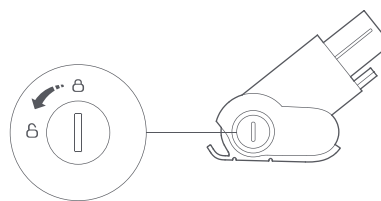


2. Fjern rullen fra sengetilbehøret når du har fjernet spærren.

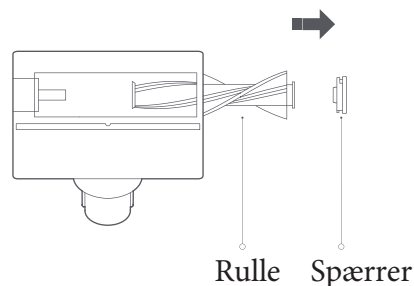


3. Skyl og rengør rullen.




4. Placer rullen lodret og opbevar den på et ventileret eller køligt sted i mindst 24 timer så at den når at tørre ordentligt.



5. Når du har kontrolleret at rullen er helt tør sætter du den tilbage igen.

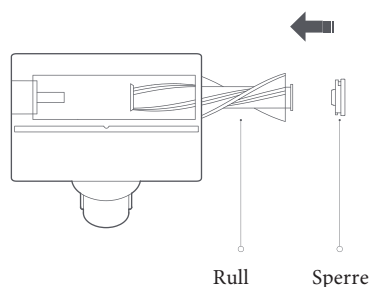

6. Vend børstehovedets sidespærre så at den er rettet imod dig. Brug en mønt og drej spærren med uret til låst tilstand. Kontroller samtidig at rullen sidder på plads.

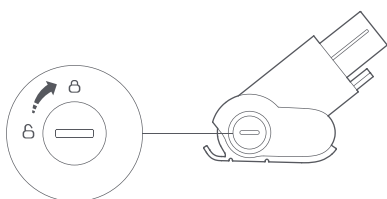

Specifikationer

Støvsuger

Model	SCWXCQ01RR
Mål	322 × 111 × 212 mm
Batteri	Litiumbatteri 21,6 V/2 500 mAh (TYPE)
Produktvægt (inkl. tilbehør)	Cirka 1,5 kg
Nominal spænding	21,6 V $\overline{\sim}$
Nominal effekt	350 W

Strømforsyning

Model	ATC01RR eller BTC01RR
Mål	57 × 54 × 28 mm
Nominal effekt	20,5 W
Nominal input	100–240 V~ 0,6 A
Nominal output	25,6 V 0,8 A
Nominal frekvens	50–60 Hz

Fejlfinding

Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, kan du kigge på tabellen forneden og læse om eventuelle fejl.

Fejltilstand	Løsninger
Status for statusindikatoren for LED-batteriet	Blinker langsomt orange: Midlertidig beskyttelse, hvis batteritemperaturen er for høj eller for lav. Vent til batteritemperaturen vender tilbage til normal, før du bruger eller oplader støvsugeren. Blinker langsomt rødt: Svagt batteri. Oplad før brug. Blinker hurtigt rødt: 1. Batteriopladning Beskyttelse. Frakobl strømmen i et minut, og tilslut den derefter igen til opladning. 2. Hardware fejl status. Kontakt kundeservice.
Det elektriske børstehoved roterer ikke	1. Hvis børstehovedet sidder fast, skal du fjerne fremmedlegemer. Fortsæt derefter med at bruge det som sædvanligt. 2. Vent på, at børstehovedets temperatur vender tilbage til normal, før du bruger den, hvis motoren går over til beskyttelse mod overophedning. 3. Aftør kontaktpunkterne på det elektriske børstehoved med en blød, tør klud, hvis de er snavset, og prøv igen.
Ventilatoren roterer ikke	1. Lavt batteri. Lad opp før bruk. 2. Den gik over i beskyttelsesmodus for overoppheting fordi den ble brukt for lenge uten avbrudd. La støvsugeren avkjøle før du starter den igjen.
Nedsat sugeevne	1. Hvis støvbeholderen er fuld, eller filteret er tilstoppet, tøm beholderen og skyl den, inden du bruger støvsugeren igen. 2. Børstehovedet sidder fast. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra børstehovedet.
Ventilatoren standsede flere gange under brug	Filteret eller dysen er tilstoppet. Rengør dem regelmæssigt. Efter rengøring kan du bruge støvsugeren igen som normalt.
Batteristatus-LED lyser ikke under opladning	1. Kontroller om du har tilsluttet ordentligt til stikkontakten. 2. Batteriet er fuldt opladet og gået over i hviletilstand.
For langsom opladning	Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Vent til batteritemperaturen igen er på normalt niveau og oplad derefter støvsugeren igen.

WEEE-information

Alle produkter med dette symbol er affald, der består af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) må ikke blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at bortskaffe udstyret til en genbrugsstation, der håndterer affald, der består af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter udpeget af en myndighed. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for mere information om hjemmeside og betingelserne for sådanne genbrugsstationer.



GARANTI INFORMATION

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVE I DIT LAND ELLER I DIN REGION. I VISSE LANDE ELLER REGIONER KAN EN MINIMUMSGARANTI PERIODE ANVENDES I FORBRUGERLOVGIVNINGEN. UDOVER HVAD DER ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER FJERNER DET IKKE XIAOMI'S ANDRE RETTIGHEDER SOM DU KAN VÆRE BERETTIGET TIL. HVIS DU ØNSKER EN FÆLLES FORSTÅELSE AF DIN RETTIGHEDER, OPFORDRER VI DIG TIL AT LÆSE LOVGIVNINGEN I DITT LAND ELLER I DIN REGION.

1. BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterer at produkterne er fri for defekter i materialer og for udførelse under normal brug og brug i henhold til brugermanualen til hvert produkt i garantiperioden.

Varigheden og betingelserne for de juridiske garantier leveres af lokal lovgivning. Mere information om forbrugergarantien findes på Xiaomis officielle hjemmeside <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi garanterer over for den oprindelige køber, at Xiaomi-produktet er fri for defekter i materialer og udførelse under normal brug i den nævnte periode.

Xiaomi garanterer ikke, at produktet fungerer uden afbrydelse eller funktionsfejl.

Xiaomi er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå på grund af manglende overholdelse af vejledning for brug af produktet.

2. GODTGØRELSE

Hvis der opdages en hardwarefejl, og Xiaomi modtager et gyldigt krav inden for garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet uden beregning, (2) erstatte produktet, eller (3) tilbagebetale produktet, eksklusiv eventuelle forsendelsesomkostninger.

3. OPNÅ GARANTISERVICE

For at kunne opnå garantiservice skal du levere produktet, i dets originale emballage eller lignende emballage med samme grad af produktbeskyttelse, til den adresse der angives af Xiaomi. Bortset fra, hvor det er forbudt i henhold til gældende lov, kan Xiaomi kræve, at du fremlægger bevis for køb og / eller opfylder registreringskravene, før du modtager garantiservice.

4. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Medmindre andet er angivet af Xiaomi, gælder denne begrænsede garanti kun for det produkt, der er fremstillet af eller for Xiaomi, og som kan identificeres af varemærket, handelsnavnet eller logoet "Xiaomi" eller "Mi".

Den begrænsede garanti gælder ikke ved (a) skader på grund af naturkatastrofer eller force majeure, såsom lynnedslag, orkan, oversvømmelse, brand, jordskælv eller anden ydre årsag; (b) forsømmelighed; (c) kommercielt brug; (d) ændring af enhver del af produktet; (e) skader forårsaget af brug med produkt som ikke kommer fra Xiaomi; (f) skader forårsaget af ulykke, misbrug eller fejlagtig anvendelse; (g) skader forårsaget af brug af produktet uden for de tilladte eller tilsigtede anvendelser beskrevet af Xiaomi eller med forkert spænding eller strømforsyning; eller (h) skader forårsaget af vedligeholdelse (herunder opgradering og udvidelse) foretaget af nogen, der ikke repræsenterer Xiaomi.

Det er dit ansvar at tage backup af data, software eller andet materiale, som du muligvis har downloadet eller gemt på produktet. Det er sandsynligt, at data, software eller andet materiale i udstyret vil gå tabt eller omformateres under serviceprocessen, og Xiaomi er ikke ansvarlig for nogen sådan skade eller tab. Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller medarbejder har ret til at ændre, udvide eller tilføje denne begrænsede garanti. Hvis en betingelse betragtes som ulovlig eller tvungen, skal lovligheden eller eksigibiliteten af de resterende vilkår ikke påvirkes eller forringes.

Medmindre det er forbudt ved lov eller på anden måde lovet af Xiaomi, skal eftersalgsservice være begrænset til det land eller den region, hvor det oprindelige køb er foretaget.

Produkter, der ikke er behørigt importeret og / eller ikke er behørigt fremstillet af Xiaomi og / eller ikke behørigt erhvervet fra Xiaomi eller Xiaomis officielle leverandører, dækkes ikke af de relevante garantier. I overensstemmelse med gældende lovgivning kan du drage fordel af garantier fra den uofficielle forhandler, der solgte produktet. Derfor opfordrer Xiaomi dig til at kontakte den forhandler, som du har købt produktet fra. De aktuelle garantier gælder ikke i Hong Kong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

Med unntak av hvor det er forbudt i henhold til gjeldende lov, er alle underforståtte garantier (inkludert garantier for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål) begrenset til maksimal løpetid for denne begrensede garantien. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger for varigheten av en underforstått garanti, så ovennevnte begrensning gjelder ikke i disse tilfellene.

6. SKADEBEGRÆNSNING

Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lov, kan Xiaomi ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af ulykker, indirekte eller specielle skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tab af fortjeneste, indtægter eller data, skader som følge af overtrædelse af udtrykkelige eller underforståede garantier eller vilkår eller i henhold til anden juridisk teori, selv når Xiaomi er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af specifikke skader, indirekte eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder muligvis ikke for dig.

7. KONTAKT XIAOMI

Kunder kan besøge hjemmesiden: <https://www.mi.com/en/service/warranty/> Kontaktpersonen for eftersalgsservice kan være enhver person i Xiaomis autoriserede servicenetværk, Xiaomis autoriserede distributør eller den endelige forhandler, der solgte produkterne til dig. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte den relevante person som er bestemt af Xiaomi.

- Fremstillet af: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresse: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing P.R. CHINA
Mere information findes på www.mi.com