


Mi Induction Cooker Käyttöopas



Sisällysluettelo


Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön, ja sitä vastaaviin ympäristöihin, kuten:

- työntekijöiden taukhuoneet
- asiakaskäyttö hotelleissa, majataloissa, ja muissa vastaavissa

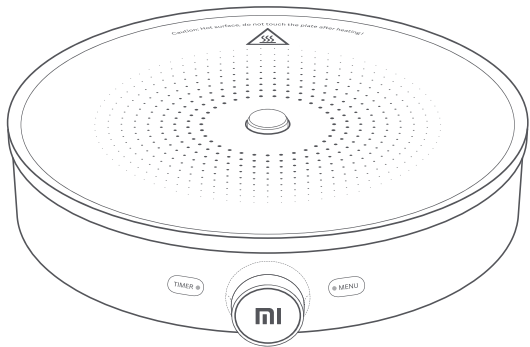


Sisällysluettelo	01
Yleistä	02
Ohjauspaneeli	02
Yhdistä Xiaomi Home -sovellukseen	03
Wi-Fi -merkkivalo	03
Wi-Fi -asetusten nollaus	03
Pikaopas	04
Ohjauspaneelin kuvaus	04
Käyttö	05
Säännöllinen ylläpito	06
Käyttöturvallisuus	07
Vianratkaisu	09
Vikakoodit	10
Tekniset tiedot	11
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	11
Kierrätys	11

Yleistä

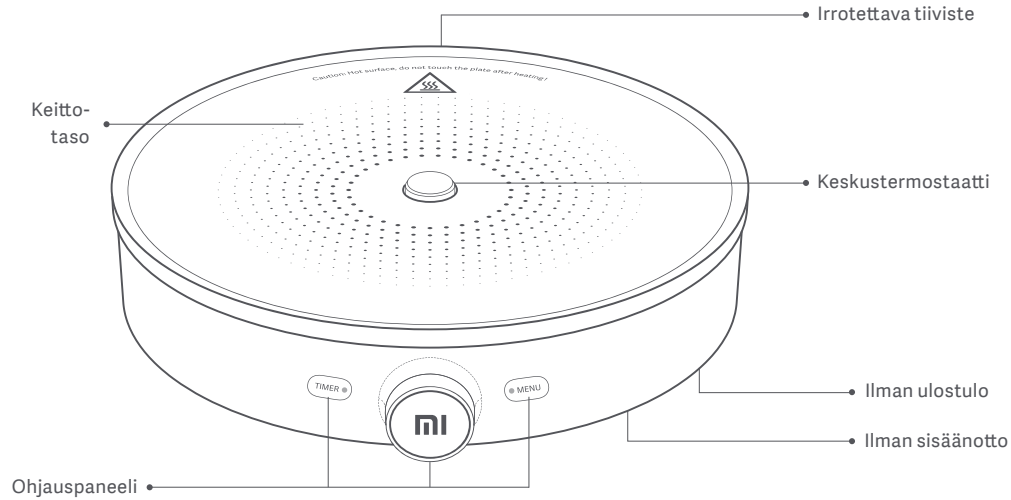

Ohjauspaneeli

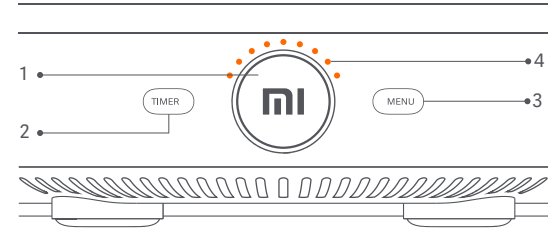

1 Säätönappi / OLED-näyttö

3 Valikkopainike

2 Ajastinpainike

4 Virranilmaisin

Yhdistä Xiaomi Home -sovellukseen

Tuote on yhteensopiva Xiaomi Home -sovelluksen kanssa. Hallitse laitettasi, ja ohjaa muita yhteensopivia älykotilaitteitasi Xiaomi Home -sovelluksella



Skannaa viereinen QR-koodi, tai etsi "Xiaomi Home" puhelimesi sovelluskaupasta. Sovellus on saatavilla iOS- ja Android -laitteille.

Avaa Xiaomi Home app, paina oikean yläkulman "+"-painiketta, ja seuraa sovelluksen antamia ohjeita.

Huom: Sovelluksen toiminta on saattanut muuttua päivitysten mukana. Seuraa sovelluksen antamia ohjeita

Laitteen yhdistäminen

Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu sinisenä laitteen muodostaessa yhteyttä. Yhteyden muodostuttua valo palaa yhtäjaksoisesti sinisenä.

Huom: Laite ilmestyy sovelluksen aloitusnäkyään onnistuneen yhdistämisen jälkeen.



Wi-Fi -merkkivalo



Odottaa yhdistämistä

Yhteyttä muodostetaan

Yhdistetty

Vilkkuva keltainen valo

Vilkkuva keltainen valo

Sininen valo

Wi-Fi -asetusten nollaus



Mikäli yhteyden muodostamisessa on ongelmia, paina "MENU" ja "TIMER" -painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan nollataksesi Wi-Fi -asetukset. Valo vilkkuu keltaisena, kun laite on valmis muodostamaan yhteyden uudelleen.

Pika-opas

Käytön aloitus



1. Kytke laite päälle

Kytkeytyäsi laitteen pistorasiaan, paina säätönuppia puolen sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.

Huom: Valmiustilassa valikko on oletuksena tehonsäätötilassa, ja laite on heti valmis käytettäväksi.



2. Valitse käyttötila

Paina "Menu"-painiketta, käännä säätönuppia kunnes näytöllä näkyy haluamasi käyttötila. Paina säätönuppia valitaksesi tilan ja aloittaaksesi kokkaamisen

Huom: Voit painaa "Menu"-painiketta uudelleen poistuaksesi tilan välinnästä



3. Säädä teho

Kokatessasi käännä säätönuppia säätääksesi levyn tehoa.



4. Sammuta, kun valmis

Paina säätönuppia kolmen sekunnin ajan siirtyäksesi valmiustilaan.

Huom: Laitteen voi laittaa lepotilaan koska tahansa painamalla säätönuppia kolmen sekunnin ajan.

Ohjauspaneelin ja keittotilojen kuvaus

OLED-näyttö näyttää laitteen tilan ja nykyiset asetukset

1. Teho

Näyttö	Tila	Kuvaus
	Tehon näyttö	Tehotaso 0 - 99

2. Valikko

Näyttö	Tila	Kuvaus
	Hotpot (Pataruoka)	Valittu tila ja tehotaso
	Steam & Boil (Höyrytys ja kiehutus)	Valittu tila ja tehotaso
	Simmer (Haudutus)	Valittu tila ja tehotaso
	Stir fry (Pikapaisto)	Valittu tila ja tehotaso
	Deep fry (Friteeraus)	Valittu tila ja tehotaso

3. Ajastin


Näyttö	Tila	Kuvaus
	Ajastus	Jäljellä oleva aika

Käyttö



Tehonsäätö

Kytettyäsi laitteen päälle, menee se oletuksena tehonsäätötilaan. Käännä säätönuppia hitaasti lisätäksesi tai vähentääksesi tehoa yksi taso kerrallaan, tai käännä nopeasti säätääksesi 10 tasoa kerrallaan.

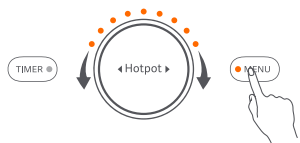

Valikko

Paina "Menu" -painiketta siirtyäksesi valikkoon. Käännä säätönuppia selataksesi kokkaustilojen välillä, ja paina säätönuppia valitaksesi haluamasi tilan.

Huom: Voit mukauttaa valikkoa Xiaomi Home -sovelluksella.



1. Hotpot (Pataruoka)

Oletuskokkausaika 2 tuntia. Valitse haluttu tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 99).



2. Steam & boil (Höyrytys ja kiehtus)

Oletuskokkausaika 1 tunti. Valitse haluttu tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 80).




3. Simmer (Haudutus)

Oletuskokkausaika 2 tuntia. Valitse haluttu tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 60).



4. Stir fry (Pikapaisto)

Oletuskokkausaika 1 tunti. Valitse haluttu tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 99).



5. Deep fry (Uppopaisto)

Oletuskokkausaika 2 tuntia. Valitse haluttu tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 70).

Käyttö



Ajastin

1. Ennen ajastimen käyttöä varmista, että oikea tila on valittuna. Paina "Timer"-painiketta siirtyäksesi ajastinnäkymään.

Huom: Ajastitoimintoa voi käyttää myös keittotason ollessa pois päältä. Ajan loppuessa merkkiäänä soi, ja laite siirtyy valmiustilaan.




2. Käännä säätönuppia myötäpäivään säätääksesi ajastimen aikaa, ja paina vahvistaaksesi ajan. Käännä nuppia hitaasti muuttaaksesi aikaa 1 minuutti kerrallaan, tai nopeasti muuttaaksesi 10 minuuttia kerrallaan.

Huom: Pisin ajastimen aika on 4 tuntia. Aika näytetään näytöllä tunteina ja minuutteina. Ajan loppuessa laite kytkee keittotason pois ja siirtyy valmiustilaan.



Tehon säätö

Keittotason ollessa päällä, käännä säätönuppia säätääksesi tehotasoa.

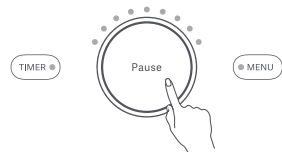


Tauottaminen

Paina säätönuppia kytkeäksesi keittolevyn hetkeksi pois päältä. Paina uudelleen jatkaaksesi kokkausta.

Huom: Laite siirtyy automaattisesti lepotilaan, mikäli se on tauotettuna yli 10 minuutin ajan.


Säännöllinen ylläpito

Kytke laitteen virta pois, kun laite ei ole käytössä. Varmista, että laite on jäähtynyt tarpeeksi ennen siihen koskemista.

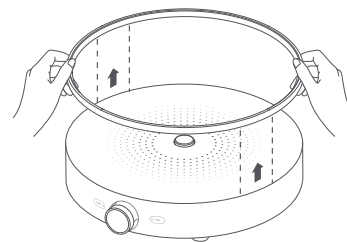


1. Irrotus

Irrota silikonitiiviste vetämällä ylöspäin molemmilta puolilta, ja puhdista pinnat.

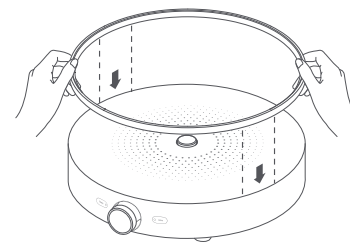


2. Kasaus

Paina silikonitiiviste tasaisesti takaisin paikoilleen.

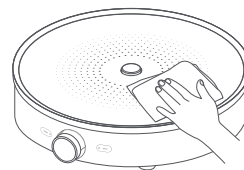

3. Keittotason puhdistus

Pyyhi keittotaso puhtaaksi pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineella ja vedellä.

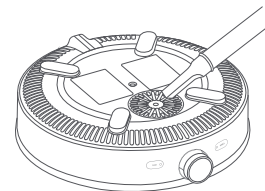

4. Ilma-aukkojen puhdistus

Poista irtonainen pöly ilma-aukoista esim. pehmeällä harjalla tai imurilla. Puhdistusta 6 kk välein suositellaan.

Käyttöturvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön, ja välttyäksesi mahdollisilta henkilö- tai omaisuusvahingoilta.

Varotoimet

- Laite ei sovellu lasten käytettäväksi.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysinen, henkinen, tai aistien toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä valvota tai opasteta laitteen käytöstä heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta.
- Laite ei ole lelu. Valvo lapsia laitteen läheisyydessä, etteivät lapset leiki laitteella.
- Laitteen puhdistusta tai ylläpitoa ei tule suorittaa lasten toimesta.
- Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

Käyttörajoitukset

- Älä aseta laitetta epätasaisille tai märille pinnoille. Pidä laite poissa tulesta ja lämmönlähteistä, mieluiten vähintään 30 cm päässä
- Älä aseta laitetta sellaisten laitteiden lähelle, jotka ovat alltiita sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamille häiriöille.
- Älä käytä laitetta sellaisten esineiden kanssa, joita ei ole tarkoitettu kokkaamiseen.
- Käytä vain induktiotasaille soveltuvia astioita, joissa on tasainen pohja, jonka läpimitta on vähintään 12 cm, mutta ei kuitenkaan suurempi kuin laitteen keittotaso.
- Varmista, ettei pannu tai kattila ole tyhjä ennen laitteen käynnistämistä. Tyhjän astian kuumentaminen voi aiheuttaa vaurioita.
- Käsittele kuumia astioita ja laitetta varoen! Astioiden metalliset kahvat voivat aiheuttaa palovammoja.

Varoitukset

- Älä käytä laitetta muun kuin 220 - 240 V~ virtalähteen kanssa.
- Irrota laite pistorasiasta aina tarttumalla pistokkeeseen, ei johdosta vetämällä.
- Älä irrota tai kytke virtajohtoa mikäli kätesi ovat märät.
- Käytä vain pistorasioissa jotka on tarkoitettu vähintään 10A virransyöttöön.
- Laitetta ei ole tarkoitettu yhdistettäväksi ulkoiseen ajastimeen tai esim. kauko-ohjattavaan pistorasiaan.
- Mikäli laitteen virtajohto vaurioituu, on se vaihdettava erityiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaan valmistajalta saatavaan johtoon.

Käyttöympäristö

- Höyry ja lämpö saattavat vahingoittaa, värjätä, tai sulattaa kalusteita. Pidä laite etäällä huonekaluista ja seinistä, mielellään vähintään 10 cm päässä.
- Älä käytä laitetta metallisilla pinnoilla! Pinta saattaa kuumeta, ja aiheuttaa vahinkoja.
- Käytä laitetta hyvin tuuletetussa tilassa varmistaaksesi lämmönvaihtumisen.

Käyttöturvallisuus

Käytettäessä

- Älä aseta suljettuja astioita, kuten säilykepurkkeja tai paineastioita laitteen päälle välttääksesi niiden kuumenemisesta ja räjähtämisestä aiheutuvat vahingot.
- Älä päästä vieraita esineitä tukkimaan laitteen ilma-aukkoja välttääksesi laitteen ylikuumentumisen tai muut vahingot.
- Metalliset esineet kuten veitset, haarukat, lusikat, ja kattilankannet tulee pitää poissa keittotasolta, sillä ne saattavat kuumentua.
- Älä laita kuumalle keittotasolle esineitä, kuten paperia, alumiinifoliota tai kankaita. Tulipalovaara!

Käytön jälkeen

- Laitteen ilma-aukot on tarkistettava säännöllisesti tukosten varalta.
- Älä koske keittotasoon välttääksesi palovammojen syntymisen.
- Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli huomaat laitteen vikaan viittaavia tekijöitä.

Puhdistus ja ylläpito

- Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Älä upota laitetta veteen tai kastele sitä.
- Älä huuhtele laitteen ilma-aukkoja vedellä.
- Pidä vesi ja vieraat esineet poissa, ja varmista laitteen olevan puhdas.
- Älä käytä kovia esineitä kuten höyrypuhdistimia tai teräsvillaa laitteen puhdistamiseen.
- Käytä miedolla puhdistusaineella kostutettua pehmeää liinaa puhdistaaaksesi keittotason. Älä käytä valkaisuainetta tai muita vahvoja kemikaaleja.
- Käytä pehmeää kuivaa liinaa puhdistaaaksesi ilma-aukot. Käytä pehmeää harjaa tai imuria poistaaksesi pölyn.
- Puhdistamisen jälkeen pyyhi laite pehmeällä kuivalla liinalla.
- Mikäli laite on pitkään käyttämättä, irrota virtajohto pistorasiasta ja suojaa laite kosteudelta, pölyltä, ja lemmikeiltä.

Lisähuomioita

- Älä murskaa, iske, tai naarmuta laitetta millään terävällä tai painavalla esineellä välttääksesi vikojen syntymisen.
- Irrota laite pistorasiasta, mikäli huomaat laitteen osan olevan haljennut.
- Älä yritä muokata laitetta. Välttääksesi tulipalon, sähköiskun tai palovammojen vaaran, tulee laite avata tai korjata vain ammattitaitoisen korjaajan toimesta.
- Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli huomaat minkä tahansa laitteen vikaan viittaavan tekijän, joka voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun, tai muuhun vaaraan:
- Virtajohto kuumenee huomattavasti.
- Laite savuaa tai haisee palaneelta.
- Laitteen osa on haljennut, löysä, tai pitää epätavallista ääntä.

Vikaan viittaavat tekijät

Vianratkaisu

Ongelma	Syyt ja ratkaisut	Ongelma	Syyt ja ratkaisut
Virtavallo ei ole päällä	Onko laite liitetty pistorasiaan?	Laite lopettaa lämmittämisen	Onko ympäristön lämpötila hyvin korkea?
	Onko sulake palanut?		Onko ilma-aukko tukkeutunut? Toimiiko puhallin?
	Tuleeko pistorasiasta virtaa?		Asetettu lämpötila on jo saavutettu.
Lämpötilaa ei voida säätää laitteen ollessa päällä	Käytettävän keittoastian pohja on liian epätasainen.	WiFi:in yhdistäminen ei onnistu	Odota 20 sekuntia ennen kuin yrität uudelleen.
	Laitteen termostaatissa on ongelma (vikakoodi E-05)		Onko Xiaomi Home -sovellus päivitetty?
Kolmen sekunnin jälkeen laite ilmoittaa "no cookware"-virheen ("ei keittoastiaa")	Soveltuuko keittoastia käytettäväksi induktioliedellä?	Laitteen firmware-päivitys epäonnistuu	Onko WiFi-signaali tarpeeksi vahva laitteen luona?
	Onko keittoastia keittotason keskellä?		Onko päivitys jo käynnissä?
	Onko keittoastian pohjan halkaisija vähintään 12 cm?		Toimiiko laitteen WiFi-yhteys?

Vikakoodit

Laite näyttää OLED-näytöllä vikakoodin, mikäli toiminnassa on häiriö. Katso koodin tarkoitus alla olevasta taulukosta.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
No cookware	Keittoastia poistettu tai se ei sovellu induktioliedelle	Korjaantuu automaattisesti, kun oikea keittoastia asetetaan takaisin.
E-03 Voltage Error	Jännite yli 275V	Korjaantuu automaattisesti jännitten palatessa normaaliksi.
E-04 Voltage Error	Jännite alle 130V	Korjaantuu automaattisesti jännitten palatessa normaaliksi.
E-05 Temperature Too high	Pohjan lämpötila yli 225 astetta	Korjaantuu automaattisesti lämpötilan laskiessa.
E-07 Temperature Too High	IGBT-ohjaustransistorin lämpötila yli 105 astetta	Korjaantuu automaattisesti lämpötilan laskiessa.
E-08 Repair Required	Anturissa oikosulku tai muu vika	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.
E-10 Repair Required	Pohjan anturissa oikosulku tai muu vika	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.
E-11 Repair Required	Emolevyn ja ohjauspaneelin välinen häiriö	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.
E-12 Repair Required	Lämmityskäämi irti tai vikaantunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.

Tekniset tiedot

Nimi	Induktiokieittotaso	Malli	DCL01CM	Mitat	280 x 265 x 70 mm	Laitteen paino	Noin 2.183 kg
Nimellisteho	2100 W	Nimellistaajuus	50 - 60 Hz	Pakkauksen mitat	370 x 325 x 130 mm	Kokonaispaino	Noin 2.683 kg
Nimellisjännite	220 - 240 V~	Langaton yhteys	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	Taajuusalue	2400 - 2480 MHz	Suurin lähetysteho	16.73 dBm

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd. vakuuttaa radiotaajuuslaitteen "Induktiokieittotaso" olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaativuuden mukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Laitteen kierrätys

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER, WEEE) asianmukainen hävitys ja kierrätys. Oheinen merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jotta välttyttäisiin hallitsemattoman jätteenhävittämisen aiheuttamalta mahdolliselta ympäristön ja ihmisterveyden vahingoittumiselta, tulee tuote kierrättää vastuullisesti kestävää kehitystä tukien. Palauta käytetty laite joko paikallisten keräysjärjestelmien avulla tai ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään varmistaaksesi laitteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä.



Valmistaja: Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd.
Osoite: Room 01-04, 1/F, No.2 Building, No.60 Naxian Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, P.R. China
Lisätietoja: www.mi.com