



Xiaomi Mi Robot Vacuum -imurin käyttöohje

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä

Turvallisuustiedot

- Laite on sammutettava ja virtajohto on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
- Älä käytä märkää kangasta tai mitään nestettä tuotteen osien puhdistamiseen.
- Käytä tuotetta käyttöohjeen mukaisesti. Kaikki väärästä käytöstä aiheutuneet vahingot ovat käyttäjän vastuulla.

Akku ja lataaminen

VAROITUS

- Käytä akun lataamista varten ainoastaan irrotettavaa latausyksikköä, joka toimitetaan tämän laitteen mukana.
- Älä vaihda tai muokkaa akkua tai lataustelakkaa itse.
- Pidä lataustelakka kaukana lämmöstä (kuten lämmityspattereista).
- Akku on poistettava laitteesta ennen laitteen hävittämistä.
- Laite on irrotettava verkkovirrasta akun poistamisen ajaksi.
- Akku on hävitettävä turvallisesti. Älä hävitä akkuja jätteenä. Jätä akut ammattilaiskierrättäjälle.
- Älä pyyhi tai puhdista laturia märällä liinalla tai märillä käsillä.

Turvallisuustiedot

- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Varmista, että imuri on pois päältä kuljetuksen aikana. Alkuperäispakkauksessa kuljettamista suositellaan.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä puhtaassa ja kuivassa paikassa; kun laite on täyteen ladattu ja sammutettu, lataa se vähintään kolmen kuukauden välein täyteen.

Robotic Vacuum –imurin häiriötaulu

Robotic Vacuum –imurin häiriötaulu	
Nimike	Häiriöt
Imuri	Käyttöohjeessa kerrottujen toimintojen epäonnistuminen
	Virtaongelmat
	Pääharjan, sivuharjan, tuulettimen tai pääpyörän toimintahäiriö
Lataustelakka	Imurin lataaminen epäonnistui
Virtajohto	Epäonnistunut sähkön toimittaminen lataustelakkaan

Turvallisuustiedot



Tämän tuotteen kierrättäminen. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden kanssa EU:ssa. Elektronisissa laitteissa käytettävien aineiden vuoksi näiden laitteiden hävittäminen sekajätteen mukana voi vahingoittaa ympäristöä ja jopa vaarantaa ihmisten terveyden. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä myyjään, jolta olet laitteen ostanut. He saattavat ottaa tämän laitteen kierrätettäväksi ympäristöystävällisesti.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Turvallisuustiedot

Takuutiedot

Valmistaja antaa laitteelle takuun asiakkaan kotimaan lainsäädännön mukaisesti vähintään 1 vuoden ajaksi alkaen päivästä, jolloin laite myydään loppukäyttäjälle.

Takuu koskee vain materiaali- tai valmistusvirheitä.

Takuuhuollon alaiset korjaukset saa suorittaa ainoastaan vain valtuutettu huoltoliike. Takuuta koskevan vaatimuksen tekemisen yhteydessä alkuperäinen kuitti (jossa näkyy ostopäivä) on toimitettava. Laite tulee toimittaa huoltoon aina huolellisesti puhdistettuna (ks. käyttöohje)!

Takuu ei koske seuraavia tapauksia:

Normaalia kulumista

Virheellistä käyttöä, esim. laitteen ylikuormitusta tai ei-hyväksytyjen lisätarvikkeiden käyttöä

Voiman käyttöä, ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja

Ohjekirjan noudattamatta jättämisestä aiheutuneita vahinkoja, esim. asennusohjeiden noudattamatta jättämistä


Osittain tai kokonaan purettuja laitteita

Laserturvallisuus


Tämän tuotteen laseretäisyysanturi täyttää luokan 1 lasertuotteiden vaatimukset IEC 60825-1:2014, ja tuote ei aiheuta vaarallista lasersäteilyä.

Tuotteen esittely

Pääyksikkö

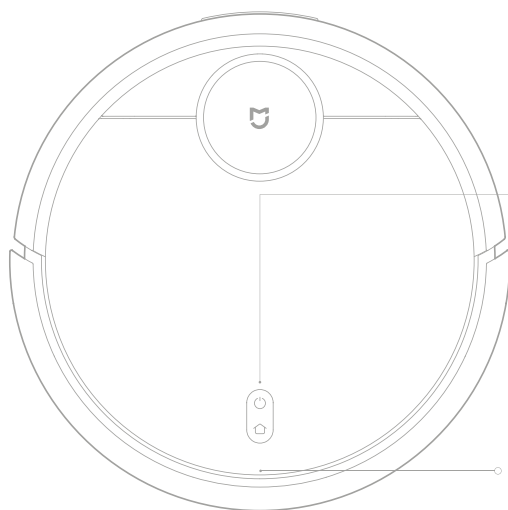

Kannen avaus

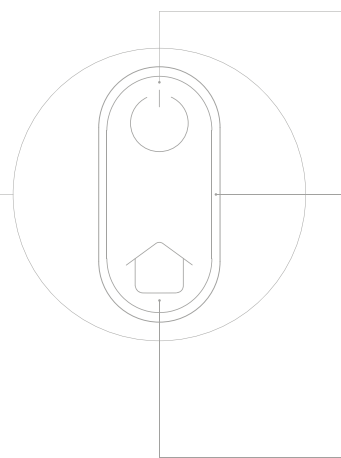

Käynnistys/sammutus/ siivouksen aloitus

- Lyhyt painallus: aloita siivous
- Pitkä painallus: käynnistä/sammuta laite


Merkkivalo ilmaisee imurin tilaa.

- Valkoinen: akku < 50 %
- Keltainen: akku 20-50 %
- Punainen: akku > 20%
- Vilkkuu: akku latautuu/imuri siivoaa
- Punainen vilkkuu: vikatila

Telakointi/aluesiivous

- Lyhyt painallus käskää laitteen palaamaan telakkaan
- Pitkä painallus aloittaa aluesiivouksen


Oheistarvikkeet

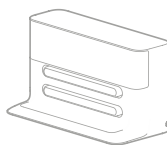

Lataustelakka



Harjan putsaustyökalu




Virtajohto

HUOM:
Paina kumpaa
tahansa painiketta
keskeyttääksesi imuroinnin

Tuotteen esittely

Pääyksikkö

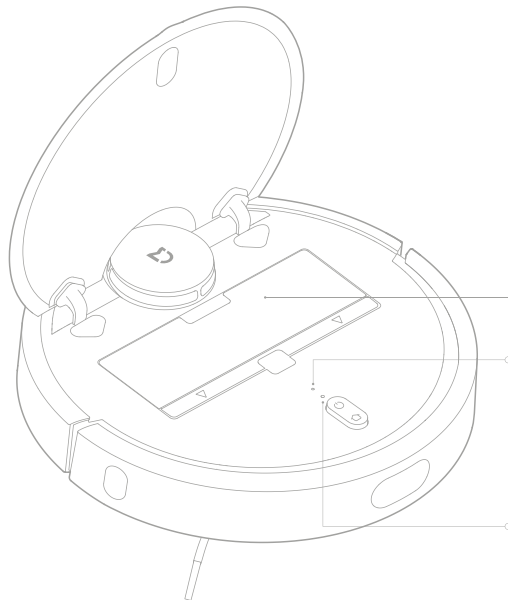


Wi-Fi-merkkivalo

Hidas vilkkuminen: Odottaa yhteyttä
Nopea vilkkuminen: Yhdistetään
Pysyvä valo: Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

Wi-Fi:n nollauspainike

Pölysäiliö

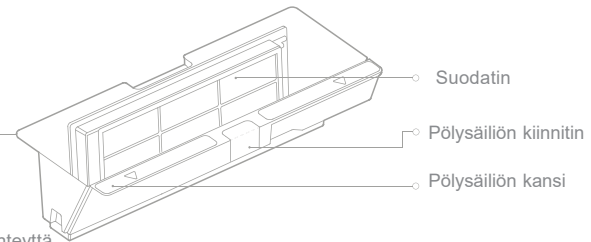


Suodatin

Pölysäiliön kiinnitin

Pölysäiliön kansi

Asennus

- 1 Aseta lataustelakka tasaiselle pinnalle ja tasaista seinää vasten. Kytke lataustelakka pistorasiaan.

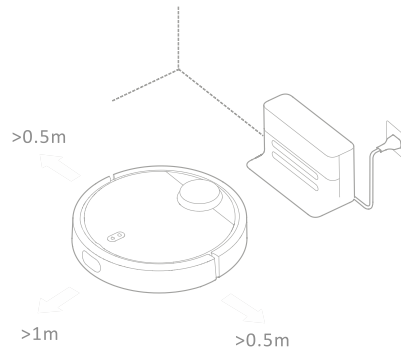

Huom.

- * Varmista, että jätät tarpeeksi tilaa lataustelakalle (0,5 metriä molemmille puolille, enemmän kuin 1 metri eteen).
- * Odottamattomia sähkökatkoja ja/tai lataustelakan siirtymistä voi aiheutua, jos imuri vetää vahingossa virtajohtoa mukanaan virheellisen sijoittelun takia.
- * Lataustelakan merkkivalo palaa, kun se on kytketty pistorasiaan. Merkkivalo sammuu, kun imuria ladataan.

- 2 Käynnistä imuri ja lataa akkua

Paina ja pidä virtapainiketta pohjassa käynnistääksesi imurin, odota kunnes merkkivalo käynnistyy, minkä jälkeen aseta imuri lataustelakalle lataukseen.

Huomaa: Robotti-imuria ei saa käynnistää, kun akun tila on alhainen, yhdistä robotti-imuri lataustelakkaan.

- 3 Liitä älypuhelimeen

Etsi Mi Home -sovellus sovelluskaupasta asentaaksesi imurin ohjaussovelluksen (Android ja iOS).

- 4 Aloita siivous


Kun imurin pyöreä merkkivalo muuttuu hitaasta vilkkumisesta pysyvästi päällä olevaksi, se tarkoittaa, että lataus on valmis. Paina lyhyesti virtapainiketta aloittaaksesi siivoamisen tai tee se älypuhelimesi sovelluksesta.

Laitteen toimintakyvyn ylläpito

Pääharja * Siivoaminen joka viikko on suositeltavaa


1. Käännä imuri ylösalaisin, paina kiinnikettä ja irrota kansi.
2. Poista pääharja ylöspäin vetämällä ja puhdista pääharjan laakeri.
3. Käytä pääharjalle tarkoitettua puhdistustyökalua poistaaksesi pääharjaan kiinnittyneet hiukset.
4. Asenna pääharja takaisin, paina kansi tiukasti kiinni ja aseta kiinnike.

Huomaa: On suositeltavaa vaihtaa pääharja 6 kuukauden välein, jotta imuri pystyy siivoamaan tehokkaasti.

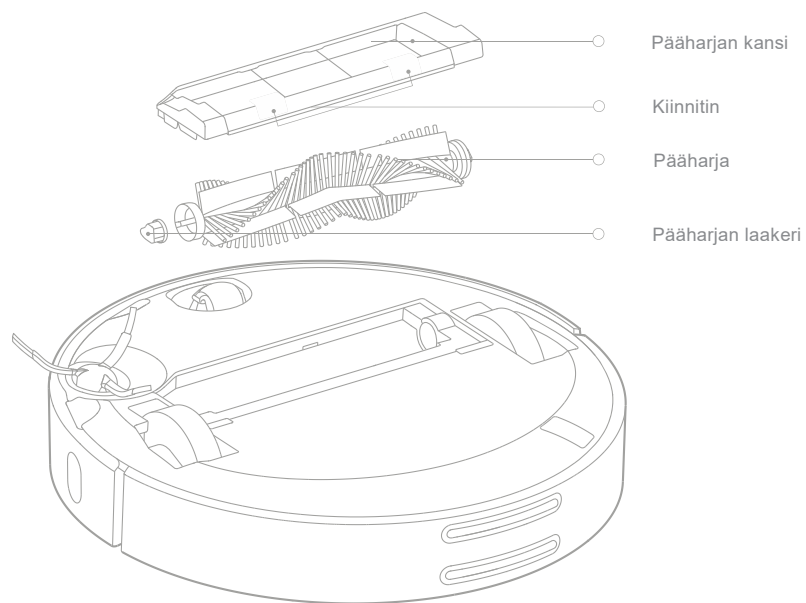

Laitteen toimintakyvyn ylläpito

Pääharjan puhdistustyökalun käyttö (viikottain)

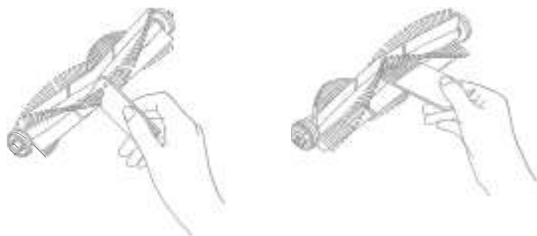


Suodattimen vaihtaminen (kuukausittain)




Poista ja vaihda suodatin kuvan mukaisesti

1. Käytä sormiasi suodatinelementin lisäosan poistamiseen aukosta.
2. Asenna uusi suodatinelementti ja varmista, että se on oikeassa paikassa.

Sivuharjan vaihto (3-6 kuukauden välein)

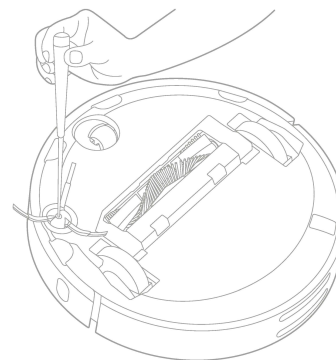

Roskasäiliön tyhjennys (päivittäin)

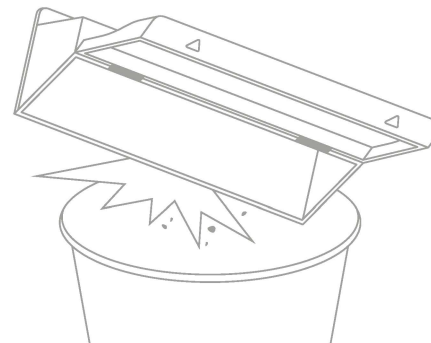


HUOM! Puhdista laite ulkoisesti nihkeällä (ei märällä) rätillä tai vaihtoehtoisesti imuroidalla pehmeitä harjaksia käyttäen. Huolehdi myös pölysäiliön kotelopesän siisteydestä.

Laitteen toimintakyvyn ylläpito

Imurin anturit

Pyyhi kaikki imurin anturit pehmeällä ja kuivalla kankaalla:

1. Neljä pudotusanturia imurin pohjassa.
2. Seinäanturi imurin oikeassa reunassa.
3. Latausliittimet imurin takaosassa.

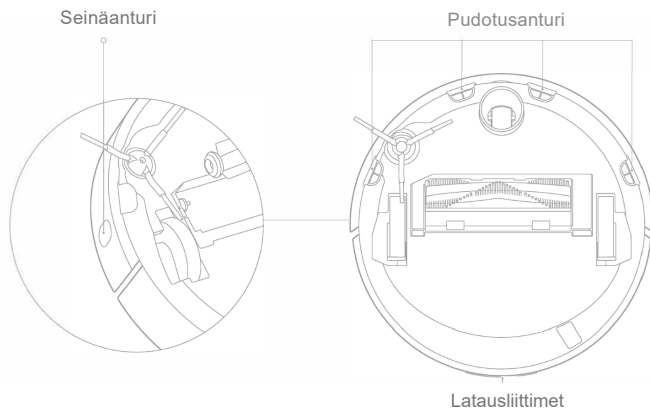


Pyörivä pyörä

* Suositeltavaa puhdistaa kuukauden välein

1. Käännä imuri ylösalaisin ja poista pyörivä pyörä vetämällä ylöspäin.
2. Puhdista hiukset ja lika pyörästä ja akselilta.
3. Aseta pyörä takaisin painamalla sitä voimakkaasti.

Huomaa: Voit huuhdella pyörän vedellä ja asettaa sen paikalleen kuivumisen jälkeen.

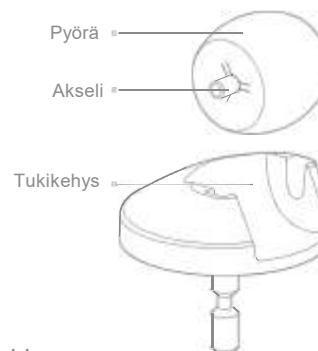

Lataustelakka

* Suositeltavaa puhdistaa kuukauden välein

Pyyhi lataustelakan latausliittimet pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

Palauta tehdasasetukset

Jos laite ei toimi odotetulla tavalla, paina laitteen ollessa päällä telakointi-/aluesiivouspainiketta (Koti) pohjassa ja tämän jälkeen lyhyesti Wi-Fin nollauspainiketta. Vapauta Koti-painike, kun laite sanoo "Return to initial factory settings".

Tuotteen tiedot

Imuri

Nimike	Tiedot
Koko	345 x 345 x 96 mm
Akku	Lithium-ion-akku 14,4 V/5200 mAh
Paino	3,8 kg
Langaton	Wi-Fi
Nimellisjännite	14,4 V DC
Nimellisteho	55 W

Lataustelakka

Nimike	Tiedot
Koko	230 x 109 x 129 mm
Teho	55 W
Syöttö	100-240 V AC
Ulostulo	20 V DC 2,2 A
Taajuus	50/60 Hz

Xiaomi Mi Robot Vacuum

Valmistaja: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Valmistajan osoite: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

Jos tarvitset huoltopalvelua, ota yhteyttä huolto@yoloki.fi

