




Käyttöturvallisuus ja Asennus

• Asennus

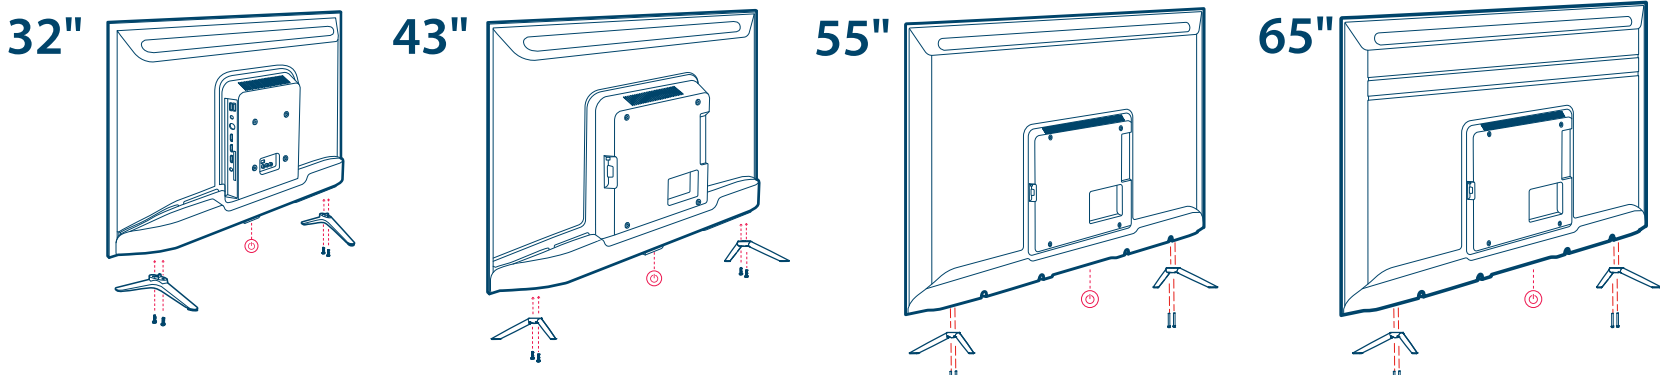

01 Asennus (Tasolle)

Kiinnitä vasen ja oikea jalka TV:seen kuvan mukaisesti ja kiinnitä ne ruuveilla (2kpl per jalka)

Huom: Seinäkiinnitystarvikkeet eivät sisälly tuotteeseen.

02 Käynnistä TV



Liitä TV:n virtajohto pistorasiaan
Paina TV:n pohjassa olevaa virtapainiketta (tai paina kaukosäätimen virtapainiketta) käynnistääksesi sen.
Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita ottaaksesi TV:n käyttöösi.

• Tarvikkeet





Huom:
1) Tarvikkeet saatavat vaihdella mallikohtaisesti.
2) Tuotteen käyttöohjeita saatetaan muuttaa.
3) Kuvat ovat vain suuntaa antavia.



• TV:n liitännät (32")

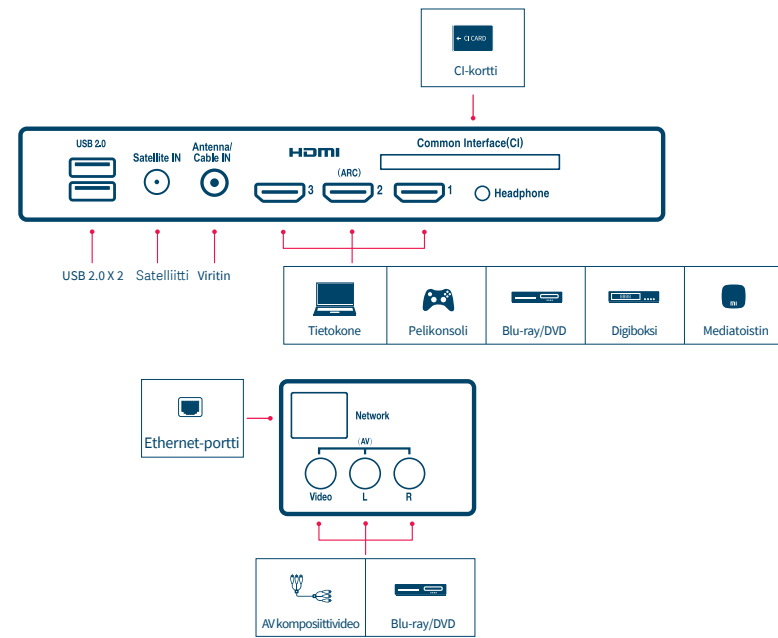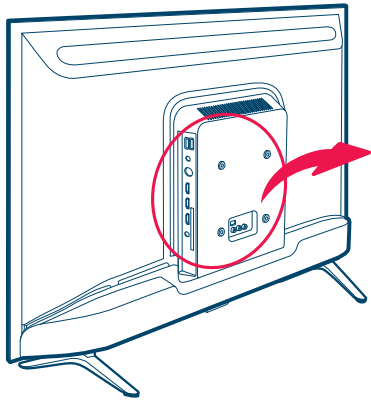



• TV:n liitännät (43")

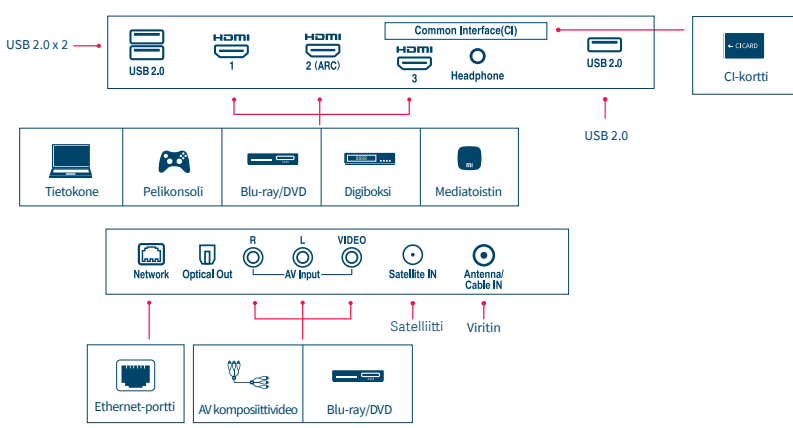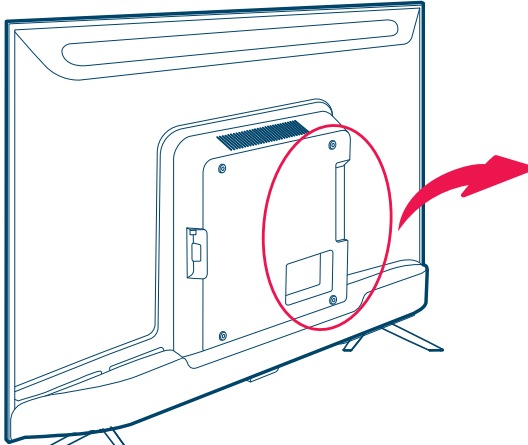


• TV:n liitännät (55")

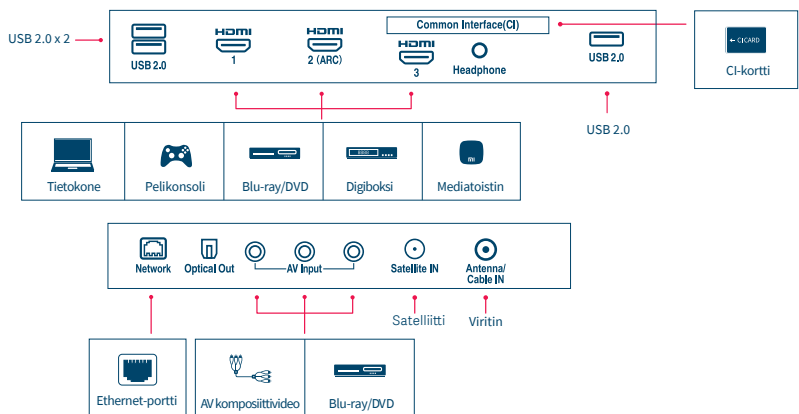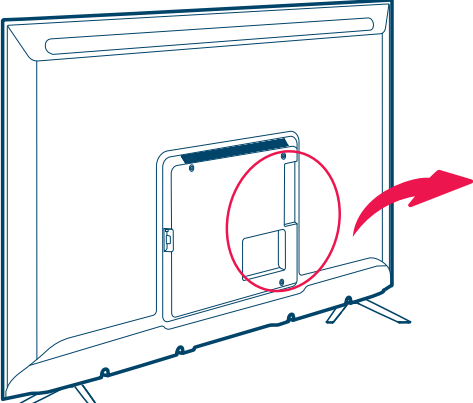

• TV:n liitännät (65")

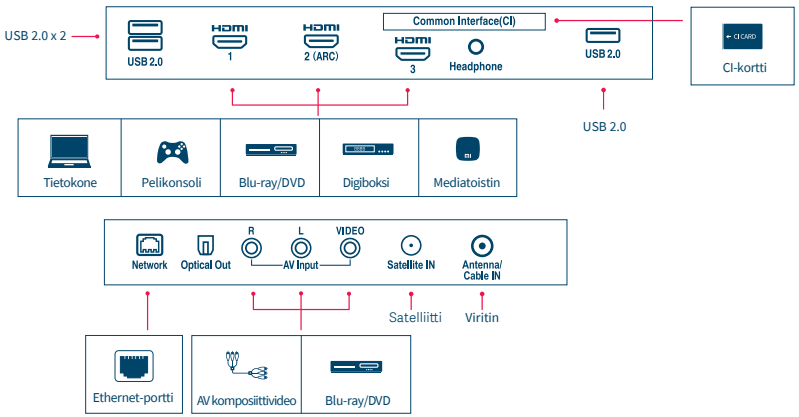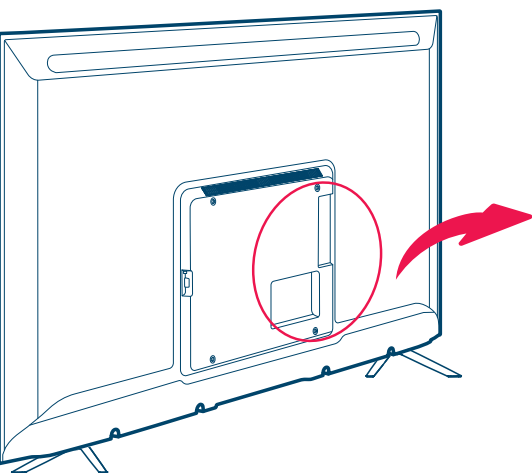

• Kaukosäätimen käyttö

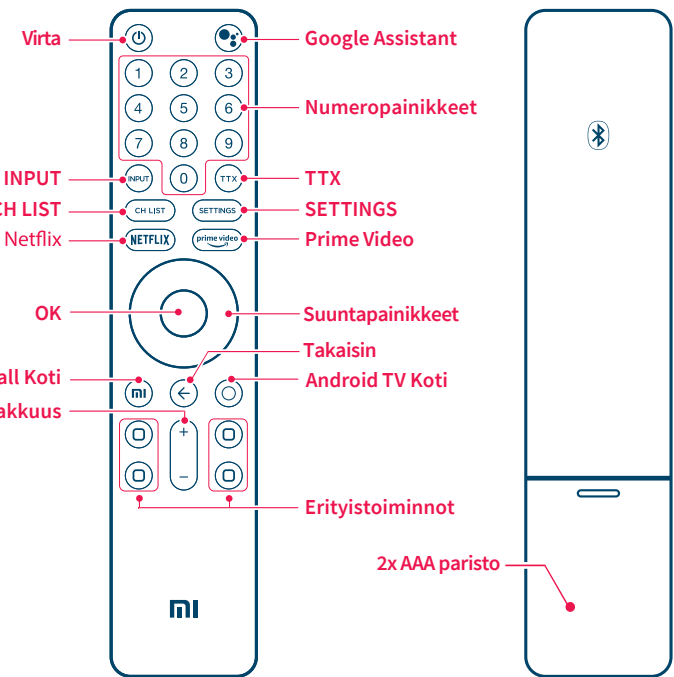

Virta: Kytke TV päälle tai pois
Google Assistant: Paina lyhyesti aktivoiaksesi Google Assistantin (ei saatavilla kaikilla kielillä)
Numerapainikkeet: Suora kanavien vaihto
INPUT: Valitse kuvanlähte
TX: Valitse Teksti-TV-tila
CH LIST: Näytä kanavalista
SETTINGS: Näytä asetusvalikko
Netflix: Suora pääsy Netflix-suoratoistopalveluun
Prime Video: Suora pääsy Amazon Prime Video -suoratoistopalveluun
Suuntapainikkeet: Liiku ylös/alas tai vasemmalle/oikealle sisällyssä. Videotoiston aikana käytä vasemmalle/oikealle painikkeita kelataksesi videoita
OK: Paina vahvistaa/valinnan. Videotoiston aikana paina keskeyttääksesi/jatkaaksesi videota. (Ei käytettävissä suoraan tulevien TV-kanavien kanssa)
MI PatchWall Koti: Paina lyhyesti palataksesi PatchWall -kotinäyttöön
Takaisin: Siirry takaisin edelliseen näkymään
Android TV Koti: Paina lyhyesti palataksesi Android TV -kotinäyttöön
Eriytisoiminnot: Käytä painikkeita näyttöillä näkyvien ohjelmien mukaisesti.



• Tekniset tiedot

	32"	43"	55"	65"
Malli	Android TV Malli: L32M5-5ASP Jännite: 100-240V~50/60Hz Virrankulutus: 45W	Android TV Malli: L43M5-5ASP Jännite: 100-240V~50/60Hz Virrankulutus: 85W	Android TV Malli: L55M5-5ASP Jännite: 200-240V~50/60Hz Virrankulutus: 150W	Android TV Malli: L65M5-5ASP Jännite: 200-240V~50/60Hz Virrankulutus: 200W
Perustiedot	Näytön koko: 80cm Resoluutio: 1366x768 (HD) Virkistystaajuus: 60Hz	Näytön koko: 108cm Resoluutio: 3840x2160 (4K) Virkistystaajuus: 60Hz	Näytön koko: 138,8cm Resoluutio: 3840x2160 (4K) Virkistystaajuus: 60Hz	Näytön koko: 163,9cm Resoluutio: 3840x2160 (4K) Virkistystaajuus: 60Hz
Tekniset tiedot	CPU: Neliydin CA53 RAM: 1.5GB DDR Flash-muisti: 8GB eMMC Grafikkaprosessori: Mali-470MP	CPU: Neliydin CA55 RAM: 2GB DDR Flash-muisti: 8GB eMMC Grafikkaprosessori: Mali-470MP	CPU: Neliydin CA55 RAM: 2GB DDR Flash-muisti: 8GB eMMC Grafikkaprosessori: Mali-470MP	CPU: Neliydin CA55 RAM: 2GB DDR Flash-muisti: 8GB eMMC Grafikkaprosessori: Mali-470MP
Liitännät	Sisääntulo: AV x 1; Antenni x 1; Satelliitti x 1 HDMI x 3 (1 x ARC-tuella) Ulostulo: Kuulokkeet x 1; Optinen x 1 Tiedonsiirto: USB2.0 x 2; Ethernet-portti x 1; CI-lukija x 1	Sisääntulo: AV x 1; Antenni x 1; Satelliitti x 1; HDMI x 3 (1 kpl ARC-tuella) Ulostulo: Kuulokkeet x 1; Optinen x 1 Tiedonsiirto: USB2.0 x 3; Ethernet-portti x 1; CI-lukija x 1	Sisääntulo: AV x 1; Antenni x 1; Satelliitti x 1; HDMI x 3 (1 kpl ARC-tuella) Ulostulo: Kuulokkeet x 1; Optinen x 1 Tiedonsiirto: USB2.0 x 3; Ethernet-portti x 1; CI-lukija x 1	Sisääntulo: AV x 1; Antenni x 1; Satelliitti x 1; HDMI x 3 (1 kpl ARC-tuella) Ulostulo: Kuulokkeet x 1; Optinen x 1 Tiedonsiirto: USB2.0 x 3; Ethernet-portti x 1; CI-lukija x 1
Langaton yhteys	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2/BT5.0	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2/BT5.0	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2/BT5.0	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2/BT5.0
Ääni- ja video -koodekit	Ääniformaattit: FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD Videoformaattit: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	Ääniformaattit: FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD Videoformaattit: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	Ääniformaattit: FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD Videoformaattit: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	Ääniformaattit: FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD Videoformaattit: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9

• Käyttöturvallisuus ja Huomiot

Asennus

- TV:tä ei ole tarkoitettu paikkaan, jossa se on helposti kytkettävissä ja irrotettava pistorasiasta tuotteen.
- Aseta TV tasolle ja suoraan pinnalle välttääksesi TV:n putouksen tai kaatumisen ja siten aiheuttavat vahingot.
- Mikä tahansa neste tai likiä ei ole sallittu TV:n etuosassa.
- Mikä tahansa neste tai likiä ei ole sallittu TV:n etuosassa.
- Sammuta TV välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Seuraavien tilanteiden sattuessa...

- Virheitoja on vaurioitunut
- Pistorasiasta ei ole sähköturvallisuutta
- TV on vahingoittunut putoamisesta tai iskusta
- Mikä tahansa neste tai likiä ei ole sallittu TV:n etuosassa.
- Sammuta TV välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Käyttörajoitukset

- Aseta TV tasolle ja suoraan pinnalle välttääksesi TV:n putouksen tai kaatumisen ja siten aiheuttavat vahingot.
- Mikä tahansa neste tai likiä ei ole sallittu TV:n etuosassa.
- Sammuta TV välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Säilytys

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtoa.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos TV:tä säilytetään kauan, irrota virtajohto pistorasiasta.

RoHS-säännösten noudatus

European Union RoHS Directive 2002/95/EC
RoHS Directive 2002/95/EC
RoHS Directive 2002/95/EC

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täällä, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. vakuuttaa Malli MI TV radiotaajuuksien olevan EU-direktiivin 2014/53/EU mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luotettava todistuksen osoittaminen:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

Table showing frequency and power for different models.
Table with 10 columns: Model, Frequency, Power, etc.

RF Frequency and Power

Table showing frequency and power for different models.
Table with 10 columns: Model, Frequency, Power, etc.

RF Frequency and Power

Table showing frequency and power for different models.
Table with 10 columns: Model, Frequency, Power, etc.

RF Frequency and Power

Table showing frequency and power for different models.
Table with 10 columns: Model, Frequency, Power, etc.

RF Frequency and Power

Table showing frequency and power for different models.
Table with 10 columns: Model, Frequency, Power, etc.

RF Frequency and Power

Table showing frequency and power for different models.
Table with 10 columns: Model, Frequency, Power, etc.

RF Frequency and Power

Table showing frequency and power for different models.
Table with 10 columns: Model, Frequency, Power, etc.

RF Frequency and Power

Table showing frequency and power for different models.
Table with 10 columns: Model, Frequency, Power, etc.