

Roborock S6 MaxV -pölynimurirobotin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten

• Käyttöturvallisuus	6
• Vikataulukko	10
• Yleistä	11
• Asennus	17
• Käyttö	23
• Säännöllinen ylläpito	27
• Tekniset tiedot	33
• Ongelmanratkaisu	34
• Yleisiä ongelmia	36
• EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	38
• WEEE-tiedot	41
• Takuutiedot	42

Käyttöturvallisuus

Rajoitukset

- Tuote on tarkoitettu vain lattioiden puhdistukseen sisätiloissa. Älä käytä tuotetta ulkotiloissa (kuten terasseilla tai parvekkeilla), muilla kuin lattiapinnoilla (kuten sohvilla), tai kaupallisissa taiteellisissa ympäristöissä.
- Älä käytä tuotetta korotetuilla pinnoilla, joilta laite voi tippua (kuten parvilla tai huonekalujen päällä)
- Älä käytä tuotetta ympäröivän lämpötilan ollessa yli 40°C tai alle 4°C, tai mikäli lattialla on nestemäistä tai tahmeaa ainesta.
- Ennen tuotteen käyttöä siirrä johdot pois laitteen tieltä ehkäistäksesi niiden tarttumista laitteeseen.
- Siirrä pienet ja helposti särkyvät esineet pois siivottavalta alueelta ehkäistäksesi niiden särkymisen laitteen osuessa niihin
- Laite ei ole lelu. Pidä lapset ja lemmikit etäällä laitteesta sen ollessa toiminnassa.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset, ja sellaiset henkilöt joiden henkinen, fyysinen, tai aistien toiminta on rajoittunutta, tai joilla ei ole laitteen turvalliseen käyttöön vaadittava kokemusta ja tietoa, voivat käyttää laitetta vain mikäli heitä valvotaan tai opastetaan turvallisesta käytöstä sekä käyttöön liittyvistä vaaroista. Lasten ei tule leikkiä laitteella, eikä laitteen huoltoa tai puhdistusta tule suorittaa lastentoimesta ilman valvontaa.

Käyttöturvallisuus

- Pidä laitteen harjojen puhdistustyökalut lasten ulottumattomissa.
- Älä laita laitteen päälle mitään esineitä (mukaan lukien lapsia tai lemmikkejä), edes laitteen ollessa poissa käytöstä.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja muut kehonosat poissa laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
- Älä käytä laitetta palavien kohteiden, kuten tupakantumppien siivoamiseen.
- Älä käytä tuotetta pitkäkarvaisilla matoilla. (Siivousteho saattaa olla pienempi myös tummilla matoilla)
- Älä käytä laitetta terävien tai kovien esineiden, kuten lasinsirujen tai naulojen siivoamiseen.
- Älä kanna laitetta tarttumalla laseryksikköön, laitteen kanteen, tai puskuriin.
- Varmista, että tuote on sammutettu ja lataustelakka irrotettu verkkovirrasta ennen tuotteen huoltoa tai puhdistamista.
- Älä käytä märkiä liinoja tai nesteitä tuotteen puhdistamiseen.
- Älä käytä moppaustoimintoa matoilla.
- Käytä tuotetta käyttöoppaan mukaisesti. Väärinkäytöstä aiheutuneet vahingot ovat käyttäjän vastuulla.
- Laite sisältää akkuja, jotka ovat vain ammattitaitoisen henkilön vaihdettavissa.

Käyttöturvallisuus

Akku ja lataaminen

VAROITUS

- Älä lataa paristoja, jotka eivät ole uudelleenladattavia.
- Älä käytä kolmannen osapuolen akkuja, latureita, tai lataustelakoita. Käytä laitetta vain mukana tulleen CDZ11RR tai CDZ12RR latauslaitteen kanssa.
- Älä pura, korjaa, tai muokkaa akkuja tai lataustelakkaa.
- Pidä lataustelakka poissa lämmönlähteiden (kuten lämpöpatterit) läheisyydestä.
- Älä pyyhi tai puhdista latauskontakteja märillä liinoilla tai märillä käsillä.
- Mikäli virtajohto vaurioituu, on sen käyttö lopetettava välittömästi. Ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
- Sammuta laite kuljetuksen ajaksi. Alkuperäispakkauksen käyttämistä kuljettamiseen suositellaan.

Käyttöturvallisuus

- Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa laite täyteen, sammuta se, ja varastoi se viileässä, kuivassa tilassa.
- Lataa laite vähintään kolmen kuukauden välein välttääksesi akun ylipurkautumista ja siitä aiheutuvaa akun vaurioitumista.
- Radiotaajuusaltistumisvaatimusten täyttymiseksi henkilöiden tulisi pitää käytössä olevaan laitteeseen vähintään 20 cm etäisyys.
- Vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi laitteen käyttöä tätä lähempänä ei suositella.
- Lähettimen antennia ei tule sijoittaa minkään muun lähettimen tai antennin yhteyteen.

Vikataulukko


Vikataulukko	
Kohde	Vika
Pääyksikkö	Ominaisuus ei toimi
	Ei mene päälle
	Harjojen tai renkaiden ongelma
Lataustelakka	Pääyksikkö ei lataa
Virtajohto	Lataustelakka ei saa virtaa

WiFi-tiedot

Yhteys	Standardi	Taajuusalue	Enimmäislähetysteho
WIFI	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≤ 20dBm


Yleistä

Laite

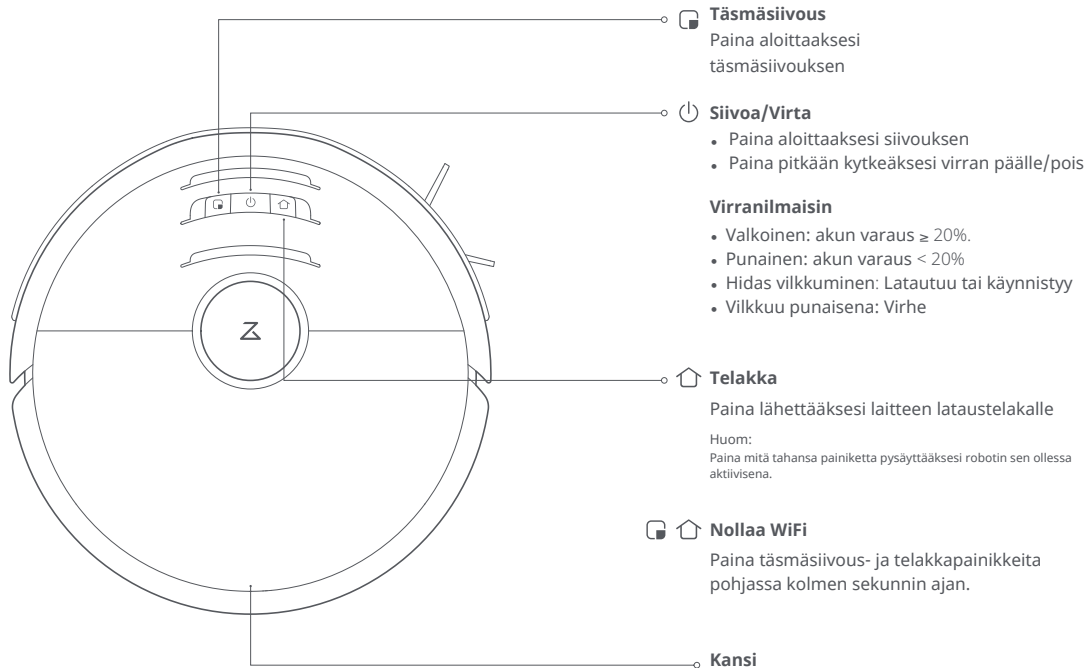


Yleistä

Pölysäiliö

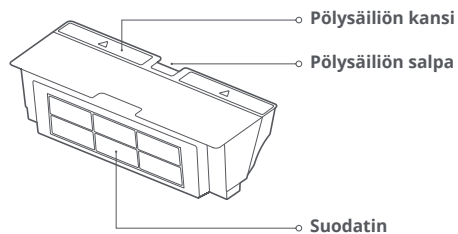


Laite

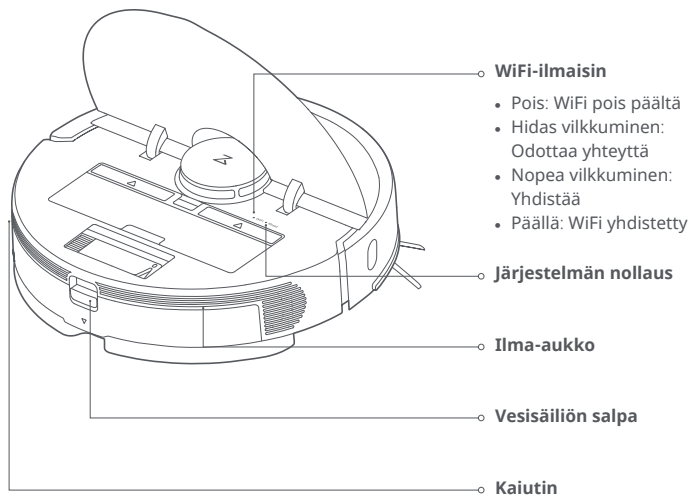


Yleistä


Lisävarusteet

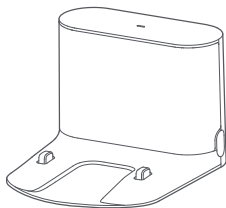


Lataustelakka

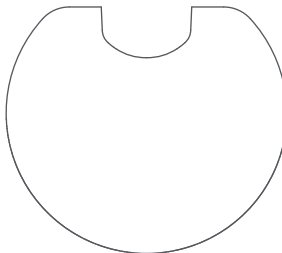

Kosteussuoja-alusta



Virtajohto

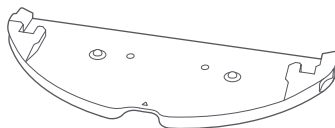


Moppikankaan pidike



Moppikangas



Yleistä

Laite ja anturit

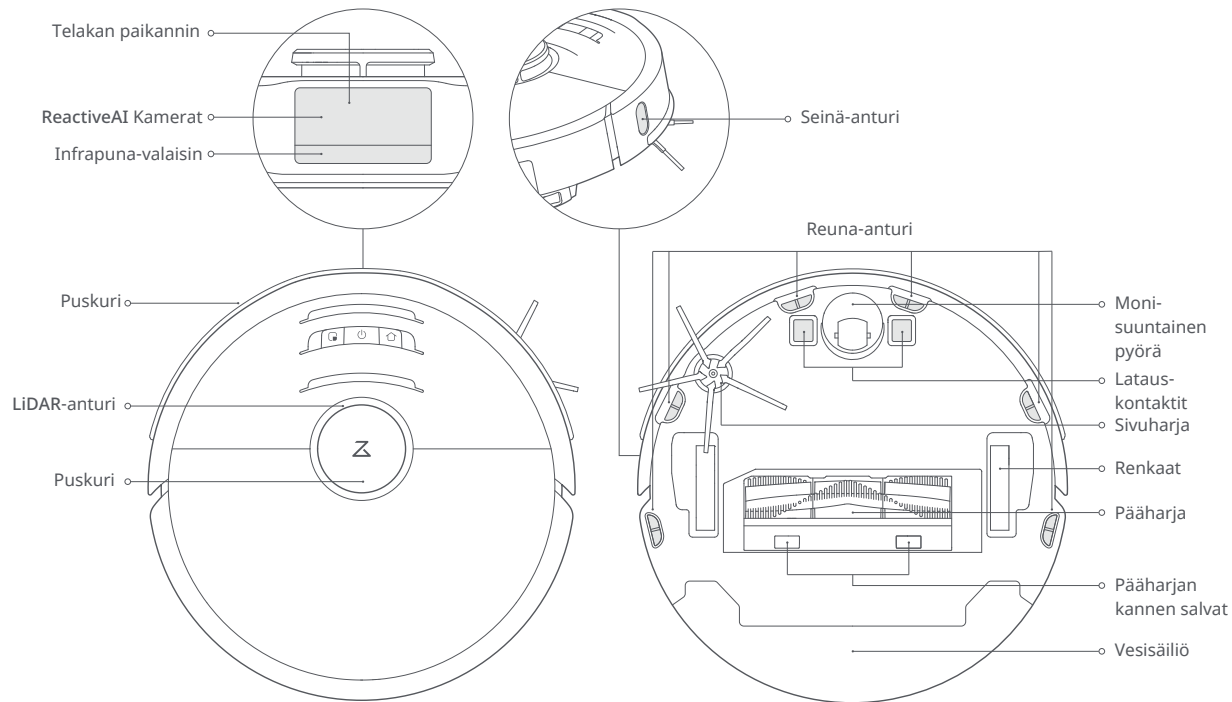


Yleistä

Moppausyksikkö

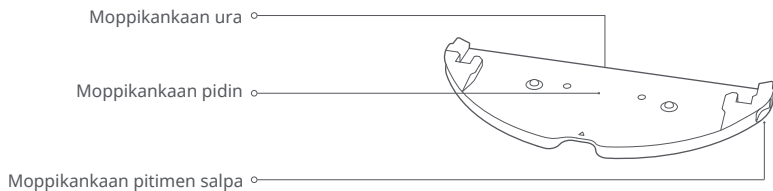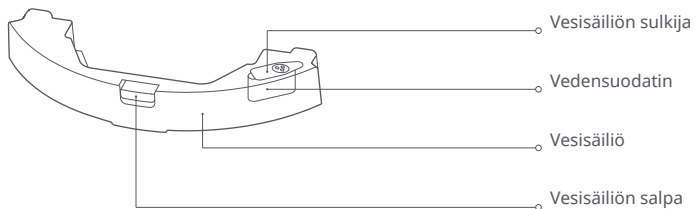

Yleistä


Lataustelakka

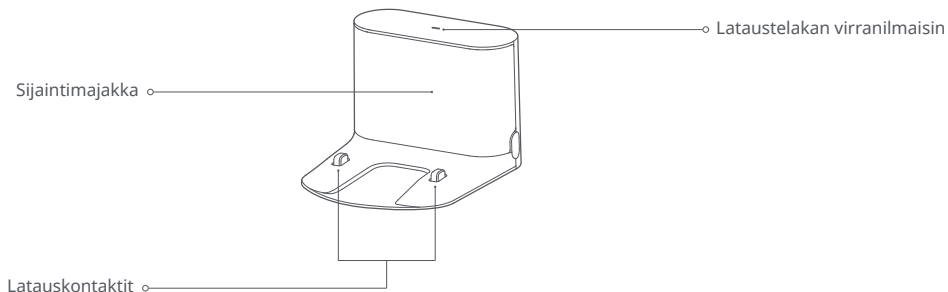

Asennus

Tärkeää tietoa


1. Siivoa löysät johdot ja irtotavarat lattialta ja siirrä epävakait, helposti särkyvät, arvokkaat, tai vaaralliset esineet välttääksesi vahinkojen syntymistä mikäli esineet tarttuvat tai osuvat laitteeseen.

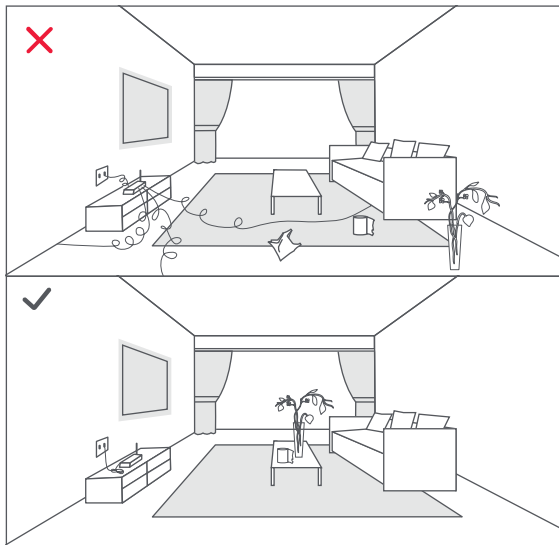

Huom:

Käyttäessäsi laitetta ensimmäisen kerran, seuraa sitä sen kulkiessa siivousreitittensä läpi ja pidä silmällä mahdollisia esteitä. Tulevilla kerroilla laite voi siivota itsenäisesti.

2. Mikäli laitetta käytetään korotetulla alueella, käytä aina fyysistä estettä välttääksesi laitteen putoamisesta aiheutuvia vahinkoja.

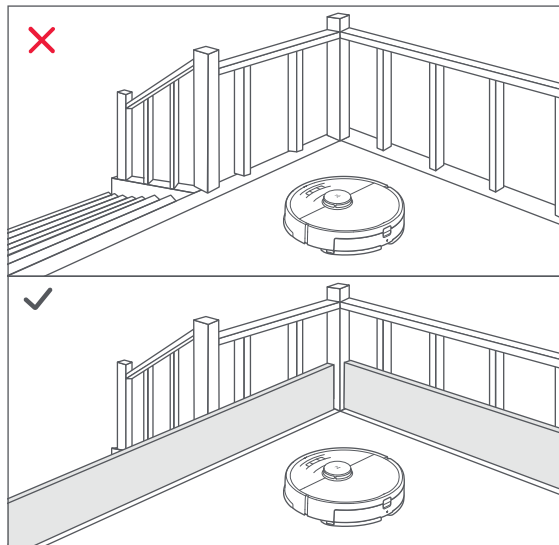

Asennus

Laitteen käyttö


1. Sijoita lataustelakka

Pidä lataustelakka tasaisella pinnalla seinää vasten. Liitä virtajohto lataustelakkaan ja kerää yli jäävä johto kaapelikoloon.

Varmistaaksesi paremman käyttökokemuksen, sijoita telakka paikkaan, jossa on hyvä WiFi-kuuluvuus.

Huom:

- Jätä telakan sivuille vähintään 0.5m, ja eteen vähintään 1.5m vapaata tilaa varmistaaksesi laitteen voivan ladata itseään.
- Mikäli virtajohto kulkee maata pitkin, saattaa se tarttua laitteeseen aiheuttaen lataustelakan irtoamisen virroista.
- Lataustelakan valo palaa lataustelakan saadessa virtaa, ja ei pala laitteen latautuessa.
- Älä sijoita lataustelakkaa paikkaan, jossa se on suorassa auringonvalossa, äläkä peitä sijaintimajakkaa. Muuten laite ei välttämättä pysty palaamaan lataustelakalle automaattisesti.
- Voit käyttää telakan pohjassa olevaa kaksipuoleista teippiä kiinnittääksesi telakan lattiaan.

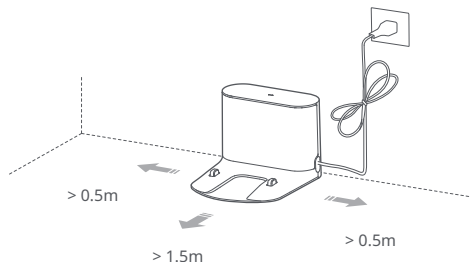


2. Kiinnitä lataustelakka kaksipuoleisella teipillä (valinnainen)

Pyyhi lattia lataustelakan alta kuivalla liinalla, ja paina mukana tullut pala kaksipuoleista teippiä lattiaan. Paina telakka teipin päälle kiinnittääksesi telakan paikoilleen.

Huom:

- Kaksipuoleisen teipin käyttö telakan kiinnittämiseen on valinnaista
- Jos teippi tarvitsee irrottaa, vedä hitaasti vähentääksesi mahdollisia liimajäämiä.

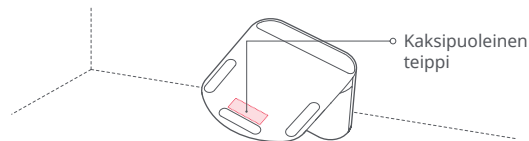


Asennus

3. Kiinnitä kosteussuoja-alusta

Telakan kiinnityksen jälkeen pyyhi alue kosteussuoja-alustan alta kuivalla liinalla. Kiinnitä kaksipuolinen teippi ensin kosteussuoja-alustaan, ja paina alusta paikalleen lattiaa vasten.

Huom:

- Käytä kosteussuoja-alustaa aina puulattiolla!
- Jos teippi tarvitsee irrottaa, vedä hitaasti vähentääksesi mahdollisia liimajäämiä
- Kosteussuoja-alusta tarttuu paremmin tasaisille pinnoille.

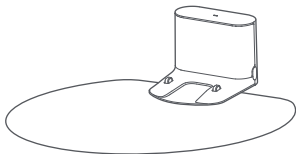


4. Käynnistys ja lataaminen

Paina pitkään  -painiketta käynnistääksesi laitteen. Odota kunnes virtavallo palaa tasaisesti, ja aseta laite lataustelakalle latautumaan. Laite käyttää korkeatehoista litiumioni-akkaa. Säilyttääksesi parhaan akun suorituskyvyn, älä anna akun kulua täysin tyhjäksi.

Huom:

Laite ei mene päälle akun ollessa liian vähissä. Aseta laite suoraan lataustelakalle aloittaaksesi latauksen.

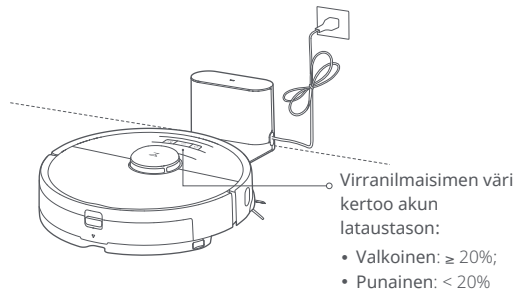

Asennus

Yhdistä sovellukseen

5. Lataa puhelinsovellus hyödyntääksesi lisäominaisuuksia.

(Valinnainen)


Laite tukee sekä Roborock- että Xiaomi Home -sovelluksia. Valitse sovellus tarpeidesi mukaan.

① Lataa sovellus

- a. Etsi "Roborock" Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta, vaihtoehtoisesti skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi.



- b. Etsi "Xiaomi Home" Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta, vaihtoehtoisesti skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi.

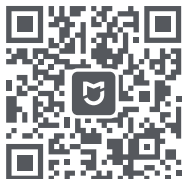


② Nollaa WiFi

- a. Avaa laitteen kansi ja etsi WiFi-valo
b. Paina pitkään  ja  -painikkeita kunnes kuulet "Resetting WiFi" -ääni-ilmoituksen. WiFi-valon vilkkuessa hitaasti, on laite verkonmäärittystilassa.

Huom:

Jos et voi yhdistää puhelintasi laitteeseen, nollaa WiFi-asetukset ja lisää laite sovellukseen uutena laitteena.

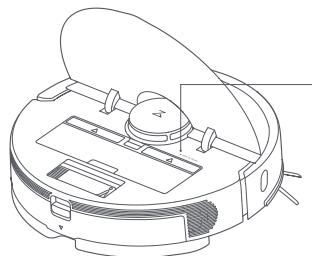

WiFi-valo

- Pois: WiFi pois päältä
- Hidas vilkkuminen: Odottaa yhteyttä
- Nopea vilkkuminen: Yhdistää verkkoon
- Kiinteä: WiFi yhdistetty

③ Lisää laite

Avaa sovellus ja paina "+" -painiketta oikeassa yläkulmassa. Seuraa sovelluksen antamia ohjeita. Kun laite on lisätty, löytyy se sovelluksen kotinäytön listasta.

Huom:

- Sovelluksen näkymä saattaa poiketa ohjeista. Seuraa aina sovelluksen ohjeita.
- Vain 2.4GHz WiFi on tuettu! Laite ei voi liittyä 5GHz WiFi verkkoihin.

Asennus

Laitteen käyttö


6. Lattian moppaus

Huom:

On suositeltavaa imuroida kaikki lattiapinnat vähintään kolmesti ennen ensimmäistä moppauskertaa moppikankaan likaantumisen vähentämiseksi.

① Irrota vesisäiliö

Paina vesisäiliön salpaa ja vedä säiliötä kuvan mukaisesti.

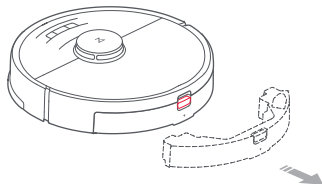


② Täytä vesisäiliö

Avaa vesisäiliö, täytä se vedellä, ja sulje tiiviisti.


Huom:

- Älä käytä veden seassa puhdistus- tai desinfiointiaineita
- Älä käytä kuumaa vettä

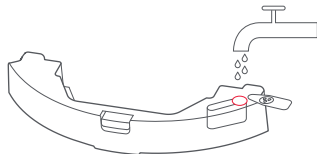

③ Aseta vesisäiliö takaisin

Liu'uta vesisäiliö takaisin niin, että se naksauttaa paikoilleen.

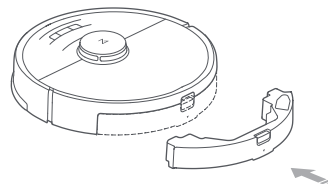


④ Asenna moppikangas

Kostuta moppikangasta ja purista sitä, kunnes se ei enää valu vettä. Liu'uta moppikangas vesisäiliön uraan ja paina se paikoilleen.

Huom:

Käytä virtuaalisia seiniä ja kiellettyjä alueita estääksesi laitetta moppaamasta esim. matoilla.

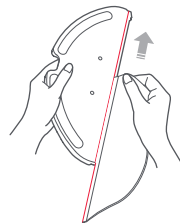

Asennus


Laitteen käyttö

⑤ Asenna moppikankaan pidike

Liu'uta pidike vesisäiliötä myöten kuvan mukaisesti. Pidike naksauttaa paikoilleen.

Huom:

Moppikangas tulisi puhdistaa 60 minuutin välein parhaimman siivousjäljen varmistamiseksi.

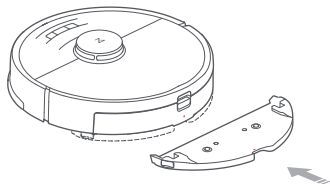

7. Säädä veden määrää.

Käytä sovellusta säätääksesi siivoukseen käytettävän veden määrän sopivaksi



8. Aloita siivous.


Akku on latautunut valon vaihtuessa vilkkuvasta jatkuvasti palavaan. Paina -painiketta tai käytä sovellusta aloittaaksesi siivouksen.

9. Irrota moppikankaan pidike

Siivouksen ollessa valmis ja laitteen palattua lataustelakalle, paina pidikkeen reunoilla olevia salpoja ja vedä ulospäin irrottaaksesi pidikkeen


Huom:

- Yli jääneen veden tyhjentämistä ja moppikankaan säännöllistä pesemistä suositellaan homeen ja epämiellyttävien hajujen muodostumisen estämiseksi.
- Irrota moppausyksikkö jos laitetta ei käytetä moppaukseen.

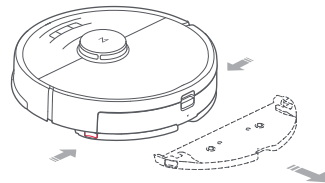

10. Irrota moppikankaan pidike vesisäiliöstä

Paina sivuilla olevia salpoja sisäänpäin ja liu'uta pidikettä irrottaaksesi sen kuvan mukaisesti.

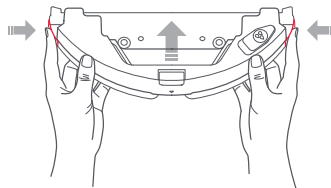

Käyttö

Päälle/Pois


Paina pitkään -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle. Virtailmaisina sytty ja robotti menee valmiustilaan. Jos laite on lepotilassa, paina pitkään -painiketta sammuttaaksesi sen ja lopettaaksesi siivouksen.

Huom:

Laitetta ei voi sammuttaa sen ollessa latauksessa.

Aloita siivous

Paina -painiketta aloittaaksesi siivouksen. Laite suunnittelee reittinsä alueen skannauksen perusteella. Laite aloittaa siivouksen alueen reunoilta, ja kulkee Z-kirjaimen muotoista reittiä kattaakseen alueen tehokkaasti ja perinpohjaisesti.

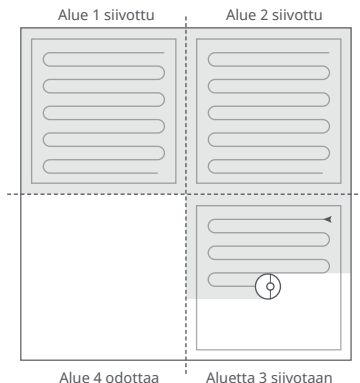

Huom:

- Siivousta ei voi aloittaa mikäli akun varaus on liian alhainen. Anna laitteen latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Siisti lattialla olevat johdot ja kaapelit ennen siivousta välttääksesi virran katkeamista tai kytketyn laitteen vahingoittumista. Muista myös itse lataustelakan johto.
- Mikäli siivous on valmis alle kymmenessä minuutissa, toistaa laite siivouksen.
- Mikäli laitteen akku tyhjenee liikaa siivouksen aikana, käy laite lataamassa akkuaan ja jatkaa siivousta automaattisesti sieltä, mistä se jäi kesken.

Tauotus

Laitteen siivotessa, paina mitä tahansa painiketta tauottaaksesi sen. Painamalla -painiketta laite jatkaa, ja -painikkeella se palaa lataustelakalle lopettaen siivouksen.

Huom:

Tauotetun laitteen asettaminen lataustelakalle käsin lopettaa siivouksen

Lepotila

Mikäli laite on tauotettuna yli kymmenen minuuttia, menee se lepotilaan ja virtavallo vilkkuu hitaasti. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi sen.

Huom:

- Laite ei mene lepotilaan ollessaan lataustelakassa.
- Laite sammuu itsestään mikäli se jätetään lepotilaan yli 12 tunnin ajaksi.

Käyttö

Lataus

Automaattinen: laite palaa itsestään lataustelakalle siivouksen jälkeen.

Manuaalinen: Tauotetussa tilassa paina  -lähettääksesi laitteen takaisin lataustelakalle.

Virtailmaisin vilkkuu hitaasti robotin latautuessa

Huom:

Mikäli siivous aloitettiin muualta kuin telakalta, eikä laite löydä reittiä telakalle siivouksen jälkeen, palaa se siivouksen aloituspisteeseen. Aseta laite suoraan telakalle ladataksesi sen.

Virhe

Mikäli virhe tapahtuu siivotessa, virtailmaisin vilkkuu punaisena, ja kuulet ääni-ilmoituksen. Viittaa "Ongelmanratkaisu"-osioon vian ratkaisemiseksi.

Huom:

- Laite menee automaattisesti lepotilaan mikäli se on virhetilassa yli kymmenen minuuttia.
- Laitteen asettaminen telakalle virhetilassa lopettaa siivouksen

Nollaa WiFi

Mikäli puhelimesi ei pysty yhdistämään robottiin koska olet muuttanut reitittimesi asetuksia, unohtanut salasanasasi, tai jostakin muusta syystä, avaa robotin kansi nähdäksesi WiFi-valon. Paina pitkään  ja  -painikkeita kunnes kuulet "Resetting WiFi"-ääni-ilmoituksen. Nollaus on valmis WiFi-valon vilkkuessa hitaasti.

Huom:


Mikäli laite jätetään yhdistämään WiFi:in yli tunnin ajaksi, menee sen WiFi pois päältä. Nollaa WiFi ennen yhdistämisen kokeilua uudelleen.

Täsmäsiivous

Valmius- tai lepotilassa paina pitkään  -painiketta aloittaaksesi täsmäsiivouksen. Täsmäsiivous-tila siivoaa 1.5m x 1.5m neliön muotoisen alueen robotin ympäriltä. Siivouksen jälkeen robotti palaa neliön keskelle.

Huom:

Täsmäsiivouksen aloitus taukotilassa lopettaa mahdollisesti käynnissä olevan siivouksen.

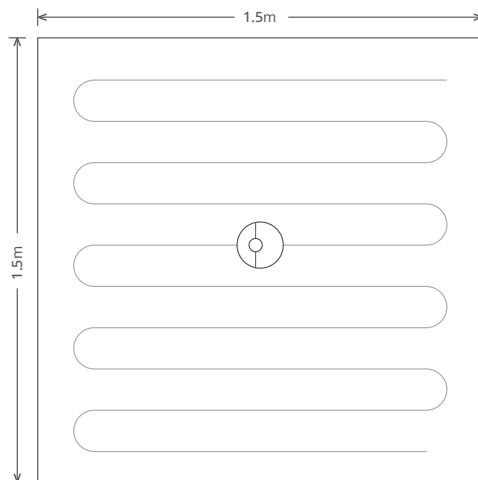


Käyttö

Valikoiva huoneiden siivous

Valitse tietyt huoneet siivottavaksi sovelluksella.

Huom:

- Tila edellyttää kokonaisen kartan luomista ja kartan tallennuksen (Map Saving) päälle kytkemistä sovelluksessa.
- Siivouksen alettua robotti saattaa liikkua asetettujen alueiden ulkopuolelle. Varmista, ettei robotin tiellä ole esteitä, jotka estävät sitä pääsemästä alueille.

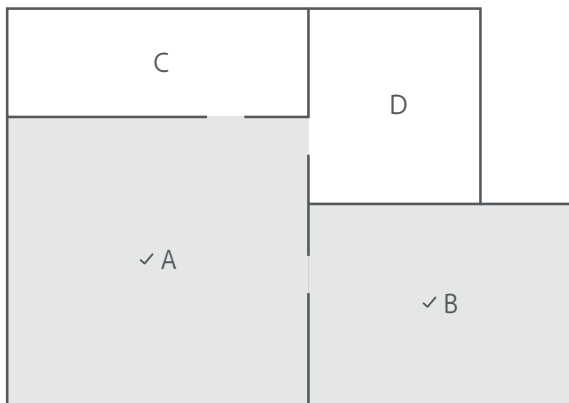

Ajastettu siivous

Käytä sovellusta asettaaksesi ajat ajastetuille siivouksille. Laite palaa lataustelakalle jokaisen siivouskerran jälkeen

Aluesiivous

Käytä sovellusta määritelläksesi laitteelle tietyn alueen siivottavaksi.

Huom:

Siivotessa määriteltyä aluetta, laite saattaa liikkua alueen ulkopuolella. Varmista ettei siivousalueen lähellä ole esteitä tai johtoja.

"Pin n Go"

Käytä sovellusta käskeäksesi laitetta siirtymään tiettyyn paikkaan.

Siivoustila

Käytä sovellusta valitaksesi hiljaisen, tasapainotetun, vahvan, tai MAX tilan. Tasapainotettu tila on valittuna oletuksena.

Älä häiritse (Do Not Disturb, DND) tila

DND-tilassa robotti ei aloita siivousta, ääni-ilmoitukset eivät ole käytössä, ja virtailmaisimien himmenee. DND -tila on oletuksena päällä 22:00 – 08:00, ja on muokattavissa sovelluksesta.


Käyttö

Virtuaaliset kielletyt alueet ja seinät

Käytä sovellusta asettaaksesi kiellettyjä alueita, seiniä, tai moppausalueita. Laite ei kulje näille alueille siivouksen aikana. Kielletyt moppausalueet vaikuttavat vain moppiyksikön ollessa kiinnitettynä

Huom:

- Kartan tallennus ("Map Saving") on oltava päällä, jotta kiellettyjä alueita voidaan käyttää.
- Kiellettyjä alueita tulee käyttää vain siivousalueen muokkaamiseen. Niitä ei tule käyttää vaarojen eristämiseen.
- Laitteen siirtäminen käsin, tai merkittävien muutoksien tekeminen kodin ympäristöön saattaa aiheuttaa kiellettyjen alueiden menettämisen laitteen muodostaessa sisäisen karttansa uudelleen.

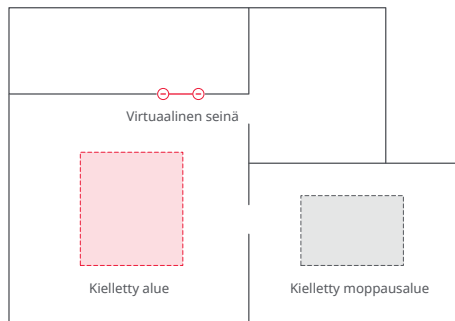

Vesisäiliön täyttö tai moppikankaan puhdistus kesken siivouksen

Täytetään vesisäiliö tai puhdistaksesi moppauskankaan keskeytä siivous painamalla mitä tahansa painiketta, ja irrota moppausmoduuli. Täytä vesisäiliö ja/tai puhdista moppauskangas tarpeen mukaan. Aseta moduuli takaisin paikoilleen ja paina -painiketta jatkaaksesi siivousta.

Muita sovelluksen toimintoja

Reaaliaikainen kartta	"Carpet Boost"	Laitteen sijainti
Siivoustilan vaihto	Osien vaihto-aikataulu	Kartan hallinta
Siivoushistoria	Laitteen tilan näyttö	DND-tila
Laitteen äänen vaihto	Äänenvoimakkuuden säätö	Järjestelmäpäivitykset

Huom:

Sovelluksen ominaisuudet saattavat muuttua jatkuvan kehitystyön ja päivitysten seurauksena.


Säännöllinen ylläpito

Pääharja

* Puhdista viikoittain

1. Käännä laite ympäri, ja irrota pääharjan kehys painamalla salpaa.
2. Ota pääharja ulos, irrota ja puhdista sen laakerit.
3. Irrota pääharjan kiinnikkeet kääntämällä avaussuuntaan.
4. Käytä pakkauksessa tullutta harjanpuhdistustyökalua poistaaksesi harjaan tarttuneet karvat ja hiukset
5. Kiinnitä kiinnikkeet ja laakerit lukitussuunnan mukaisesti.
6. Laita pääharja takaisin paikoilleen ja kiinnitä harjan kehys.


Huom:
Pääharjan vaihtoa 6–12 kk välein suositellaan.

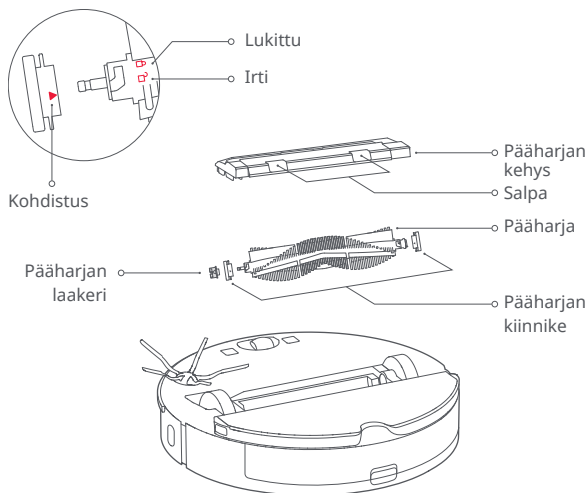

Harjanpuhdistustyökalun käyttö

Käytä puhdistustyökalua harjaan tarttuneiden hiusten ja karvojen helppoon poistoon.

Huom:
Mikäli suuri määrä hiuksia tai karvoja on tarttunut harjaan tiukasti, käytä varovaisuutta niiden irrottamiseen harjan vahingoittumisen välttämiseksi

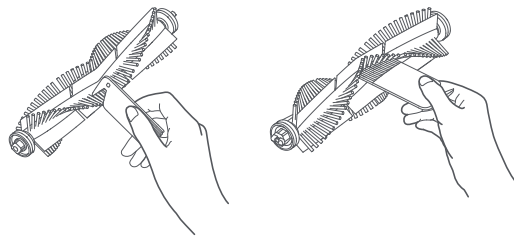


Säännöllinen ylläpito



Pölysäiliö ja suodatin

★ Puhdista viikoittain

1. Avaa laitteen kansi, paina pölysäiliön salpaa ja irrota pölysäiliö.

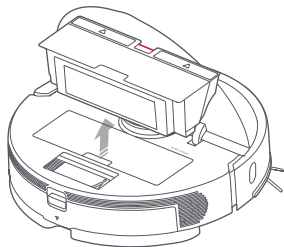

2. Avaa pölysäiliön kansi kuvan mukaisesti, ja kaada säiliön sisältö pois.

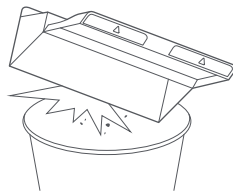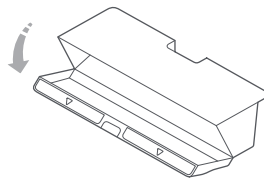


Säännöllinen ylläpito

Pestävä suodatin

* Puhdista kahden viikon välein


1. Avaa pölysäiliön kansi kuvan mukaisesti, ja kaada säiliön sisältö pois.

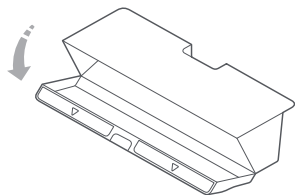

2. Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja sulje kansi. Ravista säiliötä hellästi, ja kaada likainen vesi pois.

Huom:


Käytä vain puhdasta vettä ilman lisä-aineita ehkäistääksesi suodattimen tukkeutumisen

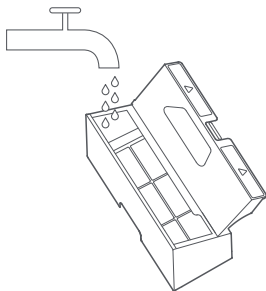

3. Irrota suodatin ja puhdista se vedellä

Huom:

Vältäaksesi suodattimen vaurioitumista, älä kosketa suodattimen pintaa käsillä, harjalla, tai terävillä esineillä.

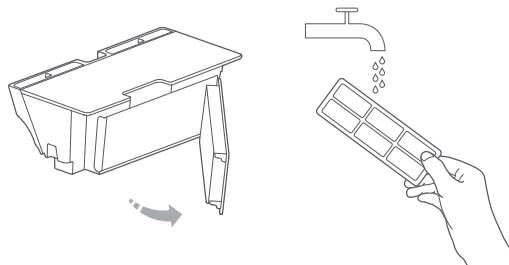

4. Huuhtelee useita kertoja ja koputtele kehystä irrottaaksesi mahdollisimman paljon likaa.



5. Anna suodattimen kuivua ennen takaisin asennusta.

Huom:

- Anna suodattimen kuivua ennen käyttöä. 24 tunnin kuivumisaikaa suositellaan.
- Kahden erillisen suodattimen välillä vuorottelua suositellaan.

Säännöllinen ylläpito

Akku

Laitteessa on uudelleenladattava suuritehoinen litiumioniakku. Akun suorituskyvyn säilyttämiseksi pidä akku ladattuna.

Huom:

Mikäli robottia ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ennen varastointia ja lataa se vähintään kerran kolmessa kuukaudessa välttääksesi akun ylipurkautumista ja siitä aiheutuvaa vahinkoa akulle

Lataustelakka

* Puhdista kuukausittain

Käytä pehmeää, kuivaa liinaa pyyhkiäksesi lataustelakan ja latauskontaktit.


Sivuharja

* Puhdista kuukausittain

1. Käännä laite ympäri ja irrota sivuharjan kiinnitysruuvi.
2. Irrota ja puhdista sivuharja
3. Laita sivuharja takaisin paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvi.

Huom:

Sivuharjan vaihtoa 3-6 kk välein suositellaan.

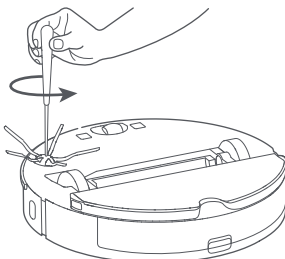

Vesisäiliö


* Puhdista tarpeen mukaan

1. Avaa vesisäiliö
2. Huuhtelee suodatin
3. Täytä säiliö vedellä, ravistele säiliötä, ja kaada vesi pois.

Moppikangas

* Puhdista käytön jälkeen

1. Irrota moppikangas sen pidikkeestä.

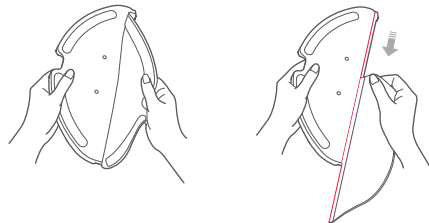

2. Puhdista moppikangas ja ilmakeivä se.

Huom:

- Mikäli moppikangas likaantuu huomattavasti, saattaa tämä vaikuttaa puhdistustulokseen. Puhdista moppauskangas ennen käyttöä.
- Moppikankaan vaihtoa 3-6 kk välein suositellaan puhdistustuloksen laadun säilyttämiseksi.

Säännöllinen ylläpito


Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarpeen mukaan

1. Käänä laite ympäri
2. Käytä esim. pientä ruuvimeisseliä kammetaksesi renkaan ylös ja irti
3. Huuhtelee akseli ja rengas vedellä irrottaaksesi lian ja hiukset.
4. Kuivaa ja kokoa pyörä, ja paina se takaisin paikoilleen.

Huom:

Monisuuntaisen pyörän pidikettä ei voi irrottaa!

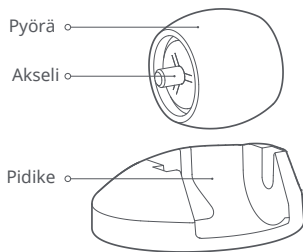

Järjestelmän nollaus

Mikäli laite ei reagoi painikkeisiin tai laitetta ei saa sammutettua, paina Reset-painiketta. Laite nollautuu ja käynnistyy uudelleen.

Huom:

Järjestelmän nollauksen jälkeen siivoussakautulut, WiFi, ja muut asetukset palautuvat tehdasoletusasetuksiin.

Tehdasasetusten palautus

Mikäli laite ei toimi kunnolla nollauksen jälkeen, ja paina Reset-painiketta ja -painiketta pohjassa kunnes kuulet "Start restoring initial version" -ilmoituksen. Robotti palautuu tehdasasetuksiin.

Järjestelmäpäivitys



Päivitä robotti käyttämällä sovellusta. Aseta robotti lataustelakalle ja varmista akun varauksen olevan yli 20% ennen päivitystä. Virtailmaisina vilkkuu valkoisena päivityksen ollessa käynnissä.

Säännöllinen ylläpito

Laitteen anturit * Puhdista kuukausittain

Pyyhi anturit puhtaalla liinalla:

1. ReactiveAI Kamerate
2. Kuusi reuna-anturia laitteen pohjassa
3. Seinä-anturi laitteen oikeassa reunassa
4. Latauskontaktit laitteen pohjassa

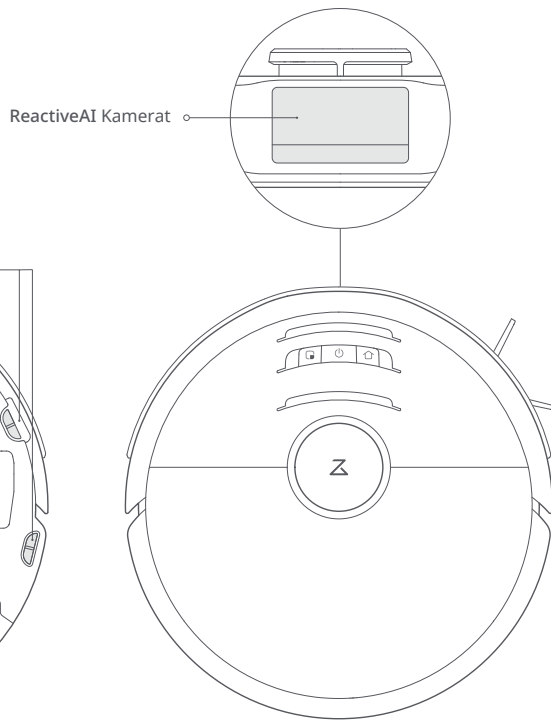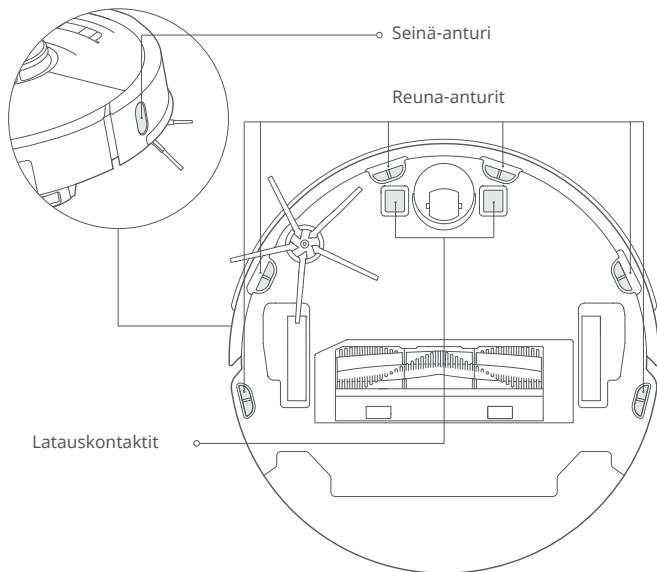

Tekniset tiedot

Laite

Nimi	Tiedot
Malli	roborock S6 MaxV
Ulkomitat	353×350×96.5mm
Akku	14.4V/5200mAh litiumiakku
Paino	Noin 3.7kg
Langaton yhteys	WiFi Smart Connect
Nimellisjännite	14.4VDC
Nimellisteho	66W
Latausaika	<6h

Huom:
Laitteen sarjanumero löytyy tarrasta laitteen pohjassa.

Lataustelakka

Nimi	Tiedot
Malli	CDZ11RR tai CDZ12RR
Ulkomitat	151×130×98mm
Nimellisteho	28W
Nimellisjännite	100-240VAC
Nimellisulostulo	20VDC 1.2A
Nimellistaajuus	50-60Hz
Akun lataus	14.4V/5200mAh litiumiakku

Vianselvitys

Mikäli siivotessa tapahtuu virhe, virtailmaisin vilkkuu punaisena, ja laite toistaa ääni-ilmoituksen. Viittaa alla olevaan taulukkoon ratkaistaksesi ongelman. Laite toistaa ilmoitukset taulukon mukaisesti englanniksi.

Virhe	Ratkaisu
Error 1: Rotate the laser head to check that it turns freely.	Laseryksikkö on jumiutunut. Tarkista että laseryksikkö pääsee pyörimään vapaasti kääntämällä sitä käsin. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan.
Error 2: Clean and lightly tap the bumper.	Puskuri on jumiutunut. Taputtele puskuria irrottaaksesi väliin jääneet kappaleet. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan.
Error 3: Move the robot to a new location and restart.	Pyörä on jäänyt jumiin. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan
Error 4: Wipe the cliff sensors, move the robot away from raised edges, and restart.	Laite on jäänyt jumiin reunalle. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan. Mikäli ilmoitus toistuu, saattavat reuna-anturit olla likaantuneet, puhdista anturit pyyhkimällä ne kuivalla kankaalla.
Error 5: Remove the main brush and clean the brush and bearing.	Pääharja on sotkeutunut ja jäänyt jumiin. Puhdista pääharja ohjeiden mukaisesti.
Error 6: Remove and clean the side brush.	Sivuharja on sotkeutunut ja jäänyt jumiin. Puhdista sivuharja ohjeiden mukaisesti.
Error 7: Look for anything stuck in the main wheels then move the robot to a new location and restart.	Robotin renkaat ovat jumissa. Puhdista renkaat
Error 8: Clear away any obstacles around the robot.	Laite on jumissa, siirrä ympärillä olevat esineet pois
Error 9: Install the dustbin and filter.	Aseta pölysäiliö ja suodatin uudestaan paikoilleen ja varmista että ne asettuvat paikoilleen oikein. Mikäli ongelma toistuu, kokeile suodattimen vaihtoa.
Error 10: The filter is either wet or blocked.	Suodatin ei ole täysin kuiva. Kuivaa suodatinta vähintään 24 tunnin ajan. Suodatin saattaa myös tarvita puhdistusta. Mikäli ongelma toistuu, vaihda suodatin.

Vianselvitys

Mikäli siivotessa tapahtuu virhe, virtailmaisin vilkkuu punaisena, ja laite toistaa ääni-ilmoituksen. Viittaa alla olevaan taulukkoon ratkaistaksesi ongelman. Laite toistaa ilmoitukset taulukon mukaisesti englanniksi.

Virhe	Ratkaisu
Error 11: High-intensity magnetic field detected. Move the robot away from the magnetic tape and restart.	Laite on liian lähellä magneettinauhaa eikä voi aloittaa siivousta. Siirrä robotti uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan.
Error 12: The battery is too low. Recharge before use.	Akun varaustaso alhainen. Lataa laite
Error 13: Charging error. Clean the charging contact area.	Käytä kuivaa liinaa puhdistaaksesi laitteen ja lataustelakan latausliittimet.
Error 14: Battery error.	Akun lämpötila liian korkea tai liian matala. Anna lämpötilan palautua normaalksi.
Error 15: Clean wall sensor.	Seinä-anturi on likainen. Puhdista anturi kuivalla liinalla.
Error 16: Robot is tilted. Place it on flat ground and restart.	Laite on vinossa. Aseta laite tasaiselle alustalle, ja aloita siivous uudestaan.
Error 17: Side brush module error. Reset the system.	Sivuharjan toimintahäiriö. Käynnistä laite uudelleen tai nollaa laite
Error 18: Vacuum fan error. Reset the system.	Imurin puhaltimen toimintahäiriö. Käynnistä laite uudelleen tai nollaa laite
Error 21: Vertical bumper pressed. Release it and retry.	Pysty-puskuriin osuttu. Siirrä laitetta.
Error 22: Dock locator dirty. Clean and retry.	Telakan paikannin on likainen. Puhdista anturi kuivalla liinalla.
Error 23: Dock location beacon lost. Clean and retry.	Telakan paikannusmajakka on likainen. Puhdista telakka kuivalla liinalla.
Error 24: No-go zone or barrier tape detected. Move the robot away and retry.	Siirrä laite pois kielletyn alueen tai seinän luota ja aloita siivous uudestaan.
Internal Error.	Sisäinen virhe. Käynnistä laite uudelleen tai nollaa laite.

Huom: laitteen nollaus ei aina korjaa ongelmaa.

Mikäli ongelma toistuu ylläolevien toimenpiteiden suorittamisen jälkeenkin, ota yhteyttä sähköpostitse tukeen tai tuotteen jälleenmyyjään Euroopan tuki (englanniksi): support@roborock-eu.com

Yleisiä ongelmia

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei mene päälle	Akun varaustaso alhainen. Laita laite lataustelakalle ladataksesi sitä ennen käyttöä. Akun lämpötila liian matala tai liian korkea. Käytä robottia vain 0°C ~ 40°C lämpötilassa
Laite ei lataudu	Jos lataustelakkaan ei tule virtaa, tarkista telakan virtajohdon molempien päiden olevan kunnolla kiinni. Jos laitteen yhteys lataustelakkaan on heikko, puhdista latausliittimet ohjeiden mukaisesti. Virta kulkee virtavalon syttyessä.
Latautuminen hidasta	Korkeissa tai matalissa lämpötiloissa latausnopeus pienenee automaattisesti akun eliniän pidentämiseksi. Latauskontaktit saattavat olla likaiset. Puhdista latauskontaktit ohjeiden mukaisesti
Laite ei palaa telakalle	Lataustelakan lähistöllä on liikaa esteitä. Siirrä telakka avoimempaan ympäristöön. Laite on liian kaukana telakasta, siirrä robotti lähemmäs ja kokeile uudelleen.
Epänormaali käytös	Käynnistä laite uudelleen tai nollaa laite.
Melua siivotessa	Harjat tai renkaat saattavat olla jumissa. Sammuta laite ja puhdista osat ohjeiden mukaisesti. Jos monisuuntainen pyörä on jumissa, puhdista se ohjeiden mukaisesti
Huono siivouskyky tai pölyä tippuu ulos	Pölysäiliö on täynnä ja tarvitsee tyhjennystä. Suodatin on tukkeutunut ja tarvitsee puhdistusta. Pääharja on jumissa ja tarvitsee puhdistusta
Laite ei yhdistä WiFi:iin	WiFi on pois käytöstä. Nollaa WiFi ja kokeile uudelleen. WiFi-yhteys on heikko. Varmista että laite on alueella, jossa on hyvä WiFi:n kuuluvuus. Epänormaali WiFi-yhteys. Nollaa WiFi, lataa uusin mobiilisovelluksen versio ja kokeile uudelleen. Nykyinen laite ei ole tuettu. Lista tuetuista laitteista löytyy sovelluksesta. WiFi:iin ei voida yhdistää. Reitittimen asetuksissa saattaa olla ongelma. Ota yhteyttä Roborock tukeen. Huom: Laite tukee vain 2.4GHz WiFi-verkkoja.

Yleisiä ongelmia

Problem	Solution
Ajastettu siivous ei toimi	Akun varaus on liian alhainen. Ajastettu siivoaminen toimii vain akun varauksen ollessa yli 20%.
Kuluttaako laite aina sähköä ollessaan lataustelakalla?	Laite käyttää virtaa ollessaan telakassa pitääkseen akun tasoa yllä, mutta sähkönkäyttö on erittäin alhainen.
Täytyykö laitteen akkua ladata vähintään 16 tuntia kolmella ensimmäisellä käyttökerralla?	Ei. Robottia voidaan käyttää koska vain ensimmäisen täyden latauksen jälkeen.
Vettä ei tule kunnolla mopatessa	Varmista, että vesisäiliössä on vettä ja käytä sovellusta säätääksesi käytettävän veden määrän. Varmista että moppikangas ja sen teline ovat kunnolla paikoillaan.
Siivous ei jatku lataamisen jälkeen	Tarkista onko laite DND-tilassa. DND-tila estää siivoamisen. Siivotessa tilaa joka vaatii kartausta kesken siivouksen, mikäli laiteasetetaan lataustelakalle käsin kesken siivouksen, ei laite voi jatkaa siivousta automaattisesti.
Laite ei palaa lataustelakalle täsmäsiivouksen jälkeen tai kun laiteta on siirretty käsin	Täsmäsiivouksen tai merkittävän sijainnin muutoksen jälkeen laite luo sisäisen karttansa uudelleen. Laite ei välttämättä pysty palaamaan lataustelakalle automaattisesti, jos lataustelakka on liian kaukana. Vie laite käsin telakalle.
Laite ei siivoa tiettyjä kohtia	Seinä- tai reuna-anturit saattavat olla likaiset, Puhdista anturit kuivalla liinalla.
Vesisäiliö on liian täynnä.	Vesisäiliön suodatin saattaa olla likainen. Puhdista suodatin ohjeiden mukaisesti,
Laite ei tunnista tai väistä esteitä	ReactiveAI-kameran linssi saattaa olla likainen tai peittynyt. Käytä pehmeää liinaa puhdistaaaksesi sen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten me:

Valmistaja	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Osoite	Floor6, Suite6016, 6017, 6018, BuildingC, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.CHINA

julistamme tämän vaaatimustenmukaisuusvakuutuksen olevan julkaistu yksin meidän toimestamme, ja että tuotteet:

Tuotteen kuvaus	Pölynimurirobotti ja lisätarvikkeet
Tyyppi/mallinimi	roborock S6 MaxV

ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia ja niiden mukaisesti testattuja:

RED Directive 2014/53/EU Article 3.1 a): Safety&Health 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 3. EN 62311:2008 4. EN 62233:2008	1.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General requirements 2.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning appliance 3.Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) 4.Measurement methods for electromagnetic fields of household appliance and similar apparatus with regard to human exposure
---	--

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia ja niiden mukaisesti testattuja:

RED Directive 2014/53/EU Article 3.1 b): EMC 1. EN 301 489-1 V2.2.3 2. EN 301 489-17 V3.1.1 3. EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 4. EN 55014-2: 2015 5. EN 61000-3-2: 2014 6. EN 61000-3-3: 2013	1.Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonized Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU 2.Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonized Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU 3.Electromagnetic Compatibility-Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 1: Emission 4.Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family standard 5.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current $\leq$ 16 A per phase). 6.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current $\leq$ 16 A per phase and not subject to conditional connection.
RED Directive 2014/53/EU Article 3.2: Radio Spectrum EN 300 328 V2.1.1	Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU EN50581:2012	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
Tuotteen kuvaus:	Lataustelakka ja lisätarvikkeet
Tyyppi/mallinimi	Lataustelakka, malli: CDZ11RR tai CDZ12RR

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia ja niiden mukaisesti testattuja:

Low Voltage Directive 2014/35/EU 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014+AC:2014+A13:2017 2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018 3. EN 62233:2008	1.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General requirements 2.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-29: Particular requirements for battery chargers 3.Measurement methods for electromagnetic fields of household appliance and similar apparatus with regard to human exposure
EMC Directive 2014/30/EU 1. EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2: 2015 3. EN 61000-3-2: 2014 4. EN 61000-3-3: 2013	1.Electromagnetic Compatibility-Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 1: Emission 2.Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family standard 3.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current $\leq$ 16 A per phase). 4.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current $\leq$ 16 A per phase
RoHS Directive 2011/65/EU EN50581:2012	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Vakuutuksen antamisen vastuuhenkilö:

Nimenselvennys: Rui.Shen

Asema/titteli: Quality Director

Allekirjoitus: Rui.Shen.

Julkaisupäivä: 23.02.2020

Julkaisupaikka: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

WEEE-tiedot

Tuotteen asianmukainen hävittäminen. Oheinen merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdollisen hallitsemattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai ihmisterveydelle, kierrätä tuote asianmukaisesti edistääksesi luonnonvarojen vastuullista ja kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn tuotteesi, käytä palautus ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Kyseiset tahot voivat järjestää tuotteelle ympäristöystävällisen kierrätyksen.



Takuutiedot

Takuu

Tuotteella on ostopäivästä lähtien paikallisten lakien mukainen, mutta kuitenkin vähintään yhden vuoden mittainen takuu. Takuu kattaa vain tuotteen materiaaleihin ja työhön liittyvät valmistusviat. Takuukorjaukset tulee suorittaa niihin valtuutetun korjausliikkeen toimesta. Takuukorjattavan laitteen mukana on toimitettava laitteen alkuperäinen ostokuitti, josta näkyy laitteen ostopäivämäärä.

Takuu ei kata:

Normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista. Väärinkäytöstä aiheutunutta vahinkoa, esim. ylikuormittamalla laitetta, käyttämällä epävirallisia varaosia, käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämistä, liiallista voimankäyttöä, tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa vahinkoa kuten epäsopivaan verkkovirtaan kytkemistä tai asennusohjeiden noudattamatta jättämistä. Käyttäjän toimesta osittain tai kokonaan purettuja laitteita.

Laserturvallisuus

Tämän tuotteen laseretäisyysanturi täyttää Luokan 1 laserlaitteen määräykset IEC 60825-1:2014 standardin mukaisesti, eikä aiheuta haitallista lasersäteilyä.