



Mi Electric Scooter Pro

Käyttöopas


Kiitos Mi Electric Scooter Pro -ostoksestasi. Käytössäsi on tyylikäs urheilu- ja vapaa-ajan kulkuneuvo.

Sisältö


1. Pakkauksen sisältö	02
2. Yleiskuva	03
3. Kasaaminen ja käyttöönotto	04
4. Laitteen lataaminen	05
5. Yhdistä Mi Home tai Xiaomi Home -sovellukseen.....	06
6. Ajaminen	06
7. Turvallisuus	08
8. Kokoon taittaminen ja kantaminen	14
9. Päivittäinen hoito ja ylläpito	15
10. Tekniset tiedot	19
11. Tavaramerkki ja lakiteksti	20
12. Sertifiointit	21

1. Pakkauksen sisältö

Kasattu sähköpotkulauta

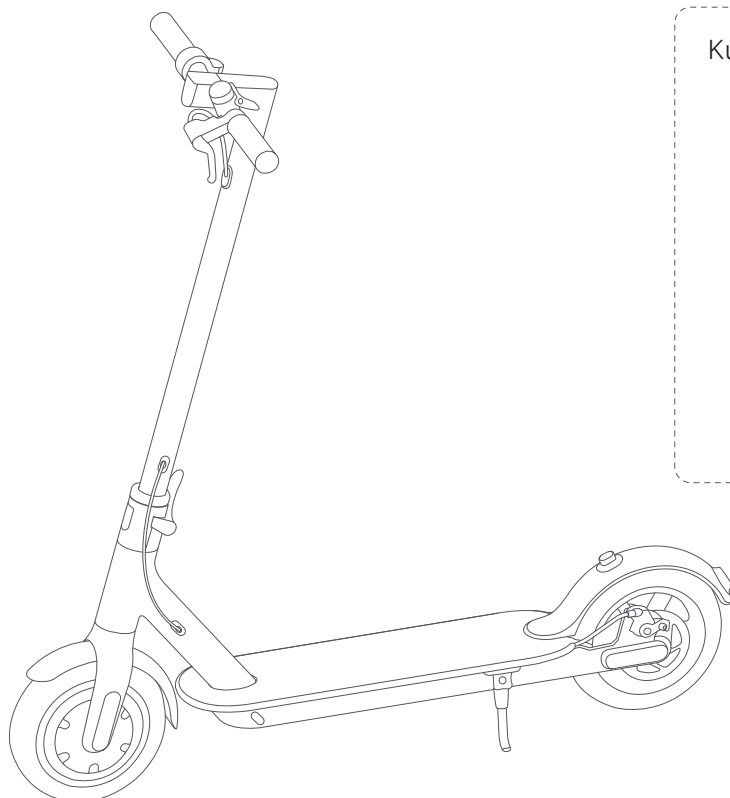

Lisävarusteet

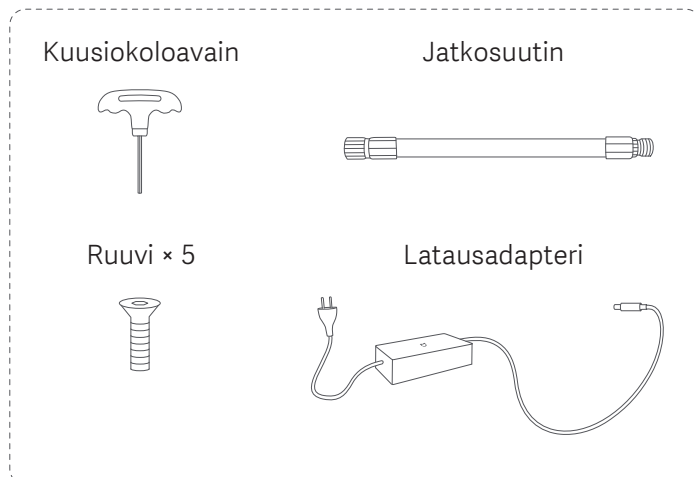

Käyttöopas



Lakiteksti



Takuukortti



Huoltokortti




Pikaopas




Tarkista pakkauksen sisältö huolellisesti. Mikäli mitään puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

2. Yleiskuva

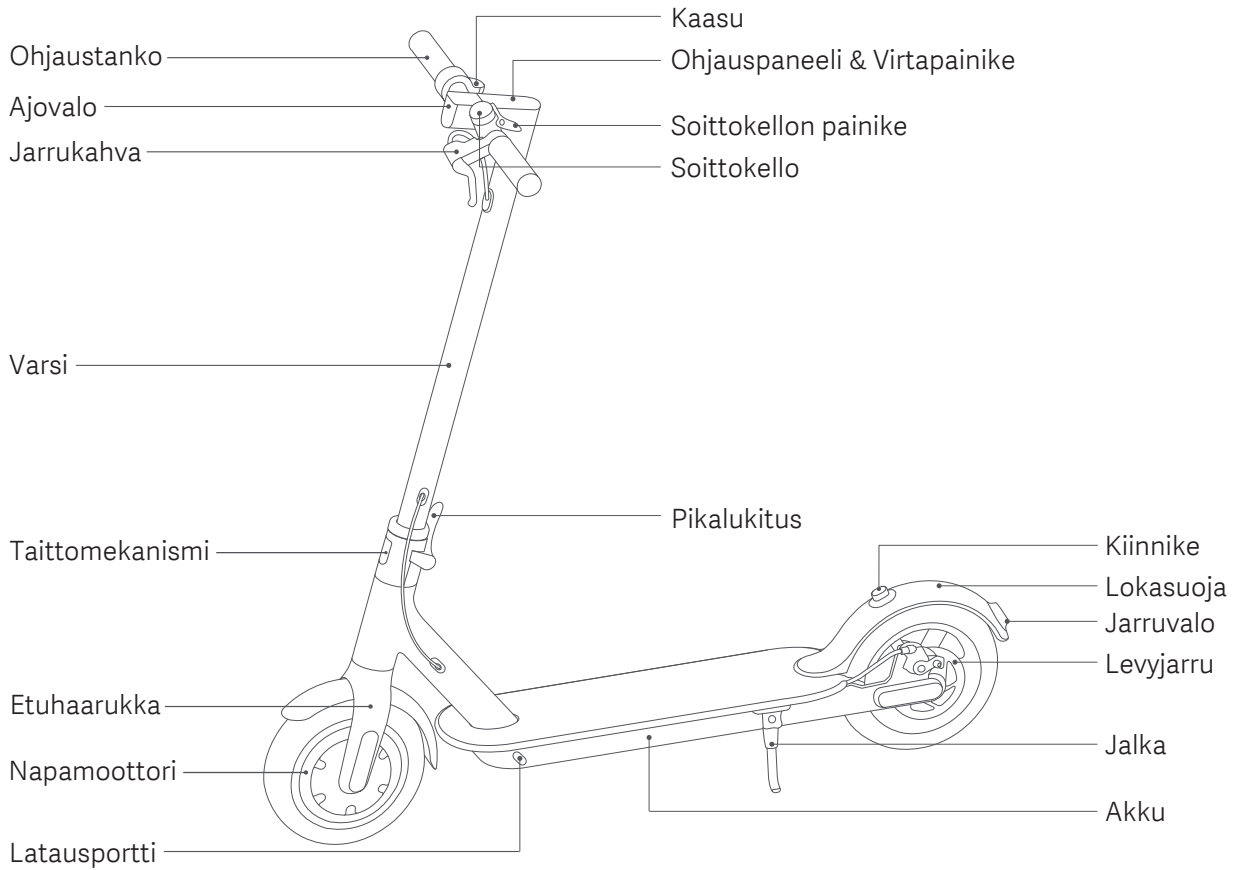


Ohjauspaneeli & Virtapainike

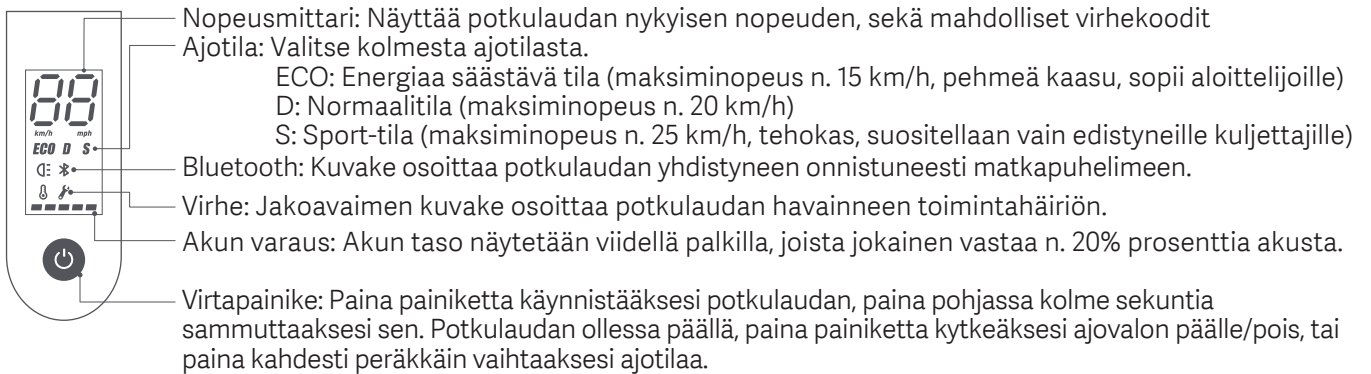


3. Kasaaminen ja käyttöönotto


1. Taita ohjaustangon varsi ylös, lukitse se paikalleen, ja laske jalka maahan.

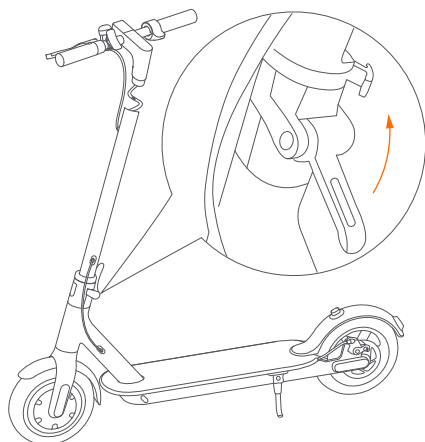


2. Aseta ohjaustanko paikoilleen varren päähän.

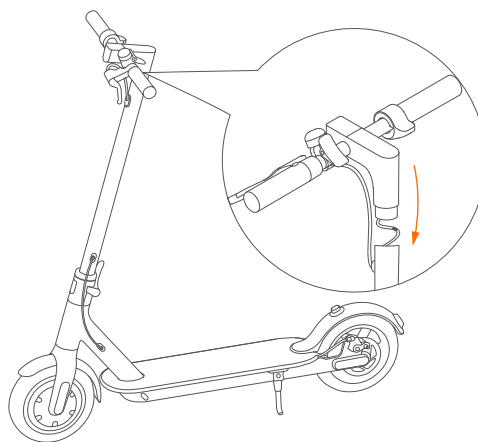

3. Kiristä ruuvit varren molemmille puolille kuusiokoloavaimella.

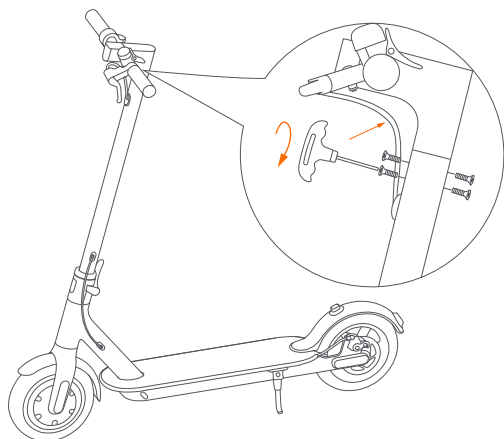



4. Kasauksen jälkeen paina virtapainiketta tarkastaaksesi, että se toimii oikein.

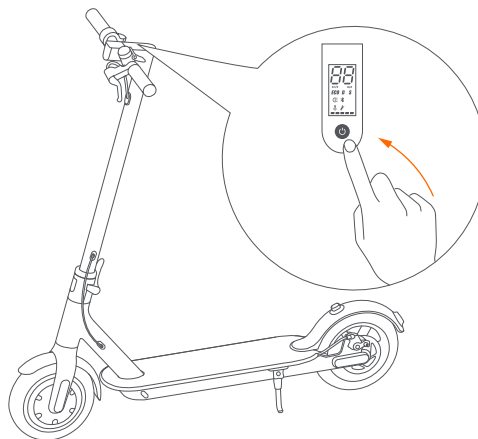


4. Laitteen lataaminen

Latauksen tila:


Potkulauta on täysin ladattu, kun laturin LED-valo vaihtuu punaisesta (ladataan) vihreäksi (ylläpitolataus).

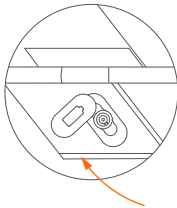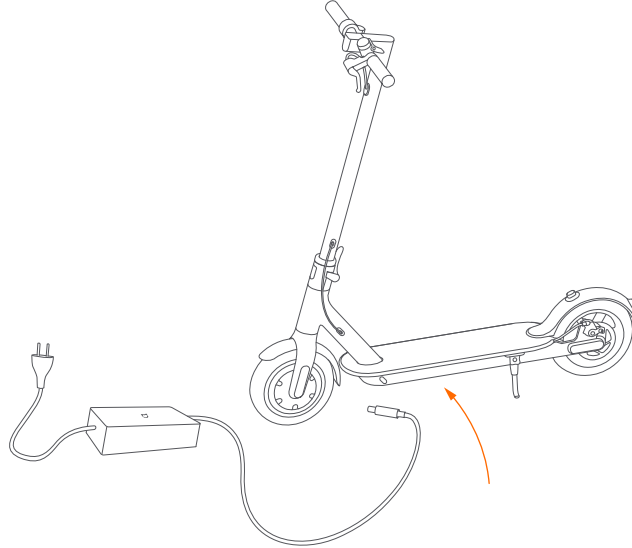

Nosta kumisuojaus.

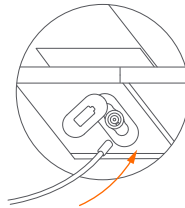

Kytke laturin pää
latausporttiin.

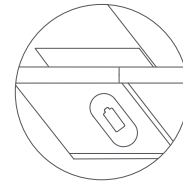

Ladattuasi laitteen, paina
kumisuojaus takaisin paikoilleen.

5. Yhdistä Mi Home / Xiaomi Home -sovellukseen

Tuote toimii Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksen* kanssa. Hallitse laitettasi sovelluksella.

Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen. Mikäli sovellus on jo asennettu, ohjataan sinut sovelluksen laitteenyhdistämisvaiheeseen.



Avaa Mi Home / Xiaomi Home -sovellus, napauta "+" painiketta oikeassa yläkulmassa, ja seuraa ruudulla näkyviä ohjeita lisätäksesi laitteesi.

* Sovelluksen nimi vaihtelee alueesi mukaan, Euroopassa käytössä on Xiaomi Home.




Huom: Sovelluksen ulkoasu ja toiminta on saattanut muuttua päivityksessä, seuraa ohjeita nykyisen sovellusversiosi perusteella.

6. Ajaminen

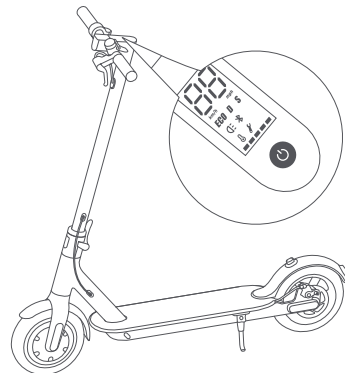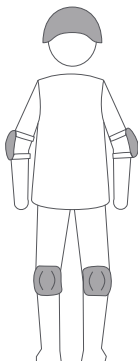



Varoitus: Käytä kypärää, polvi- ja kyynärsuojia. Lue käyttöohjeet tarkasti ennen laitteen käyttöä. Älä koske laitteen jarrujärjestelmään. Lisätietoja käyttöohjeista.

1. Käynnistä potkulauta, tarkista akun varaus.

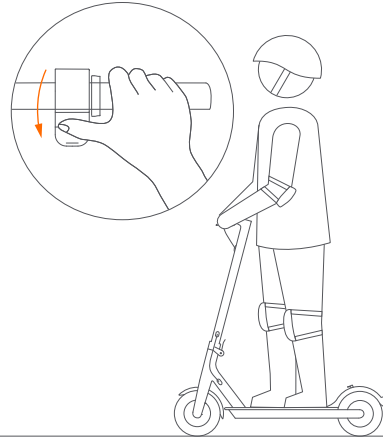

2. Astu laudalle yhdellä jalalla, ja polje toisella jalalla itsesi hitaasti liikkeelle. Potkulaudan ollessa liikkeellä, aseta molemmat jalat laudalle ja paina kaasua. Huom: Kaasu aktivoituu kulkunopeuden ollessa yli 5 km/h.

3. Potkulaudan pysähtyttyä kokonaan, kaasua menee automaattisesti pois päältä. Lähteäksesi uudelleen liikkeelle, toista kohta 2.

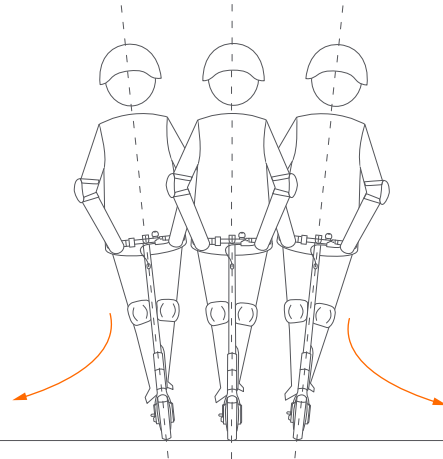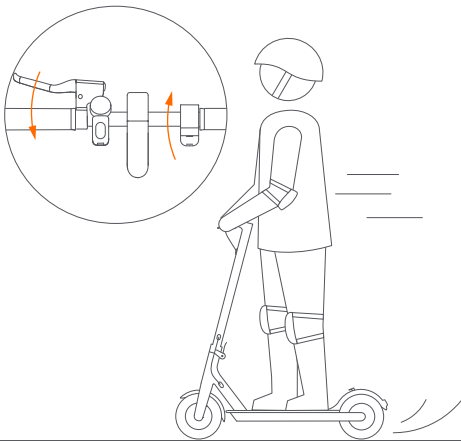


4. Vapauta kaasua, ja kineettisen energian talteenottojärjestelmä (KERS) aktivoituu hidastaakseen vauhtia automaattisesti. Paina jarrukahvaa jarruttaaksesi enemmän.

5. Kääntyessäsi kallista kehoasi ohjaussuuntaan ja käännä ohjaustankoa hitaasti.


7. Turvallisuus **Varo turvallisuusriskejä!**




 Älä aja sateella.

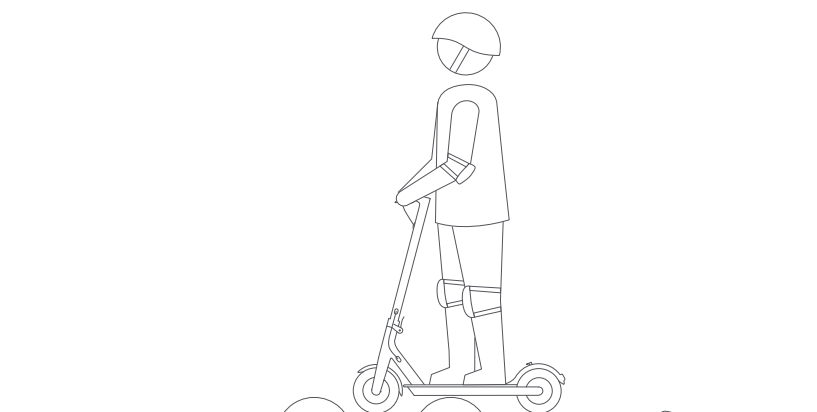

 Pidä nopeutesi 5-10 km/h kulkiessasi töyssyjen, matalien kynnysten, tai muuten epätasaisen alustan päällä. Koukista polviasi hieman vakauttaaksesi ajoa edellä mainituilla pinnoilla.

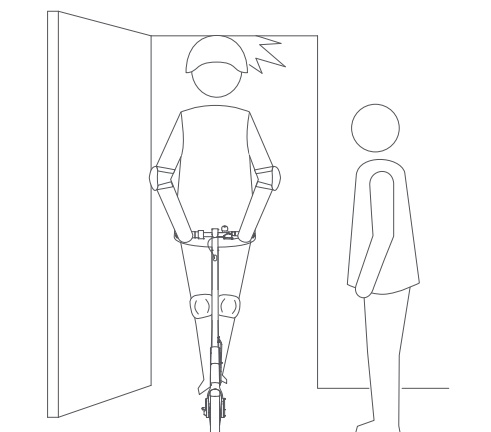



 Varo päätäsi kulkiessasi ovien, hissien, ja muiden matalien kohtien läpi.

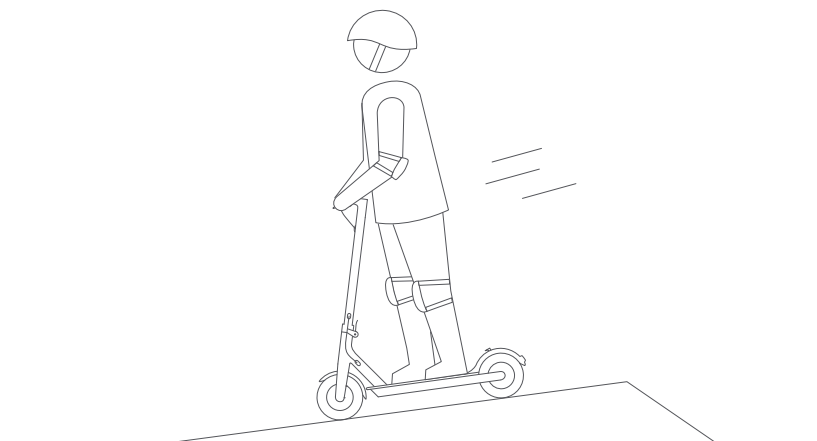


 Älä anna kaasua kulkiessasi alamäkeen, ja jarruta ajoissa hidastaaksesi. Kohdatessasi jyrkän mäen, astu pois laudalta ja työnnä, älä ota riskiä ajamalla mäkeä.




Välttääksesi potkulaudan epäasianmukaisen käytön, takarengas on lukittava asianmukaisella lukolla potkulaudan ollessa pysäköitynä.

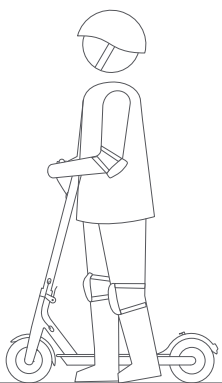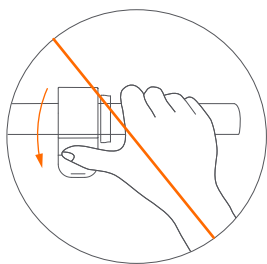

Älä paina kaasua taluttaessasi potkulautaa.

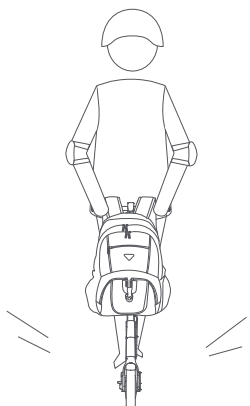

Vältä esteitä ohjaamalla poispäin niistä.

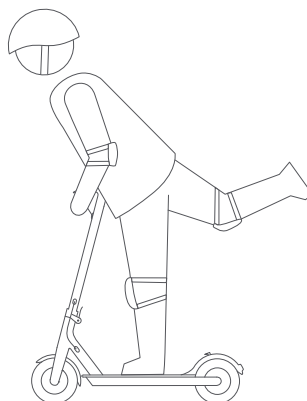


Älä ripusta laukkuja tai muita painavia esineitä ohjaustankoon.




Älä aja yhdellä jalalla seisoen.

Älä yritä vaarallisia tekoja.

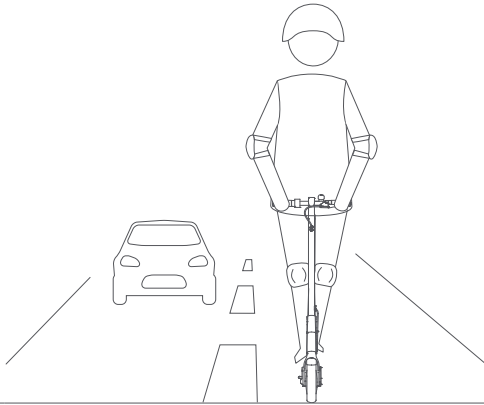


- ✗ Älä aja liikenteen seassa, tai alueilla, joilla saa kulkea sekä ajoneuvoja, että jalankulkijoita.

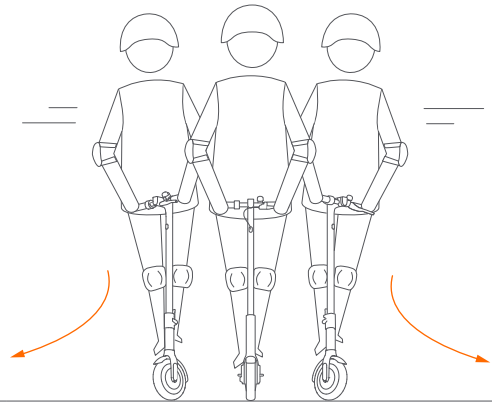


- ✗ Älä vaihda ohjaussuuntaa äkillisesti suurissa nopeuksissa.




- ✗ Älä aja lätäköiden, tai minkään muiden (vesi)esteiden läpi. Hidasta vauhtiasi ja kierrä este.

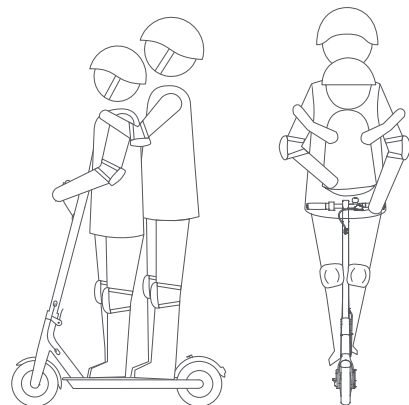

- ✗ Älä kuljeta laudalla muita henkilöitä, myöskään lapsia.

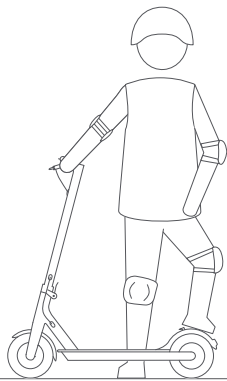


✗ Älä pidä jalkaasi takalokasuojan päällä.

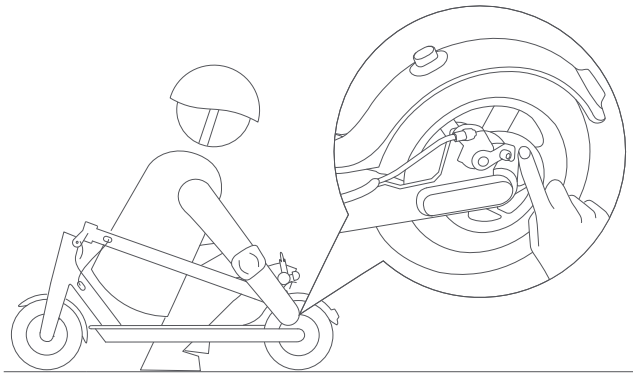

✗ Älä koske jarrulevyyn. Iholla oleva rasva ja lika saattaa heikentää jarrutustehoa.



✗ Älä päästä otettasi ohjaustangosta ajon aikana.

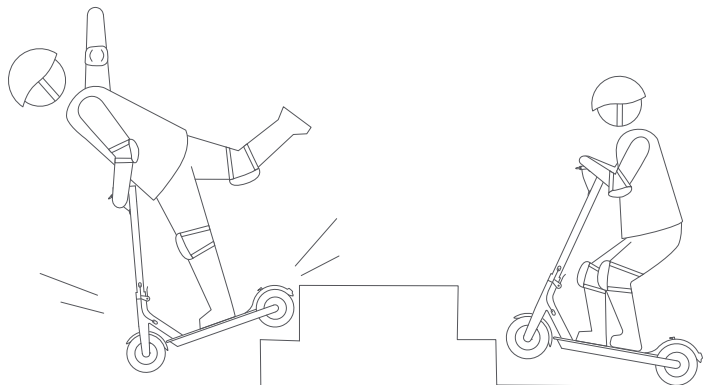


✗ Älä yritä portaista ajamista, tai esteiden, kuten jalkakäytävän reunakiven yli hyppäämistä. Taluta tai kanna potkulautaa tarvittaessa.

Turvallisuusohjeet


- Potkulauta on tarkoitettu yli 16-vuotiaille ajajille. Älä aja potkulaudalla, mikäli kärsit alentuneesta henkisestä, fyysisestä, tai aistien toimintakyvystä. Ajajien, joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteella ajamisesta, tulee ajaa erityisen varovaisesti. Lasten ei tule leikkiä potkulaudalla tai sen osilla, eikä sen puhdistusta tai ylläpitoa tule suorittaa lasten toimesta. Laitteen käytöstä aiheutuu ääriä kuljettajan kehoon.
- Tämä sähköpotkulauta on vapaa-ajan laite. Kuitenkin ajettaessa julkisilla alueilla, lasketaan se ajoneuvoksi, johon saattaa kohdistua riskejä. Seuraa käyttöoppaan ohjeita, ja paikallisia liikennelakeja ja säännöksiä oman turvallisuutesi takia.
- Samalla tulee ymmärtää, ettei riskejä voida täysin välttää, sillä muut henkilöt eivät välttämättä noudata liikennesäädöksiä ja voivat ajavat varomattomasti, ja että altistut liikenneonnettomuuksille samalla tavalla kuin pyöräillessä tai kävellessä. Mitä nopeampi ajonopeus, sitä pidempi jarrutusmatka. Tasaisella alustalla potkulauta saattaa liukua, menettää tasapainonsa, ja jopa kaatua. Käytä varovaisuutta ajaessasi, älä aja ylinopeutta, ja pidä turvallinen etäisyys muihin tienkäyttäjiin sekä esteisiin, etenkin vierailla alueilla.
- Huomioi väistämisvelvollisuutesi suhteessa jalankulkijoihin. Vältä jalankulkijoiden, etenkin lasten pelästyttämistä. Ajaessasi jalankulkijoiden takana, soita äänikelloa varoitukseksi, ja hidasta vauhtiasi ohittaaksesi vasemmalta. Ajaessasi jalankulkijoita vastaan, pysy hitaasti ajaen oikeassa reunassa, tai nouse laudalta.
- Noudata käyttöoppaan turvallisuusohjeita tarkasti, etenkin maissa, joissa ei ole sähköpotkulautoihin liittyviä lakeja tai säädöksiä. Xiaomi Communication Co. ei tule pitää vastuussa taloudellisten menetysten, fyysisten vammojen, tapaturmien, oikeudellisten riitojen tai muiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä seuranneiden konfliktien suhteen.
- Ajaminen korkealla nopeudella, tai nopeudella joka ei sovellu vallitsevaan tilanteeseen (huonot keliolosuhteet, huono ajopinta, jne.) saattaa johtaa mahdolliseen ajovakauden tai ohjauksen menetykseen. Seuraa kaikkia käyttöoppaan ohjeita pienentääksesi riskejä. Käytä varovaisuutta noustessasi laudalle ja purkaessasi sitä välttääksesi sen kaatumisesta aiheutuvia vahinkoja.
- Älä lainaa potkulautaa kenellekään, joka ei tunne sen käyttöä. Lainatessasi potkulautaa, ota vastuullesi varmistaa lainaajan osaavan käsitellä laitetta, ja että he käyttävät asianmukaisia suojavausteita.
- Tarkista potkulauta ennen jokaista käyttöä. Huomatessasi löysällä olevan osan, matalan akun varauksen varoituksen, tyhjän renkaan, liiallista kulumista, outoja ääniä tai hajuja, epänormaalia käyttäytymistä, tai muita normaalista poikkeavia asioita, lopeta potkulaudalla ajo välittömästi ja ota yhteyttä ammattitukeen.

- Pidä potkulautaa jalkansa varassa aina tasaisella alustalla. Potkulauta on asetettava jalkansa varaan mäkeä vasten välttääkseen potkulaudan kaatuminen. Älä koskaan aseta potkulautaa jalkansa varaan etuosa alamäkeen päin, sillä jalka saattaa nousta ja kaataa laitteen. Potkulaudan ollessa jalan varassa, tarkista vakaus välttääksesi kaatumisen riskin (liukuminen, kova tuuli, tai tönäisy). Älä pysäköi lautaa vilkkaalle alueelle, vaan mieluummin seinän viereen. Jos mahdollista, pysäköi potkulauta aina tasaiselle maalle.
- Käytä kypärää sekä kyynär- ja polvisuojia välttääksesi vahingoittumista kaaduttaessa. Heikkotasoinen ajaminen saattaa johtaa kaatumisiin tai vakaviin onnettomuuksiin. Varastoi potkulauta sisätiloissa, kun sitä ei käytetä. Lue käyttöopas ja aja sähköpotkulaudalla varovasti. Sähköpotkulautaa tulee käyttää vasta ymmärrettyäsi turvallisuuteen liittyvät asiat. Sähköpotkulaudan kuljettaja on vastuussa kaikista ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraavista vahingoista. Paremmen ajokokemuksen saamiseksi, suositellaan laitteen säännöllistä huoltamista. Katso käyttöopas lisäohjeiden saamiseksi. Lue käyttöopas ennen akun lataamista. **ÄLÄ AJA SATEESSA TAI LÄTÄKÖISTÄ.** Kuljettajalta vaadittu ikä: 16-50 - vuotta. Laite ei ole sallittu lapsille.
- Älä koske jarrujärjestelmään, tapaturmavaara.
- Epäasianmukaisen käytön välttämiseksi, on potkulaudalle ensin poljettava vauhtia moottorin ja kaasun aktivoimiseksi. Potkulaudan ollessa pysähdyksissä, kaasua ei toimi.

8. Kokoon taittäminen ja kantaminen

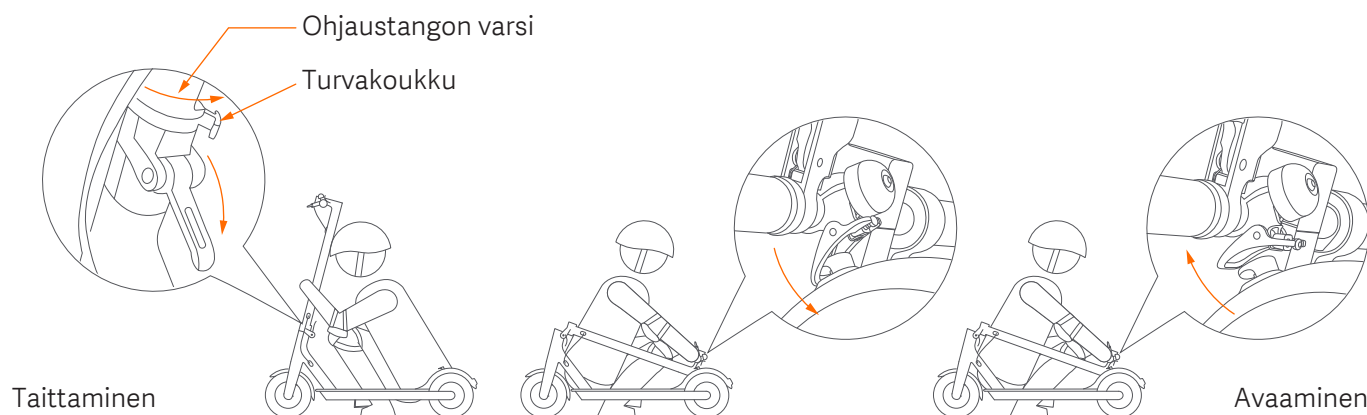

Potkulauta on sammutettava ennen kokoon taittamista. Tartu ohjaustangon varteen, käännä sitä vastapäivään avataksesi turvakoukun ja avaa pikalukituksen vipu. Kohdista kello takalokasuojassa olevaan kiinnikkeeseen, ja yhdistä ne. Avatessa irrota kello lokasuoja kiinnikkeestä, taita ohjaustanko ylös, sulje pikalukitus, ja käännä ohjaustangon vartta myötäpäivään sulkeaksesi turvakoukun.

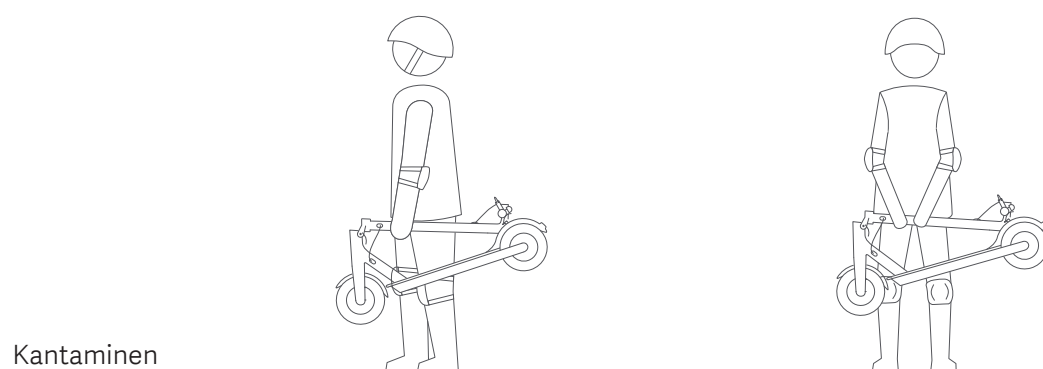

Pidä ohjaustangon varresta kiinni yhdellä tai kahdella kädellä.

9. Päivittäinen hoito ja ylläpito

Puhdistus ja varastointi

Potkulaudan rungossa olevat tahrat voi puhdistaa kostealla liinalla. Mikäli tahrat eivät lähde, voi niihin laittaa pienen määrän hammastahnaa, hangata aluetta hammasharjalla, ja pyyhkiä jälleen kostealla liinalla. Muoviosissa olevia naarmuja voi korjata hienolla hiekkapaperilla, tai muulla kiillotukseen sopivalla hiomavälineillä.

Huom: Älä puhdista potkulautaa alkoholilla, bensiinillä, kerosiinilla, tai millään muulla syövyttävällä ja haihtuvalla kemiallisella liuottimella välttääksesi huomattavan vahingon. Älä pese potkulautaa korkeapaineisella vesisuihkulla (esim. painepesuri). Ennen puhdistusta, varmista potkulaudan olevan pois päältä, laturin olevan irrotettuna, ja latausportin kumisuojausten olevan tiiviisti suljettuna ehkäistääksesi vesivahinkoa aiheuttamasta sähköiskua tai muuta merkittävää ongelmaa.

Säilytä potkulautaa sisätiloissa kuivassa ja viileässä sen ollessa poissa käytöstä. Älä jätä potkulautaa ulos pitkäksi aikaa. Liiallinen auringonvalo, ylikuumeneminen ja ylijäähtyminen nopeuttavat renkaiden ikääntymistä, sekä lyhentävät akuston ja potkulaudan käyttöikää.

Renkaiden ylläpito

Tarkista rengaspaineet säännöllisesti (vähintään 2-3 kuukauden välein). Suositeltu rengaspaine on noin 50 psi / 3.4 bar. Väärillä rengaspaineilla ajaminen lyhentää renkaiden elinikää ja huonontaa turvallisuutta. Suositeltu rengaspaine vaihtelee maaston ja ajajan painon mukaan, lisätietoja www.mi.com.

Tuotteen mukana tulevat vararenkaat tulee asentaa ammattikorjaajan toimesta. Pyörien irrottaminen on monimutkaista, ja niiden väärin kasaaminen voi johtaa epävakauteen ja toimintahäiriöihin.

- Mikäli tuote on yhä takuun piirissä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon tai jälleenmyyjään
- Mikäli tuote ei ole takuun piirissä, ota yhteyttä valitsemaasi asianmukaiseen huollon tarjoajaan.

Akun huolto ja irrottaminen

Älä irrota akkua. Akun irrottaminen on monimutkaista, ja saattaa vaikuttaa laitteen käyttöön. Mikäli tuote on takuun piirissä, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Mikäli tuote ei ole takuun piirissä, voit ottaa yhteyttä mihin tahansa valitsemaasi asianmukaiseen huollon tarjoajaan. Lista valtuutetun huollon tarjoajista on saatavilla osoitteessa www.mi.com. Aiheeseen liittyvät kysymykset voi ohjata asiakastukeen osoitteessa www.mi.com.

- Mikäli tuote on yhä takuun piirissä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Mikäli tuote ei ole takuun piirissä, ota yhteyttä valitsemaasi asianmukaiseen huollon tarjoajaan.
- Lista valtuutetun huollon tarjoajista on saatavilla osoitteessa www.mi.com tai jälleenmyyjältä

Älä säilytä akkuja ympäristössä, jonka lämpötila on yli 45°C tai alle -5°C (älä esim. jätä potkulautaa suorassa auringonpaisteessa olevaan autoon). Älä altista akkuja tulelle, räjähdysvaara!

Veden pääsy akun sisään saattaa vahingoittaa akkua, ja aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran. Mikäli epäilet vettä päässeen akun sisään tai sen läheisyyteen, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon.

Tärkeää: Mikäli potkulauta saattaa olla käyttämättömänä yli 30 päivää, lataa akku täyteen ja säilytä se kuivassa ja viileässä paikassa. Lataa akkua 60 päivän välein suojataksesi sitä ylipurkautumiselta, joka voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa akulle. Takuu ei kata ylipurkautumisesta aiheutuneita akkuvaurioita.

Käytä potkulaudan kanssa vain alkuperäisiä akkuja, käytä akkujen lataamiseen vain alkuperäistä laitteen mukana tullutta laturia (tai muuta valmistajan virallisesti hyväksymää laturi- tai akkumallia).

Vältä akun kuluttamista täysin tyhjäksi pidentääksesi akun elinikää. Akun suorituskyky on parempi normaalilämpötiloissa, ja heikkenee huomattavasti 0°C alapuolella. Akun suorituskyky palautuu akun lämmitettyä. Tarkempaa tietoa akusta saatavilla Mi Home / Xiaomi home -sovelluksesta.


Laturin ulkoinen latauskaapeli ei ole vaihdettavissa. Mikäli kaapeli vahingoittuu, on laturi poistettava käytöstä ja korvattava uudella. Lisätietoja jälleenmyyjältä.

Huom: Täyteen ladattu Mi Electric Scooter Pro kestää noin 120-180 päivää. Sisäänrakennettu akunhallinta pitää kirjaa akun lataus- ja purkautumishistoriasta. Akun jättäminen pitkäksi aikaa ilman latausta aiheuttaa pysyvää vahinkoa akulle, tämä ylipurkautumisvahinko ei kuulu takuun piiriin. Ylipurkautumisesta vahingoittunutta akkua ei pysty lataamaan. Akkua ei tule purkaa ei-ammattitaitoisten henkilöiden toimesta, sähköiskuvaara!

Vahingon tai hajoamisen sattuessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mikäli tuote on yhä takuun piirissä. Mikäli tuote ei ole enää takuun piirissä, ota yhteyttä valitsemaasi asianmukaiseen huollon tarjoajaan.

Käyttöoppaan ohjeista on pyritty tekemään selkeitä ja helppolukuisia. Mikäli jokin toimenpide vaikuttaa monimutkaiselta tai vaikealta, suositellaan ottamaan yhteyttä valtuutetun huollon tarjoajaan.


Levyjarrun säätö

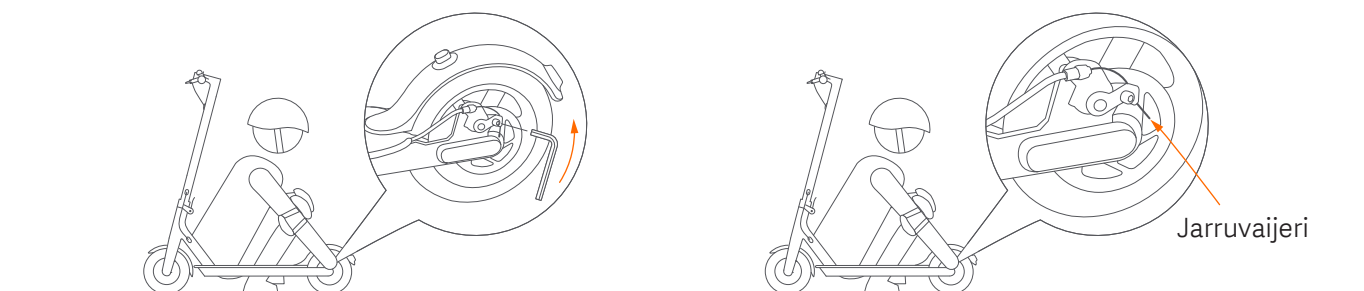

Jos jarru on liian tiukka, käytä 4 mm kuusikoloavainta löysätäksesi jarrusatulan ruuvia. Säädä tämän jälkeen jarruvaijeria hieman (vähennä yli tulevan vaijerin määrää). Lopuksi kiristä jarrusatulan ruuvi.

Jos jarru on liian löysä, käytä 4 mm kuusiokoloavainta löysätäksesi jarrusatulan ruuvia. Säädä tämän jälkeen jarruvaijeria hieman (lisää yli tulevan vaijerin määrää). Lopuksi kiristä jarrusatulan ruuvi.

Renkaiden täyttö

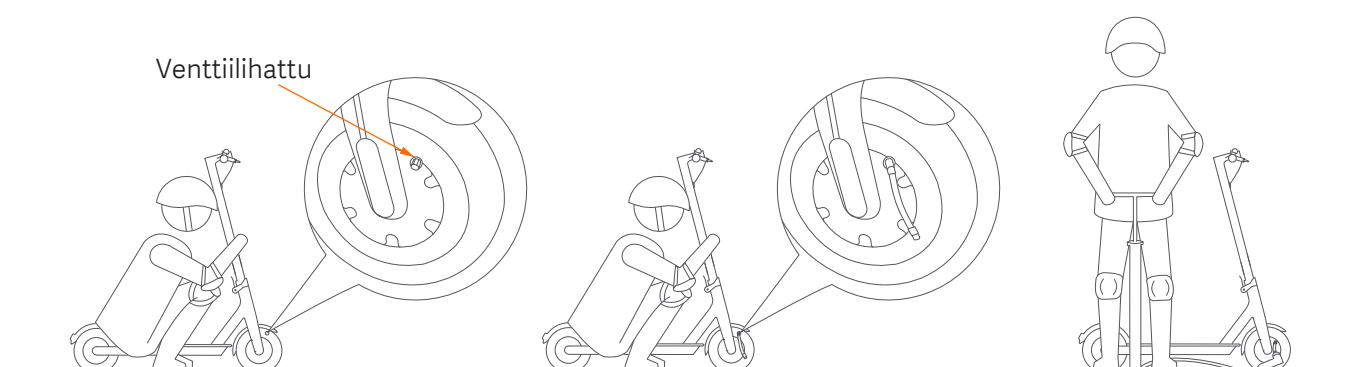


Pyöritä venttiilihattu pois

Liitä jatkosuutiin venttiiliin

Liitä pumppu jatkeeseen

Suosittelut rengaspaine vaihtelee maaston ja ajajan painon mukaan, lisätietoja www.mi.com

Ohjaustangon säätö

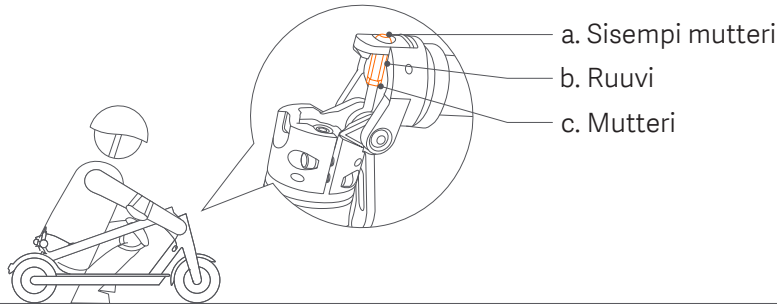

Potkulaudan ruuvit saattavat löystyä aktiivisessa käytössä, johtaen ohjaustangon varren löystymiseen. Mikäli ohjaustanko tuntuu heiluvan ajossa, suorita alla olevat vaiheet.

Työkalut:

I: 8-10 mm jakoavain

II: 4 mm kuusiokoloavain

Huom: työkalut eivät sisälly tuotteen pakkaukseen.

Vaiheet:

1. Potkulaudan ollessa kokoon taitettuna (kts. s.12), käytä työkalua "I" löysätäksesi (myötäpäivään) osaa "c".
2. Käytä työkalua "I" löysätäksesi osaa "b" (myötäpäivään).
3. Käytä työkalua "II" sääätäksesi osaa "a" (myötäpäivään) sopivaan asentoon, ja käytä työkalua "I" kiristääksesi (vastapäivään) osaa "b".
4. Taita ohjaustangon varsi ylös, kiristä pikalukitus, ja käännä ohjaustangon vartta myötäpäivään sulkeaksesi turvalukituksen.
5. Ravista ohjaustangon vartta selvittääksesi, onko ongelma ratkaistu. Mikäli ongelma jatkuu, toista kohdat 2 ja 3. Muuten jatka kohtaan 6.
6. Laita potkulauta takaisin kokoon taitettuun tilaan, ja käytä työkalua "I" kiristääksesi osaa "c" (vastapäivään).

* Kohta 6 on pakollinen.

10. Tekniset tiedot

Tuote	Nimi	Mi Electric Scooter Pro
	Malli	DDHBC02NEB
Ulkomitat	Ajoneuvo: P × L × K (cm) ^[1]	113×43×118
	Taitettuna: P × L × K (cm)	113×43×49
Nettopaino	Laitteen nettopaino (kg)	Noin 14.2
Ajaminen	Maksimikuorma (kg)	100
	Ikä	16–50
	Kehon pituus (cm)	120–200
Kasattu sähköpotkulauta	Maksiminopeus (km/h)	Noin 25
	Toimintasäde (km) ^[2]	Noin 45
	Maksimikaltevuus (%)	Noin 20
	Soveltuvat ajopinnat	Betoni, asfaltti ja hiekkatiet, joissa alle 1cm korokkeita, ja alle 3cm leveitä rakoja
	Käyttölämpötila (°C)	-5~+40
	Varastointilämpötila (°C)	-5~+45
	IP-luokitus	IP54
	Latausaika (h)	Noin 8
Akusto	Nimellisjännite (VDC)	37 V ==
	Maksimisyöttöjännite (VDC)	42 V ==
	Nimelliskapasiteetti (Wh)	474
	Älykäs akunhallintajärjestelmä	Epänormaali lämpötila / Oikosulku / Alijännite / Ylivirta / Kahdennettu ylilataus ja ylipurkautumissuojaus
Pyörämoottori	Nimellisteho (kW)	0.3
	Maksimiteho (kW)	0.6
Laturi	Latausteho (kW)	0.071
	Käyttöjännite (V)	100–240 ~
	Ulostulojännite (V)	42 V ==
	Ulostulovirta (A)	1.7
Renkaat	Renkaat	Materiaali: Luonnonkumi, synteettinen kumi + vahvike Koko: 8-1/2*2.0
	Sisäkumit	Materiaali: Butyylikumi Koko: 8-1/2*2.0 A/V suora venttiili
Bluetooth	Taajuusalue (s)	2.4000-2.4835GHz
	Maksimiradioteho (mW)	100

[1] Ajoneuvon korkeus: maasta potkulaudan yläreunaan.

[2] Toimintasäde: mitattu ilman tuulta 25°C lämpötilassa, täyteen ladattu potkulauta ajettu tasaisella 15 km/h nopeudella tasaisella pinnalla 75kg kuormalla.

11. Tavaramerkki ja lakiteksti

MI is the trademark of Xiaomi Inc. All rights reserved. Ninebot is a registered trademark of Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd., all other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Ohjeissa esitetyt toiminnot ja ohjeet olivat ajan tasassa tämän käyttöoppaan tuottamisen aikaan. Varsinainen tuote saattaa poiketa kuvauksista jatkuvan kehitystyön ja parantelun seurauksena.

Alkuperäinen käyttöopas: Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd.

Käyttöoppaan suomenkielinen käännös: Yoloki Finland Oy.

Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Valmistaja: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Osoite: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

12. Sertifiointit

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Akkujen kierrätystieto



Akut tai akkujen pakkaukset ovat merkitty Eurooppalaisen paristoja ja akkuja koskevan direktiivin 2006/66/EC ja lisäyksen 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivi määrittelee Euroopan unionin laajuiset puitteet käytettyjen paristojen ja akkujen palautukseen ja kierrätykseen. Oheinen merkintä lisätään erinäisiin akkuihin merkitsemään, että akkua ei tule heittää pois, vaan kierrättää elinkaarensa päätteeksi tämän direktiivin mukaisesti.

Euroopan unionin direktiivin 2006/66/EC ja lisäyksen 2013/56/EU mukaisesti, paristot ja akut on merkitty osoittamaan, että ne tulee kerätä erikseen, ja kierrättää elinkaarensa päätteeksi. Akussa oleva merkintä saattaa myös sisältää akussa käytettävän metallin kemiallisen symbolin (Pb lyijylle, Hg elohopealle, ja Cd kadmiumille). Akkujen ja paristojen käyttäjien ei tule hävittää akkuja ja paristoja lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan käyttää kuluttajille saatavilla olevaa keräysjärjestelmää akkujen ja paristojen palautukseen, kierrätykseen, ja käsittelyyn. Kuluttajien osallistuminen on merkittävää akkujen ja paristojen haitallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysvaikutusten minimoimiseksi.

Ennen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) toimittamista jätteenkeräykseen, on laitteen loppukäyttäjän poistettava laitteista niiden mahdollisesti sisältämät akut ja paristot, ja toimitettava nämä erilliseen keräykseen.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Direktiivi



Tuotteen asianmukainen hävittäminen. EU-direktiiviin 2012/19/EU mukaisesti oheinen merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalous- jätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdollisen hallitsemattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai ihmisterveydelle, kierrätä tuote asianmukaisesti edistääksesi luonnonvarojen vastuullista ja kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn tuotteesi, käytä palautus ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Kyseiset tahot voivat järjestää tuotteelle ympäristöystävällisen kierrätyksen.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tuote, mukaan lukien mukana tulleet osat (kaapelit, johdot, jne) täyttävät direktiivin 2011/65/EU vaatimukset koskien tiettyjen haitallisten materiaalien käyttöä. ("RoHS recast" or "RoHS 2").

Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive



Segway Europe B.V.

EU-yhteysosoite vain säännöksiin liittyviin yhteydenottoihin: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, The Netherlands

Tämä tuote täyttää EU:n vaatimukset henkilöiden radiotaajuussäteilylle altistumisen rajoittamisesta terveydensuojelun nimissä.

Täten, [Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.] ilmoittaa, että radiolaite tyyppiä [DDHBC02NEB] täyttää direktiivin 2014/53/EU asettamat vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.