

• Lisätietoja: www.mi.com
Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Valmistaja: Dreame Technology (Tianjin) Limited (a Mi Ecosystem company)
Osoite: 1-1-804-8, North, Finance Trade Center, 6865, Yazhou Road, Dongjiang Free Trade Zone, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Käyttöoppaan suomenkielinen käännös: Yoloki Finland Oy

v1.1 20-12-09 PW

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C Käyttöopas



Made in China



Käyttöturvallisuus

Vältäaksesi vahingot kuten sähköiskut tai tulipalot jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä, lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysinen, henkinen, tai aistien toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä valvota tai opasteta laitteen käytöstä heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta.

Laite ei ole lelu. Valvo lapsia laitteen läheisyydessä, etteivät lapset leiki laitteella. Laitetta ei tule käyttää lasten toimesta, tai niiden läheisyydessä. Laitteen puhdistusta tai ylläpitoa ei tule suorittaa lasten toimesta, elleivät he ole huoltajan valvonnan alaisena.

Älä käytä laitetta ulkona tai märissä tiloissa. Käytä laitetta vain sisällä kuivilla pinnoilla. Älä koske virtalähteeseen tai laitteen muihin osiin märillä käsillä.

Vähentääksesi tulipalon, räjähdysen, tai henkilövahinkojen mahdollisuutta, varmista että laitteen akku ja virtalähde eivät ole vahingoittuneet ennen laitteen käyttöä.

Moottoroidut suulakkeet, akku, jatkovarsi, ja imuri johtavat sähköä, eikä niitä tule upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Varmista että suodattimet ovat kuivuneet täysin niiden puhdistuksen jälkeen.

Vältäaksesi liikkuvien osien aiheuttamat vahingot, sammuta imuri ennen motorisoitujen suulakkeiden puhdistamista. Kaikkien imurin osien tulee olla kunnolla paikoillaan ennen imurin käyttöä.

Käytä laitteen lataamiseen vain alkuperäistä virtalähdettä. Älä koskaan käytä epävirallista virtalähdettä, tämä voi aiheuttaa litiumioniakun syttymisen tuleen. Laturi ei ole yhteensopiva Mi Handheld Vacuum Cleaner -tuotteen kanssa.

Älä käytä imuria palavien tai helposti syttyvien aineiden siivoamiseen, kuten bensiini tai alkoholi. Älä käytä laitetta nesteiden, kuten veden tai puhdistuskemikaalien siivoamiseen.

Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja muut kehonosat poissa imurin aukoista ja liikkuvista osista. Älä osoita imurilla silmiä, korvia, tai suuta kohti.

Älä aseta mitään esinettä imurin aukkoihin. Älä käytä imuria aukkojen ollessa tukkeutuneena. Pidä laite puhtaana asioista, jotka voivat vähentää ilman kulkua, kuten pöly, hiukset, nukka, jne.

Älä nojaa imuria tuolia, pöytää, tai muita epävakaita pintoja vasten. Imuri voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoja. Mikäli imuri vahingoittuu kaatumisen tai putoamisen seurauksena, tai on muuten vahingoittunut, älä yritä käyttää sitä, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä koskaan yritä purkaa laitetta omatoimisesti.

Kaikkia tämän käyttöoppaan akun lataamista koskevia ohjeita tulee noudattaa tarkasti. Akun lataaminen vääränlaisissa olosuhteissa voi vahingoittaa akkua.

Käytä vain lisä- ja varaosia jotka ovat Xiaomin hyväksymiä.

Älä käytä imuria ilman pölysäiliötä tai suodatinta.

Varmista että imuri on irrotettuna virtalähteestä, jos sen on pitkään käyttämättä sekä ennen kuin imurille suoritetaan mitään hoito- tai huoltotoimenpiteitä.

Käytä erityistä varovaisuutta käyttäessäsi imuria portaissa.

Älä asenna, lataa, tai käytä laitetta ulkona, kylpyhuoneissa, tai uima-altaiden läheisyydessä.

Tulipalovaara: Älä käytä mitään hajusteita imurin filterissä. Tuotteet ovat hyvin herkästi syttyviä ja voivat aiheuttaa imurin syttymisen tuleen.

Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Dreame Technology (Tianjin) Limited vakuuttaa laitteen olevan sitä koskevien EU-direktiivien ja normien sekä niiden lisäyksien mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Yleistä

Tarvikkeet



Virtalähde




2-in-1 Rakosuulake




2-in-1 Harjasuulake




Jatkovarsi

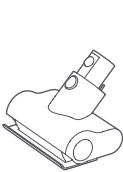

Motorisoitu harjasuulake

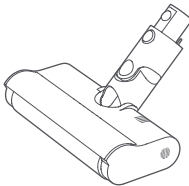

Motorisoitu pehmeä rulla-suulake

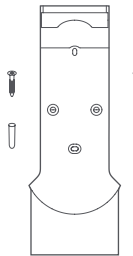


2-in-1 Lataus ja säilytyspidike
(sisältää 2×ruuvit, 2×kiinnitystulppa)

Laitteen kuvaus

HEPA-suodatin-
kokoontulo

Syklonikokoontulo

Pölysäiliön irrotus
painike

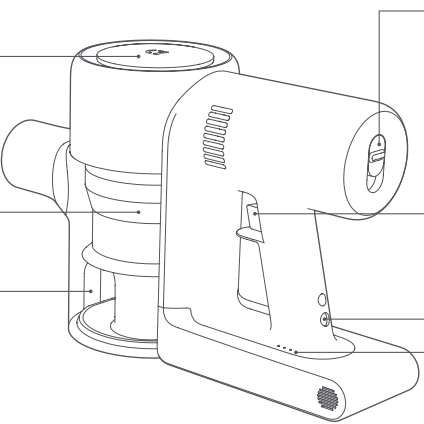

Nopeuden säätö

Turbo-tila

Normaali tila

Eco-tila

On/Off -kytkin

- Paina käynnistääksesi
- Päästä ylös sammuttaaksesi

Latausportti

Akun tilan merkkivalo

● Pois ☀ Vilkkuu ○ Päällä

● ● ☀ Akku vähissä

● ☀ ○ Akku puoliillaan

☀ ○ ○ Akku lähes täynnä


○ ○ ○ Akku täynnä

● ● ● Lataus valmis

Huom: Laitteen latauduttua täyteen, sammuvat akun merkkivalot viiden minuutin kuluttua, ja laite siirtyy virransäästötilaan.


Asennus

Imurin ja tarvikkeiden kasaus

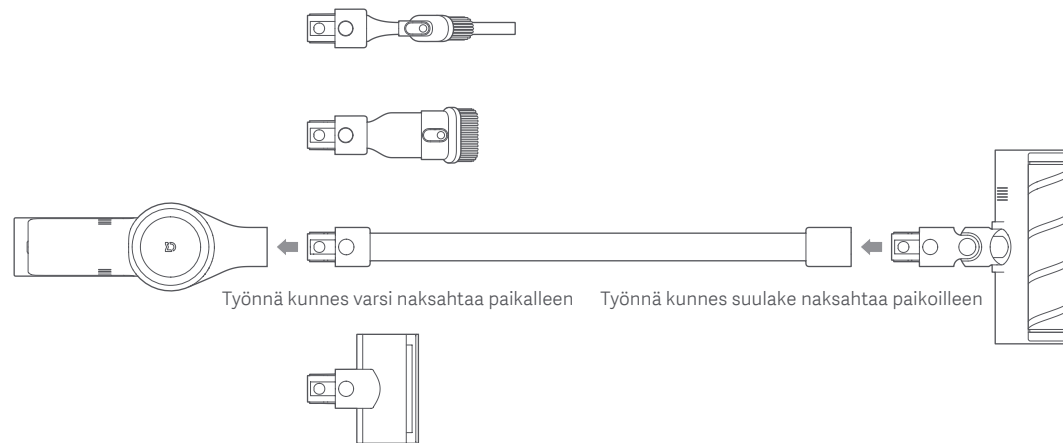


2-in-1 lataus- ja säilytystelineen asennus

1. 2-in-1 lataus- ja säilytysteline on valinnainen lisäosa, voit asentaa sen tarpeesi mukaan.
2. Teline tulee asentaa viileään ja kuivaan paikkaan lähelle virtalähdettä poissa suorasta auringonpaisteesta, ja poissa kosteudenlähteistä (esim keittiössä).
3. Kiinnitä teline seinään tukevasti käyttäen seinälle soveltuvia kiinnikkeitä. Varmista ettei seinän sisässä kiinnityskohdan takana kulje vesiputkia, sähkökaapeleita, kaasulinjoja tai muita asioita jotka voivat vaurioitua kiinnikkeistä tai porauksesta.

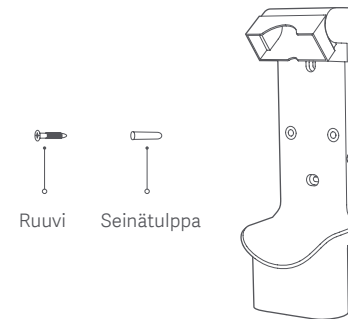

4. Ammattilaisasennusta suositellaan. Käytä asianmukaisia suojavaatteita, hanskoja, ja muita suojavarusteita tarpeen vaatiessa.
5. Käytettäessä mukana tulevia kiinnikkeitä, merkkää ja poraa seinään kaksi 8 mm reikää n. 30 mm syvyyteen valitsemaasi kohtaan. Työnnä kiinnitystulpat reikiin, kohdista teline, ja kiinnitä teline mukana tulleilla ruuveilla seinään.

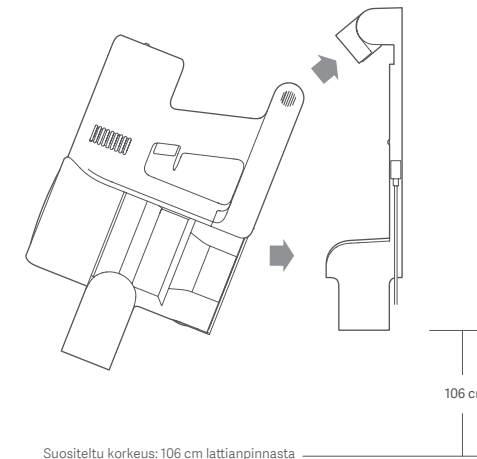

Käyttö

Lataaminen

Akun tilan merkkivalo


● Pois ☀️ Vilkkuu ○ Päällä

● ● ☀️ Akku vähissä ○ ○ ○ Akku täynnä
● ☀️ ○ Akku puolillaan ● ● ● Akku latautunut täyteen

☀️ ○ ○ Akku lähes täynnä

Huom: Laitteen latauduttua täyteen, sammuvat akun merkkivalot viiden minuutin kuluttua, ja laite siirtyy virransäästötilaan.


Lue tämän käyttöoppaan turvallisuusosio huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

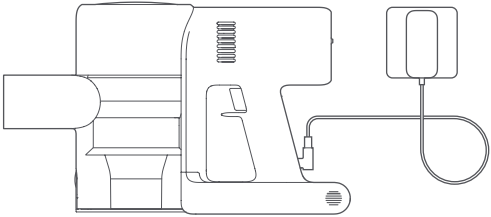

Lataa laite mukana tulleella virtalähteellä.

Huom:

- Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Tämä vie noin 4 tuntia.
- Laitetta ei voi käyttää sen ollessa latauksessa.
- Imurointi turbo-tilassa pitkäjäksoisesti saa akun kuumenemaan, mikä lisää lataukseen kuluva-aikaa. Anna laitteen akun viilentyä 30 minuutin ajan ennen sen lataamista.
- Mukana tuleva laturi ei ole yhteensopiva Mi Handheld Vacuum Cleaner -laitteen kanssa.

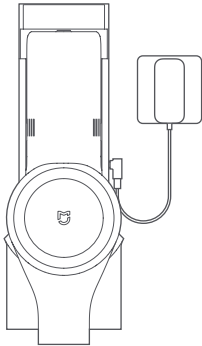


Laitteen lataaminen seinätelineessä.

Eri suulakkeiden käyttö

Motorisoitu harjasuulake: Vahva värinä saa aikaan syväpuhdistavan vaikutuksen, poistaen pölyhiukkaset, hilseen, siitepölyn, ja muut hiukkaset matoista, patjoista, ja muista kangaspinnoista.




2-in-1 harjasuulake: Soveltuu mm. huonekalujen kuten sohvien verhoilun imurointiin.

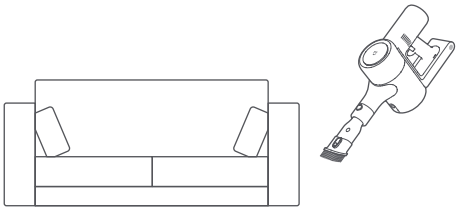


Huom:
Mikäli jokin imurin pyörivistä osista jumiutuu, saattaa imuri sammua automaattisesti. Poista jumiutumisen aiheuttanut esine, ja jatka käyttöä.
Imuri sammuu automaattisesti mikäli sen moottori menee ylikuumentumisen suojaustilaan. Anna moottorin jäähtyä ennen käytön jatkamista.

2-in-1 rakosuulake: Soveltuu rakojen, ovien ja ikkunoiden nurkkien, portaiden, ja muiden ahtaiden paikkojen imurointiin.

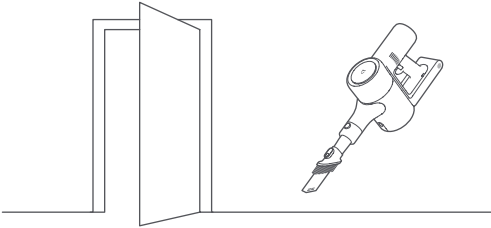

Motorisoitu pehmeä rullasuulake: Soveltuu kovien pintojen, kuten lattioiden imurointiin, sekä suurempien likapartikkeleiden siivoamiseen. Pehmeä rullasuulake voidaan kiinnittää myös suoraan imuriin ilman jatkovartta.

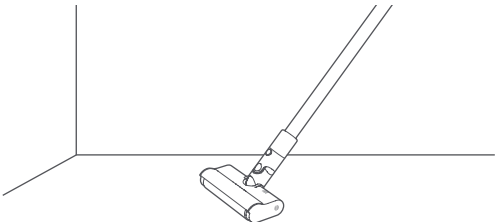

Hoito ja Ylläpito

Vinkkejä

- Käytä imurin kanssa vain alkuperäisiä osia ja tarvikkeita.
- Mikäli imurin suodatin tai suulake tukkeutuu, voi imuri sammua automaattisesti. Poista tukos jatkaaksesi laitteen käyttöä.
- Mikäli laite on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen, irrota virtalähde seinästä, ja varastoi laite viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta. Välttääksesi akun ylipurkautumisen, lataa imuria vähintään 3 kk välein.


Imurin puhdistus

Pyyhi laite pehmeällä kuivalla liinalla.

Pölysäiliön puhdistus


Irrota virtalähde ja pidä imurin virtakytkin Off-asennossa. Imurin siivousteho vähenee, mikäli pölysäiliö on täynnä "MAX"-merkintään asti. Palauttaaksesi siivoustehon, tyhjennä pölysäiliö.

Tyhjentääksesi pölysäiliön: Paina säiliön pohjassa olevaa irrotuspainiketta, ja tyhjennä säiliö.

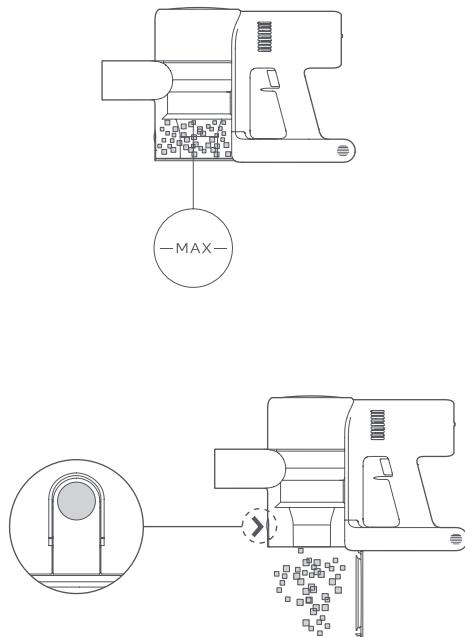


Syklonikokoonpanon puhdistus

1. Käännä osaa kuvan mukaisesti vapauttaaksesi sen, ja vedä irrottaaksesi sen.

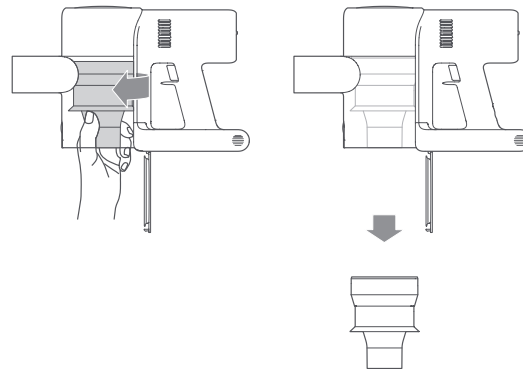

2. Huuhtelee osa puhtaaksi vedellä. Kuivata osa huolellisesti pitämällä sitä kuivassa paikassa vähintään 24 tunnin ajan.

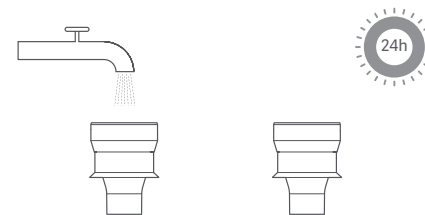

Huom:

Älä käytä osan puhdistamiseen pesuaineita tai pesukonetta, äläkä yritä kuivata osaa lämmittämällä sitä.


3. Asenna osa takaisin sen kuivuttua.

Hoito ja Ylläpito

HEPA-suodatinkokoonpanon puhdistus

1. Aseta imuri tasaiselle pinnalle, ja käännä suodatinkokoonpanon kantta kuvan mukaisesti. Nosta suodatin pois.

Huom:
Poista sisäänrakennettu vaahtomuovityyny ennen HEPA-suodattimen puhdistusta.
Huuhtelee HEPA-suodatin ja vaahtomuovityyny vedellä.

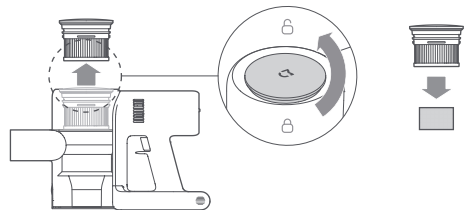

2. Huuhtelee HEPA-suodatin ja vaahtomuovityyny vedellä. Puhdistaaksesi suodattimen mahdollisimman hyvin, huuhtelee sitä kaikista suunnista. Taputtele suodatinta kevyesti lavuaaria vasten irrottaaksesi lian. Anna suodattimen kuivua perinpohjaisesti ennen sen asentamista takaisin.

Huom: Anna suodattimen kuivua täysin, vähintään 24 tunnin ajan. Älä asenna märkää suodatinta takaisin laitteeseen.



Motorisoitujen suulakkeiden puhdistus


Huom:

Vältäaksesi vahingon sattumisen imurin käynnistytessä, varmista, että motorisoidut suulakkeet ovat irrotettuna imurista ennen niiden purkamista. Motorisoidut suulakkeet sisältävät sähkökomponentteja, ja pehmeä rullaharjasuulake sisältää myös laakereita. Älä pese näitä osia vedellä. Varo teräviä esineitä irrottaessasi suulakkeisiin tarttuneita asioita.

Pehmeän rullaharjasuulakkeen puhdistus

1. Paina rullaharjan irrotussalppaa nuolen osoittamaan suuntaan kunnes harjan pidike aukeaa. Irrota rullaharja nostamalla se kuvan osoittamalla tavalla.


2. Puhdistettuasi rullaharjan, aseta se takaisin seuraamalla samoja vaiheita takaperin.

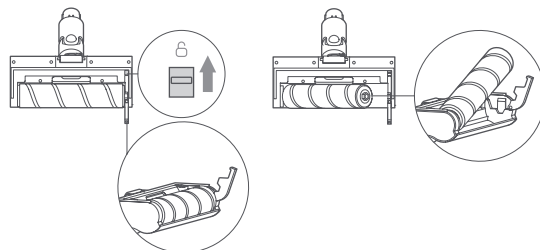

Motorisoidun harjasuulakkeen puhdistus

1. Käytä kolikkoa kääntääksesi suulakkeen lukkoa kunnes kuulet naksahduksen.

Huom: Harjasuulakkeen puhdistusta jokaisen käytön jälkeen suositellaan.

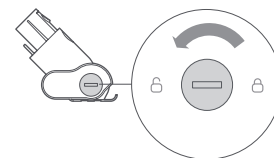


2. Avattuasi harjan lukituksen, irrota se suulakkeesta, ja huuhtelee se puhtaaksi.



3. Aseta harja pystyyn kuivumaan, ja anna sen kuivua vähintään 24 tunnin ajan.



4. Harjan kuivuttua, aseta se takaisin seuraamalla irrotusvaiheita takaperin.

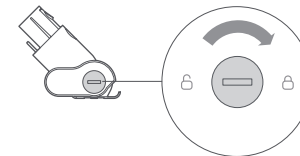

Tekniset tiedot

Johdoton varsi-imuri	
Malli	SCWXCQ02ZHM
Ulkomitat	1208×256×204,5 mm
Akun nimellis-kapasiteetti	2500 mAh
Nettopaino	3.5 kg
Pölysäiliön tilavuus	0.5 L (enintään)
Nimellisjännite	25.2 V 
Nimellisteho	400 W

Motorisoitu pehmeä rullaharjasuulake	
Malli	1C-01
Nimellisjännite	25.2 V 
Nimellisteho	40 W

Motorisoitu harjasuulake	
Malli	1C-02
Nimellisjännite	25.2 V 
Nimellisteho	20 W

Virtalähde	
Malli	BLJ24W308080P-V
Ottojännite	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A
Tulojännite	30.8V  800 mA

Tuote sisältää akkuja, jotka ovat vain ammattitaitoisen henkilön vaihdettavissa.
Tuote sisältää akkuja, jotka eivät ole käyttäjän vaihdettavissa.

WEEE-tiedot



EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti oheinen merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan suojellaksesi ihmisterveyttä ja ympäristöä, tulee sähkö- ja elektroniikkajäte toimittaa sille osoitettuun asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Laitteiden asianmukainen kierrätys auttaa ehkäisemään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisterveydelle. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja laitteiden kierrätyspisteistä, ja niiden käyttöön liittyvistä säädöksistä.

Ongelmanratkaisu

Mikäli laite ei toimi kunnolla, tarkista mahdollinen ratkaisu alla olevasta taulukosta.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Imuri ei toimi	Laitteen akku on loppu	Lataa akku täyteen jatkaaksesi käyttöä
	Ylikuumenemissuoja aktivoitunut	Anna laitteen jäähtyä jatkaaksesi käyttöä
	Imu-aukko tai ilmatie tukkeutunut	Poista mahdolliset tukokset imurista
Heikko imuteho	Pölysäiliö täynnä, ja/tai HEPA-suodatin on tukkeutunut	Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista HEPA-suodatin
	Suulake on tukkeutunut	Poista mahdolliset tukokset
Moottori pitää epätavallista ääntä	Imuaukko tai jatkovarsi on tukkeutunut	Poista mahdolliset tukokset
Ensimmäinen merkkivalo palaa punaisena	Akku on vahingoittunut	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
Ensimmäinen merkkivalo vilkkuu punaisena	Virtalähde ei ole yhteensopiva laitteen kanssa	Käytä vain mukana tullutta alkuperäistä virtalähdettä.
Akun merkkivalo ei syty laitetta ladatessa	Virtalähde ei ole liitetty kunnolla	Varmista että latausliitin on puhdas ja kiinnitetty kunnolla
	Akku on jo täynnä, ja laite on lepotilassa	Laitetta voi käyttää normaalisti
	Jos ongelma toistuu yllä olevien ratkaisujen jälkeen:	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
Hidas latautuminen	Akun lämpötila liian alhainen tai korkea	Anna akun lämpötilan palata normaaliksi ja jatka laitteen käyttöä.