



Mi Robot Vacuum-Mop Cleaner

L Model: STYTJ02YM

Bruksanvisning


Les gjennom heftet grundigt før bruk og oppbevar til senere bruk. Adapteren som kommer med dette produkt, kan kun brukes i en høyde under 2000m.

Innholdsfortegnelse


Produktintroduksjon	2
Installasjonsveiledning.....	5
Bruksanvisning.....	7
Rutine vedligeholdelse	9
Rutinemessig vedlikehold	10
Generelle parametere.....	11
Feilsøking	12
Vanlige feil	13
Begrensning av bruk	14
Batteri og lading.....	14
Garantibevis	15
Garantikort.....	16

Produktintroduksjon


Robot

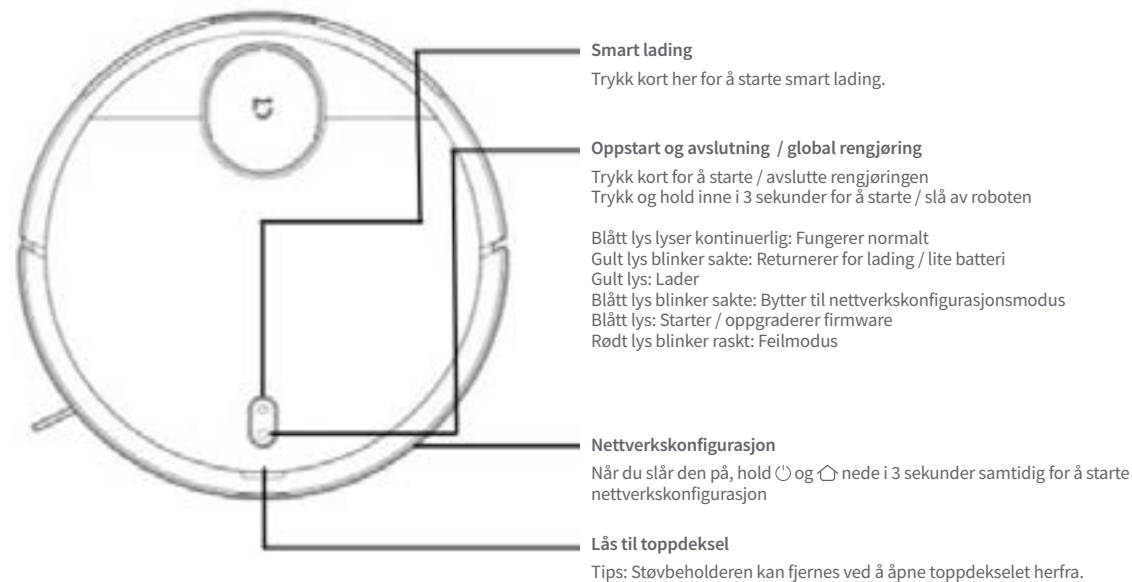

Robot og sensor

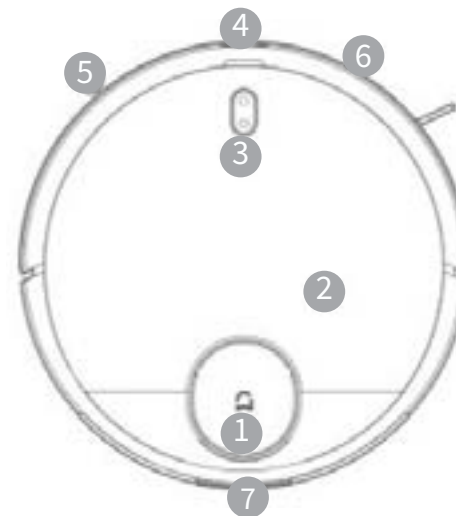


- ① Laser radar
- ② Toppdeksel
- ③ Knapp
- ④ Infrarød mottaker sensor
- ⑤ Kollisjonssensor
- ⑥ Universelle hjul
- ⑦ Ladelektrode
- ⑧ Batteri

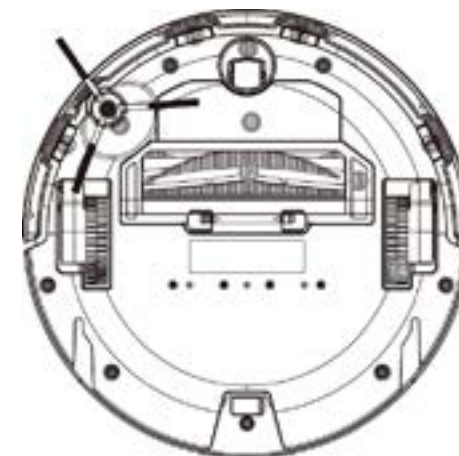


- ⑨ Sidebørste
- ⑩ Grensesensor
- ⑪ Deksel for mellom motor
- ⑫ Rullebørste
- ⑬ Venstre hjul
- ⑭ Høyre hjul

Produktintroduksjon

Vanntank

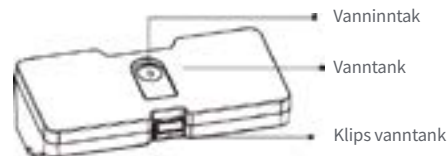


Støvbeholderkomponent

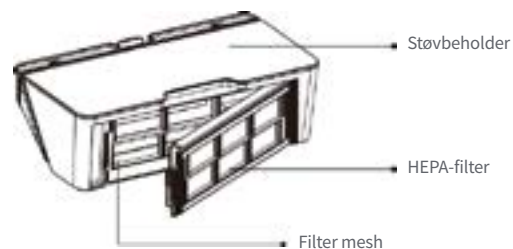

Ladestasjon




Støvklutkomponent

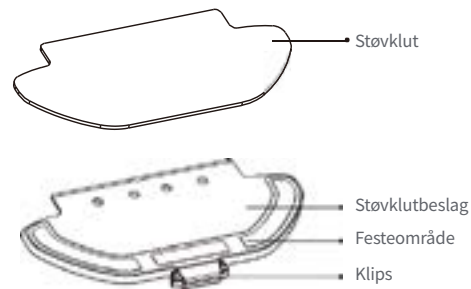


Installasjonsveiledning

1. Koble til strømkabelen og koble til den ekstra kabelen.

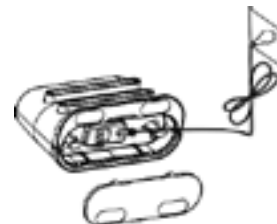

* Legg eventuelt overflødig kabel inn i kabelsporet på undersiden av ladestasjonen, ellers kan kabelen bli trukket i og koble fra strømforsyningen til ladestasjonen.

2. Plasser ladestasjonen mot en vegg og koble til strømforsyningen.

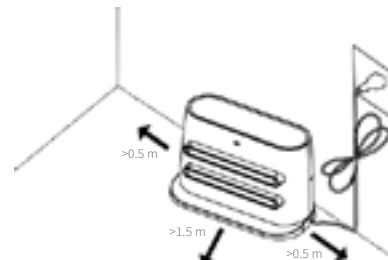


* Sørg for at område rundt er på minst 0,5 m på både venstre og høyre side av ladestasjonen og et område på minst 1,5 m foran;

* Ikke utsett ladestasjonen for direkte sollys

3. Oppstart og lading.

Trykk på og hold inne  (i 3 sekunder); indikatorlampen på roboten slås på, koble roboten til ladestasjonen for lading.

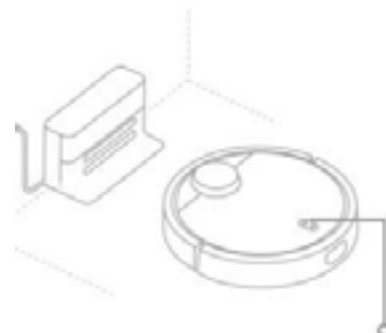

Kontinuerlig hvitt lys: Oppstart er over / fungerer normalt.
WiFi tilkoblet / lading fullført
Gult lys blinker raskt: Lader
Rødt lys blinker: Feilmodus

* Ved lavt batterinivå kan det hende at roboten ikke kan slå seg av eller på. Koble roboten direkte til ladestasjonen.

* Roboten starter automatisk etter at den er koblet til ladestasjonen.

* Roboten kan ikke slås av mens den er koblet til ladestasjonen.

Bruksanvisning

4. Monter vanntanken


- ① Åpne gummilokket på vanntanken; fyll vannbeholderen med vann; lukk deretter gummilokket igjen.




- ② Monter vanntanken i roboten i angitt retning; sjekk om klipsen er montert riktig.



- ③ Plasser støvkluten på støvbraketten og fest med borrelåsen.

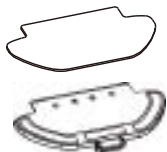

- ④ Trykk inn klipsene manuelt på begge sider av støvbraketten og skyv støvbraketten inn på bunnen av roboten i angitt retning.

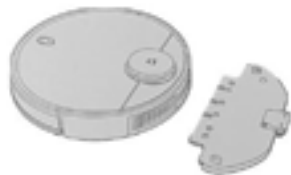

- * Ikke bruk vanntanken til første rengjøring;
- * Ikke bruk vanntanken hvis støvsugeren er uten tilsyn;
- * Fjern vanntanken og støvbraketten før du lader roboten eller lar den være inaktiv;
- * Hvis det er tepper i huset, legg inn virtuelle vegger i appen.

Bruksanvisning

1. Slå på / av

Roboten slås på automatisk når den lades på ladestasjonen. Roboten kan ikke slås av mens den lades på ladestasjonen.

Ved å trykke lenge på av / på-knappen; vil strømindikatorlampen vises og roboten går inn i startmodus; etter oppstart høres en rask tone. Når roboten står stille, trykk lenge på strømknappen for å slå den av; en rask tone kan høres som indikerer at den slår seg av.

2. Rengjøring

1. I startmodus, trykk kort på av / på-knappen; talemelding "Enter global cleaning" vil bli hørt.
2. I startmodus, trykk kort på ladeknappen; talemelding "Enter recharge mode" vil bli hørt.
3. Få tilgang til enhetens nettsted via appen; klikk på "Start" -knappen for å begynne rengjøringen. Talemelding "Enter global cleaning" vil bli hørt.
4. Gå til enhetens nettsted via appen; klikk på "Recharge" -knappen for å starte oppladingen. Talemelding "Enter recharge mode" vil høres.

*Ved lavt batterinivå kan ikke rengjøringsfunksjonen aktiveres.

3. Ladning

1. Når roboten er ferdig med rengjøring, høres talemeldingen "Cleaning is finished. Enter the recharge mode". Roboten lades automatisk.
2. Ved lavt batterinivå under rengjøringen vil roboten automatisk lades opp; og når den er fulladet, fortsetter den der den slapp.
3. Roboten slår seg av automatisk hvis batteriet er utladet, og du kan legge den manuelt på ladestasjonen for lading. Sjekk at ladeelektroden har god kontakt.

4. Nettverkskonfigurasjon og firmwareoppdatering



Skann QR-koden på roboten for å laste ned appen; koble til enheten i henhold til instruksjonene i appen. Du kan også bruke videoguiden i butikklinken.

Med appen kan du søke etter og oppdatere enhetens firmware direkte. Sørg for at enheten er i ladermodus og at batterinivået ikke er mindre enn 60% under oppdateringen. For trinn for oppdatering, se instruksjonene i appen.

* Etter vellykket nedlasting, utfør nettverkskonfigurasjon i henhold til instruksjonene i appen. Når roboten er koblet til internett, kan du bruke appen til å fjernstyre oppstart av rengjøring, planlegge rengjøring og finne andre funksjoner.

* Roboten støtter ikke 5.8G Wi-Fi-nettverk.

* Avkoble fra app: Trykk på ladeknappen i 5 sekunder og slipp den når en lyd høres; trykk deretter på ladeknappen igjen i 5 sekunder, og deretter lyder talemeldingen "Initialization starts / Initialization successful".

Bruksanvisning

Pause

Når roboten er på, trykker du på en hvilken som helst knapp for å sette på pause; press  for å fortsette rengjøringen; trykk  for å gå tilbake til ladestasjonen og avslutte gjeldende rengjøring.

Hvilemodus

Hvis roboten ikke har blitt brukt på 5 minutter, går roboten automatisk i hvilemodus. I denne modusen kan du vekke roboten ved å trykke på knappen eller via appen.

Roboten vil ikke gå i hvilemodus mens den lades på ladestasjonen.

Roboten slår seg automatisk av når den har vært i hvilemodus i 12 timer.

Feilmodus

Ved avvik under drift, vil den røde lyset blinke raskt og en talemelding vil høres. Finn potensielle løsninger under "Feilsøking".

Hvis det ikke utføres noen operasjon i feilmodus innen 5 minutter, vil roboten automatisk gå i hvilemodus.

Fyll på vanntanken eller rengjør støvbeholder under rengjøringen

Hvis det blir nødvendig å tilsette vann eller å rengjøre støvbeholder under rengjøring, trykker du på en hvilken som helst knapp for å pause; fjern deretter vanntanken, tilsett vann eller rengjør støvbeholderen; Sett deretter vanntanken og støvbeholderen på plass igjen og trykk  for å fortsette.

Rengjøringsytelse

Med appen installert på mobiltelefonen kan du velge mellom ECO, Standard og Strong modus; standard er satt som standardmodus.

Ikke forstyrr (DND) -modus

I DND-modus vil ikke roboten svare på Fortsett rengjøring, Planlagt rengjøring eller på talestyring. DND-modus er som standard aktivert mellom kl. 22.00 og 07.00, og kan deaktiveres via appen på mobiltelefonen.

Fortsett rengjøringsmodus

Roboten fortsetter der den slapp. Hvis batteriet er utladet under rengjøring, vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade seg selv. Når den er fulladet, fortsetter den der den tidligere stoppet (hvis rengjøringsoperasjonen stoppes manuelt under lading, vil roboten avbryte fortsett rengjøringsoppgaven).

Egendefinert område

Med appen kan du definere områdene som skal rengjøres, og roboten vil rengjøre disse områdene.

Rengjør angitt område

Med appen kan du angi en målposisjon på kartet. Da vil roboten automatisk planlegge en rute til den angitte posisjonen og begynne å rengjøre innenfor et 2x2 kvadratområde.

Virtuelle vegger

Med appen kan du sette opp Virtual Walls for å forhindre at roboten får tilgang til områder som ikke skal rengjøres.

Kartminne

Hvis kartminnet er aktivert i appen, vil roboten lagre oppdaterte kart og virtuelle vegger etter rengjøring og vellykketlading.

Rutinemessig vedlikehold

Støvbeholder

1. Åpne toppdekslet for å fjerne støvbeholderen som vist på bildet.



2. Åpne HEPA-komponenten: fjern og tøm den.



3. Bruk rengjøringsbørsten til å rengjøre støvbeholderen og bytt ut HEPA-komponenten.



4. Monter støvbeholderen, lukk toppdekslet igjen.



Rutinemessig vedlikehold

HEPA Komponent

Se bildet for hvordan du fjerner HEPA-komponenten og rengjør den.



Rullebørste

- 1. Snu det nedre klipset for å fjerne mellom motordekselet;
- 2. Ta ut rullebørsten og rengjør lageret;
- 3. Rengjør rullebørsten;
- 4. Sett sammen rullebørsten og fest klipsen til dekselet.



Merk: Bytt ut rullebørsten hver 6-12 måned for maksimal rengjørings-effekt.


Sidebørste

Fjern og rengjør sidebørsten regelmessig.



Kantsensor

Rengjør kantsensoren regelmessig med en myk klut

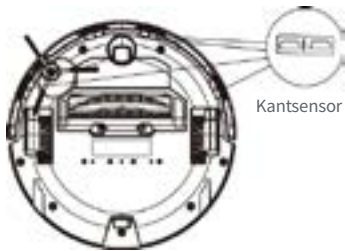

- * Bytt ut HEPA-komponenten hver tredje måned, da den ikke kan vaskes.
- * Rengjør HEPA-komponenten regelmessig med en rengjøringsbørste for å unngå blokkering;
- * Bytt sidebørste hver tredje måned for å sikre rengjørings-effekten.

Generelle parametere

Robot

Over dimensioner	φ 350 × 94.5 mm
Produktvekt	ca. 3.27kg
Nominell spenning	14.8 V ===
Nominell effekt	40 W
Batterikapasitet	3200 mAh

Ladestasjon

Over dimensioner	153.9 mm × 74.6 mm × 99.5 mm
Nominell effekt	24 W
Nominell inngang	20 V 1.2 A
Nominell utgang	20 V 1.2 A
Nominell frekvens	3200 mAh

Navn og innhold på farlige stoffer i produktet

Komponentnavn	Farlige stoffer					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	Pbb	Pbde
Metaller	×	○	○	○	○	○
Utskriftskrets	○	○	○	○	○	○
Plast	○	○	○	○	○	○
Standardkomponenter (skruer, skive osv.)	○	○	○	○	○	○
Andre komponenter av metall (motor, dekorativ del * osv.	○	○	○	○	○	○

Denne tabellen er utarbeidet i samsvar med SJ / T11364-2014:

○: Indikerer at innholdet av dette farlige stoffet i alle materialer i den tilsvarende delen er under grensen spesifisert i GB / T 26572-2011.

×: Indikerer at innholdet av dette farlige stoffet i minst ett homogent materiale av den tilsvarende delen er over grensen spesifisert i GB / T 26572-2011.

Nå kan ikke delen merket "X" som inneholder stoffer eller grunnstoffer som ikke er miljøvennlige, erstattes fullstendig med en som ikke inneholder slike stoffer eller grunnstoffer på grunn av det begrensede nivået av global teknologi og prosess. Teknologiske forbedringer vil bli gjort gradvis i fremtiden.

*: Indikerer at noen produktmodeller inneholder dette. Merking for begrensning av bruk av farlige stoffer Alle symbolene ovenfor er underlagt tiltakene for administrering av begrenset bruk av farlige stoffer i Kina og den støttende standarden SJ / T11364. Langvarig bruk av produktet vil ikke skade menneskers helse.



Feilsøking

Feilmelding	Løsning
Feil 1: Kontroller at laserradaren ikke er blokkert.	Se etter eller fjern fremmedlegemer rundt laserradaren, eller flytt roboten til en ny posisjon og start den på nytt.
Feil 2: Tørk av kantsensoren og flytt roboten til en ny posisjon for omstart.	Tørk av kantsensoren og prøv på nytt (for sensorposisjon, sjekk bruksanvisningen).
Feil 3: Intens magnetfelt oppdaget. Flytt til en ny posisjon og prøv igjen.	Flytt roboten til en ny posisjon, og prøv på nytt.
Feil 4: Se etter og fjern fremmedlegemer på kollisjonssensoren	Trykk på kollisjonsstripen, fjern fremmedlegemer og start på nytt.
Feil 5: Robottemperaturen er unormal. Vent til temperaturen blir normal.	Robotens temperatur er for høy eller for lav. Vent til temperaturen blir normal før du bruker den igjen.
Feil 6: Ladning er unormal. Rydd ladekontaktområdet.	Sjekk at strømadapteren som ble brukt er den som ble levert med produktet, og om ladestasjonen er plassert vannrett. Slå av roboten, slå av strømforsyningen til ladestasjonen, og tørk av metallkontaktene.

Vanlige feil

Problem	Løsning
Oppstartsfeil	Batterinivået er for lavt; koble roboten til ladestasjonen for lading. Omgivelsestemperaturen er for lav (<0) eller for høy (> 50).
Kan ikke begynne å rengjøre	Batterinivået er for lavt; koble roboten til ladestasjonen for lading.
Ladefeil	Det er for mange ting i nærheten av ladestasjonen; plasser ladestasjonen på et område uten gjenstander. Roboten er for langt unna ladestasjonen; plasser roboten i nærheten av ladestasjonen, og prøv på nytt.
Unormale handlinger	Slå av og start roboten på nytt.
Unormal lyd under rengjøring	Rullebørsten, sidebørsten eller venstre / høyre hjul kan ha blitt viklet inn i fremmedlegemer; stopp roboten og rengjør dem.
Lavere rengjøringsevne eller støvutslipp	Støvbeholderen er full; tøm den. HEPA-komponenten er blokkert; vask den. Rullebørsten er viklet inn i fremmedlegemer; rengjør hovedbørsten.
Kan ikke koble til Wi-Fi	Wi-Fi-signalet er svakt; sørg for at roboten er i et område med et godt Wi-Fi-signal. Wi-Fi-tilkobling er unormal. Tilbakestill Wi-Fi og last ned den nyeste appen, og prøv på nytt.
Kan ikke gjenoppta rengjøringen	Kontroller at roboten ikke er i DND-modus, da den ikke fortsetter å rengjøre i denne modusen. Roboten fortsetter ikke å rengjøre når den føres manuelt til ladestasjonen.
Ladefeil	Sørg for at der er tilstrækkelig plass omkring opladerstationen, og at overfladen på elektroderne er fri for støv og ikke er dekket til.
Kan ikke utføre planlagt rengjøring	Sjekk om enheten er koblet til nettverket; ellers kan det resultere i en synkroniseringsfeil eller i at tidsbestemte rengjøringsoppgaver ikke utføres.
Roboten er alltid i frakoblet modus	Sjekk om enheten er koblet til et nettverk og at den alltid er innerekkevidde av et Wi-Fi-signal.
Kan ikke koble mobiltelefonen med enheten	Sjekk at ladestasjonen og roboten er i et områd med et godt Wi-Fi-signal. tilbakestill Wi-Fi i henhold til trinnene beskrevet i bruksanvisningen; par dem deretter igjen.

Begrensning av bruk

- Dette produktet er kun egnet for gulv i huset, og skal ikke brukes til utearealer (f.eks. en terrasse), i andre områder enn gulv (f.eks. sofa) eller i kommersielle eller industrielle miljøer;
- Ikke bruk produktet i andre miljøer (f.eks. tosidig gulv, balkong, møbeloverflater) som ikke er utstyrt med beskyttelsesrekkverk;
- Ikke bruk produktet i omgivelser der temperaturen er over 40 C eller under 0 C eller der det er noe form for flytende eller slimete stoff på gulvet;
- Fjern alle kabler i huset før bruk for å forhindre at de blir trukket av roboten;
- Fjern alle skjøre gjenstander og små deler (f.eks. vaser, plastposer) fra gulvet, da roboten kan bli blokkert eller kjøre på gjenstandene og skade verdisaker i huset;
- La aldri personer med fysiske, psykiske eller perseptuelle lidelser (inkludert barn) bruke eller styre dette produktet;
- La aldri barn leke med roboten; når roboten er i gang, hold barn og kjæledyr borte fra den;
- Ikke plasser gjenstander, barn eller kjæledyr på roboten, enten den er stille eller beveger seg;
- Ikke bruk produktet til å rengjøre brennende gjenstander (f.eks. brennende sigarettstumper);
- Ikke bruk produktet til å rengjøre shag-tepper (noen mørke tepper kan ikke rengjøres);
- Ikke bruk produktet til å støvsuge harde eller skarpe gjenstander (f.eks. dekorasjonsavfall, glass, spiker);
- Ikke bruk beskyttelsesdekselet på laserradaren som et håndtak for å flytte enheten;
- Rengjør eller vedlikehold roboten og ladestasjonen i av- eller inaktiv tilstand;
- Injiser aldri væske i produktet (støvbeholderen må tørkes tørt før den settes sammen igjen);
- Ikke snu roboten på hodet, da det kan skade laserradaren.
- Bruk produktet som beskrevet i bruksanvisningen eller i hurtigveiledningen. Eventuelt tap eller skade forårsaket av feil bruk er på egen risiko.

Batteri og lading

- Ikke bruk batteri, strømadapter eller ladestasjon fra tredjepart.
- Ikke bruk ikke oppladbare batterier.
- Forsøk aldri å ta ut, reparere eller modifisere batteriet eller laderen.
- Ikke plasser ladestasjonen i nærheten av varmekilder (f.eks. radiatorer).
- Bruk aldri en våt klut eller væske til å tørke av produktet.
- Ikke kast brukte batterier med vanlig søppel. Det anbefales å overlevere dem til en profesjonell organisasjon for behandling.
- Transporter alltid produktet i av-tilstand i originalemballasjen.
- Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, må du slå av roboten etter fullading og oppbevare det på et kjølig, tørt sted. lad den opp minst en gang i måneden for å unngå å skade batteriet.

Laserradaren for dette produktet oppfyller kravene i IEC 60825-1: 2014 for sikkerhet av klasse 1 laserprodukter; det vil ikke produsere laserstråling som er skadelig for menneskers helse.

Garantibetingelser

Garanti etter salg (reservedeler, reparasjon eller retur) for dette produktet, tjenestene dekker følgende:

Garantiperiode

- Du kan velge å returnere, erstatte eller reparere produktet i tilfelle ytelsesfeil som ikke er forårsaket av menneskeskapte årsaker innen 7 dager etter kjøpsdatoen;
- Du kan velge å erstatte eller reparere produktet i tilfelle ytelsesfeil som ikke er forårsaket av menneskeskapte årsaker innen 15 dager fra kjøpsdatoen;
- Vi tilbyr reservedeler eller lokale tjenester gratis for ytelsesfeil som ikke er forårsaket av menneskeskapte årsaker innen garantiperioden.

Bestemmelser uten garanti

Garantien er bare gyldig når produktet brukes normalt. Enhver menneskeskapt skade og følgende situasjoner dekkes ikke av garantien:

1. Produktet er skadet på grunn av uaktsomhet fra brukeren, funksjonsfeil, misbruk eller katastrofe (f.eks. mat eller væskesøl, vanninntrengning, sprekker på grunn av ytre kraft, riper og skade på perifere komponenter);
2. Brukeren har demontert enheten eller reparert eller modifisert enheten uten tillatelse fra produsenten (f.eks. Skade forårsaket av fargeendring, bruk av ekstra deler eller uautorisert endring);
3. Produktet er skadet på grunn av at det har vært i forbindelse med et defekt tilbehør eller som følge av transport eller andre ulykker;
4. Garantisertifikatet er fraværende (forventer at brukeren skal kunne bevise at produktet er innenfor garantiperioden), eller at garantiperioden er utløpt;
5. Innholdet angitt i garantisertifikatet er uforenlig med det faktiske produktet eller er endret;
6. Produktet er skadet på grunn av force majeure-faktorer.

Garantibevis

(Vis dette kortet før service)

Model		
Garantiperiode	Robot	(DD/MM/ÅÅÅÅ)
Brukerens	Navn Adresse	
Butikk	Navn Adresse	

Takk for at du kjøpte vår smarte støvsugerrobot! For å garantere dine rettigheter og interesser lover kundeservice herved standardtjenester og er alltid klar til å betjene deg når du trenger det.

- 1. Oppbevar garantikortet riktig;
- 2. Når produktet du kjøpte trenger service, må du fylle ut garantiinformasjonen og sørge for at håndskriften din er tydelig og leselig.
- 3. For å dra nytte av vår kundeservice må du fremvise garantikortet og relevant kjøpsinformasjon. Hvis produktet er kjøpt online, må du oppgi kontoen din på plattformen der du kjøpte produktet, slik at du kan nyte relevant kundeservice;

Garantiprinsipper

- 1. Hvis produktet har andre kvalitetsproblemer enn de som er forårsaket av menneskeskapt skade eller uautorisert demontering eller reparasjon, kan du få det byttet ut i butikken der du kjøpte produktet innen 7 dager etter kjøpsdatoen;
- 2. Produktet har rett på gratis service i garantiperioden;
Følgende situasjoner annullerer garantien, men vi kan tilby betalingstjenester ettersom tilbehør og arbeidskostnader vil være for vår egen regning:
 - A. Menneskeskapt skader, inkludert skader forårsaket av bruk i unormale driftsmiljøer eller uten å følge bruksanvisningen;
 - B. Brukerens uautoriserte demontering, reparasjon eller modifisering av produktet eller reparasjon av en person som ikke er fra vår serviceavdeling;
 - C. Skader forårsaket av force majeure-hendelser (f.eks. brann, jordskjelv, lyn);
 - D. Fravær av garantisertifikatet eller noe gyldig kjøpesertifikat og ingen andre måter å verifisere brukerens informasjon på;
 - E. Mangel på kontroll og verifisering av kjøpsdato.

Garantiperiode

Vare	Garantiperiode
Robot	1 år
Batteri	6 måneder
Ladestasjon, strømadapter	1 måned
Forbruksvarer: sidebørste, rengøringsverktøy	Ikke dekket

Merk: 1. Dette garanterer grunnleggende vedlikeholdstjenester. Garantiperioden for ethvert annonseringsprodukt er underlagt den nåværende

2 Tech Norge

Robotstøvsuger

- <https://www.2tech.no/collections/robotstovsugere>

Tilbehør og reservedeler

<https://www.2tech.no/collections/robotstovsugere/tilbehor-reservedeler>

Kontakt oss

info@2tech.no
E-mailer besvares innen 24 timer på hverdager
TLF: 23967893

Facebook og Instagram

<https://www.facebook.com/2TechNorge>
<https://www.instagram.com/2technorge/>

