



Mi Luftrenser 3H

Bruksanvisning

ADVARSEL

- Slå av og koble ut luftrenser før du flytter den.
- Luftrenser vil ikke slå seg på hvis gitteret foran viften eller lokket til filteret ikke er satt på riktig.
- Hold en avstand på minst 20 cm mellom luftinntakene og vegger og andre gjenstander.
- Fjern støv, hår og andre partikler jevnlig fra filterets ytre rutenett for å redusere risikoen for bakterievekst.
- Fjern støv, hår og andre partikler fra luftrenserens luftinntak for å forhindre at luftinntaket blir redusert.
- Dekk til luftutløpet hvis luftrenser ikke skal brukes over en lengre periode for å forhindre at støv, hår og andre partikler kommer inn i systemet.

Bruk strømledningen og stikkontakten som beskrevet nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller andre skader:

- Ikke trekk, vri eller bøy strømledningen for mye. Dette kan føre til at kjernen i strømledningen blir eksponert eller ødelagt.
- Strømledningen må kobles til en passende stikkontakt.
- Bruk strømkabelen som følger med luftrenser. Ikke bruk strømledninger fra en tredjepart.
- Koble fra luftrenseren før du reparerer eller flytter den.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut med en original strømledning som er kjøpt fra produsenten eller serviceavdelingen.

- Slutt å bruke luftrenseren umiddelbart hvis den avgir uvanlig støy, har dårlig lukt, hvis den overopphetes eller hvis viften roterer uregelmessig.
- Ikke få fingre eller fremmedlegemer inn i beskyttelsesdeler, bevegelige deler, luftinntak eller luftuttak.
- Hold gjenstander som hår og stoff unna luftrenseren for å forhindre blokkering av luftinntak og -uttak.
- Ikke sitt på eller len deg mot luftrenser eller vipp apparatet.
- Hvis du bruker produktet i samme rom som gassdrevne apparater (f.eks. gasspeis eller gassovner), må du lufte tilstrekkelig for å unngå karbonmonoksidforgiftning.
- Ikke hell væsker, eller kast pulver eller andre partikler inn i luftrenserens luftuttak.


Ikke bruk luftrenseren under følgende omstendigheter eller på følgende steder, da det kan forårsake elektrisk støt, brann eller andre skader:

- I nærheten av åpen ild, for eksempel stearinlys, røkelsesbrennere, ovner, peiser, sigaretter, fyrverkeri, lightere, fakler av forskjellige slag, stearinlys og griller.
- I nærheten av apparater som produserer høye temperaturer, for eksempel elektriske elementer, varmevifter, elektriske fotovner, elektriske ovner og elektriske strykejern.
- På steder der brennbare gjenstander kan komme inn i luftrenseren.
- På ustabile steder der luftrenseren lett kan tippe.
- I rom med ekstremt varme eller fuktige miljøer, for eksempel på et bad.
- Denne enheten kan brukes av barn over 8 år og av personer som har fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsnedsettelse og som ikke har kunnskap eller erfaring om enheten. I slike tilfeller må barnet eller personen overvåkes eller instrueres om hvordan de bruker enheten sikkert og må forstå risikoen forbundet med enheten.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

Produktoversikt


Les denne håndboken nøye før bruk og spar på den for fremtidig bruk

Obs! Bilder av produktet, tilbehør og brukergrensesnitt i brukerhåndboken er kun gitt som referanse. Produktet og funksjoner kan variere avhengig av produktforbedringer.

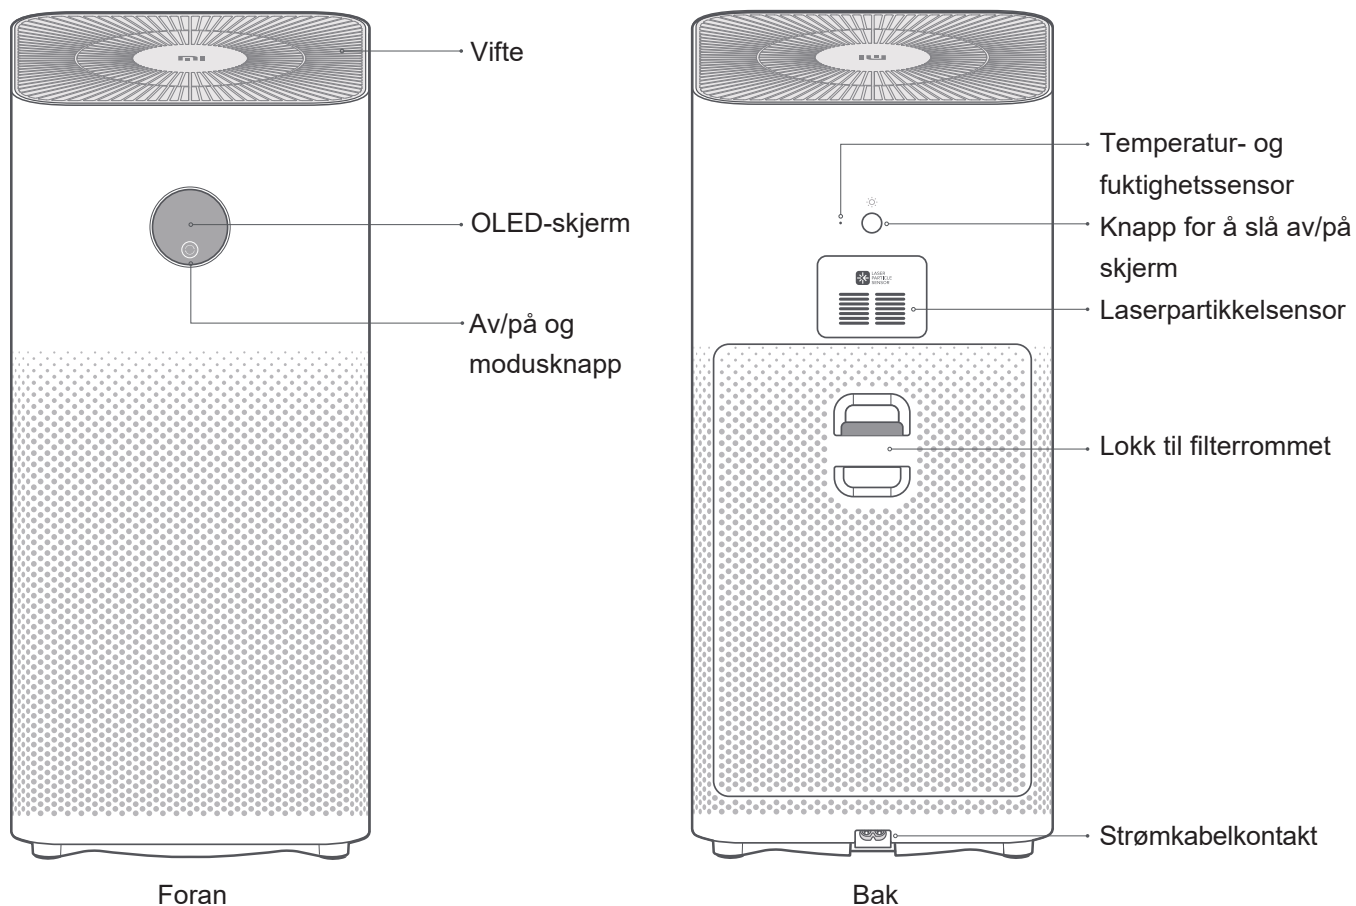

Produktoversikt


Skjerm

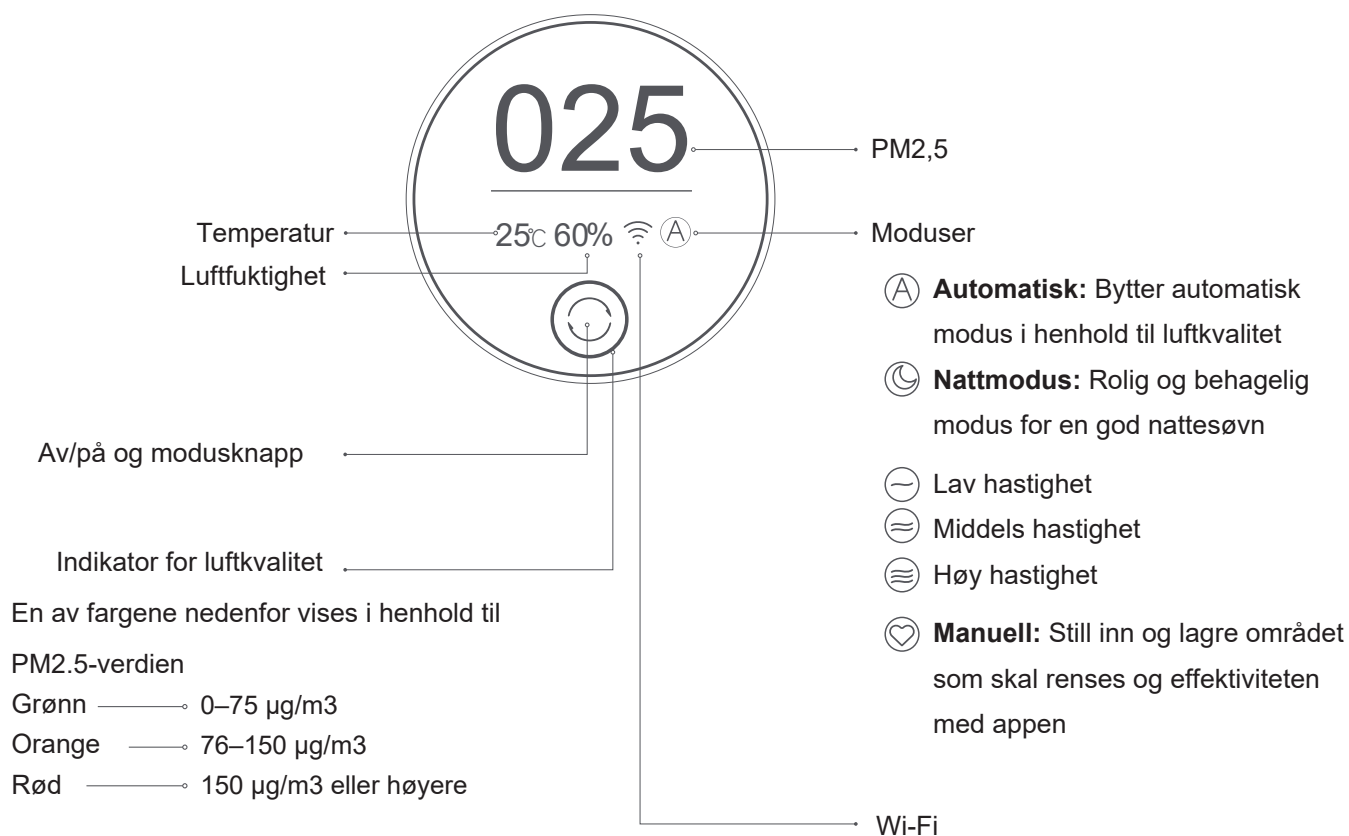

Installasjon


1 Åpne filterrommet

Trykk på låsen for å åpne filterrommet. Sjekk at filteret er satt inn riktig.

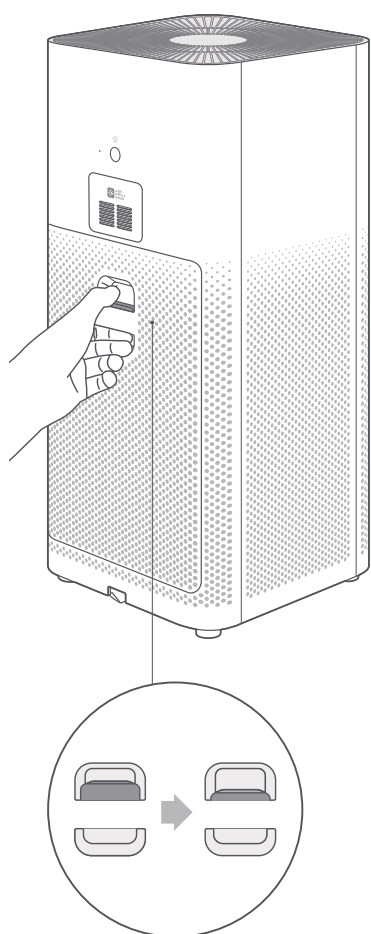


2 Fjern strømledningen og lukk filterrommet

Ta ut strømledningen og lukk filterrommet.

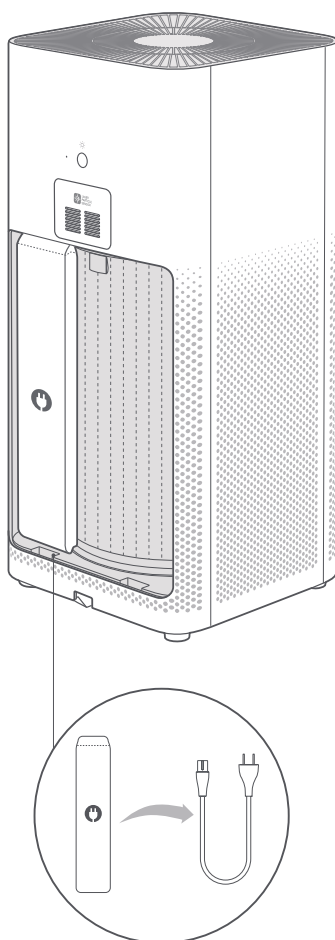


3 Koble til stikkontakt

Koble strømledningen til kontakten på bunnen av luftrenser, og koble den deretter til en stikkontakt.

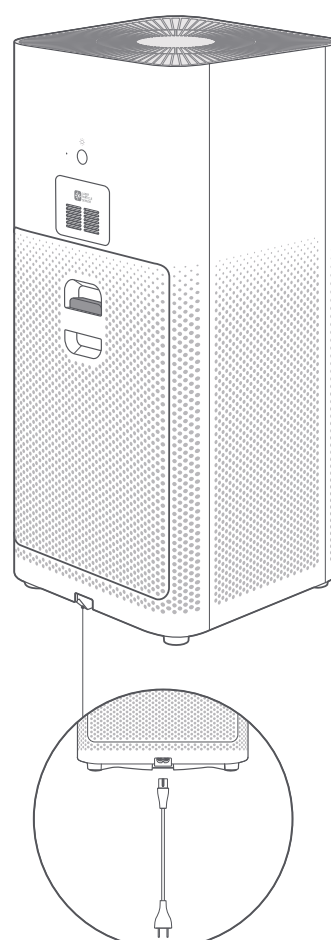

Hvordan bruke produktet

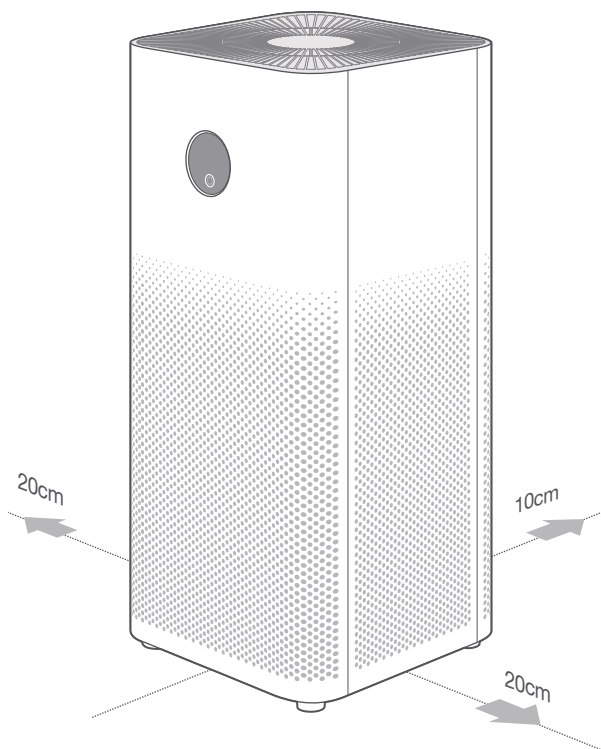

Plasser luftrenser på et passende sted


For optimal drift, hold anbefalte avstander mellom luftrenser og vegger og andre gjenstander (se bildet over).

Obs! Vi anbefaler at dører og vinduer holdes lukket mens du bruker luftrenser for bedre rengjøringseffekt.



Av/på og modusknapp

Trykk for å slå på luftrenser, og trykk deretter for å bytte modus. Hold inne i to sekunder for å slå av luftrenser.

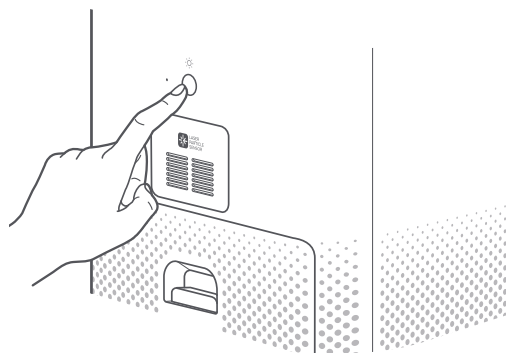


Knapp for å slå av/på skjermen

Trykk på knappen på baksiden av luftrenser for å justere lysstyrken på skjermen og for å slå skjermen av og på.

Tilbakestill Wi-Fi

Hvis telefonen ikke kan koble seg til luftrenser, trykk på knappene "Av/på og modus" og "På/av skjerm" samtidig i fem sekunder. Når du hører et pip, har luftrenserens Wi-Fi blitt tilbakestilt.

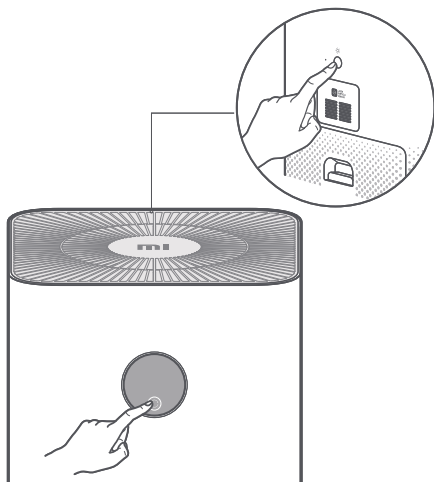

Koble til Mi Home/Xiaomi Home-appen

Dette produktet fungerer med Mi Home/Xiaomi Home-appen*. Kontroller enheten din med Mi Home / Xiaomi Home-appen.



Skann QR-koden for å laste ned og installere appen. Hvis appen allerede er installert, blir du sendt til tilkoblingsinnstillingssiden. Eller søk etter Mi Home / Xiaomi Home i app store for å laste ned og installere den.

Åpne Mi Home / Xiaomi Home-appen, trykk på + tegnet øverst til høyre, og følg deretter instruksjonene for å legge til enheten.

*Appen kalles Xiaomi Home i Europa (unntatt Russland). Navnet på appen som vises på enheten, skal brukes som standard.

Merk! Mi Home-appen kan ha blitt oppdatert til en ny versjon. Følg instruksjonene som gjelder den gjeldende appversjonen.

Melding om filterstatus



1 Melding om filterinstallasjon

Filter ble ikke funnet, eller det installerte filteret er ikke et originalt filter.



2 Melding om filterets varighet

Når filterets levetid overstiger 10%, kan du enten koble fra og koble til strømledningen på nytt og deretter slå på luftrenser igjen, eller åpne og lukke filterrommet og deretter slå på luftrenser igjen. Filterets gjenværende levetid (i %) vises på skjermen.



3 Melding om filterbyte

Filteret må byttes etter 6-12 måneder. Hvis filterets levetid er 10% eller mindre, viser skjermen en QR-kode og filterets gjenværende levetid (i%) når du slår på luftrenser.

Merk! Se instruksjoner for utskiftning av filter på innsiden av dekselet til filterrommet.

Merk!


Filteret kan starte å lukte når det tar opp veldig skadelige gasser. Vi anbefaler at filteret blir oppbevart et sted med god belysning og ventilasjon for å forbedre aktiviteten til aktivt karbon og gjenopprette partikkeladsorpsjonskapasiteten. Bytt filter etter anbefalt levetid.

Beskyttelse og vedlikehold

⚠ Pass på at luftrenseren er slått av og koblet fra.

Rengjør filterrommet


Bruk en støvsuger eller en myk klut for å fjerne støv fra luftinntakene og filterrommet. Dette er viktig for å sikre optimal ventilasjon og rensing.

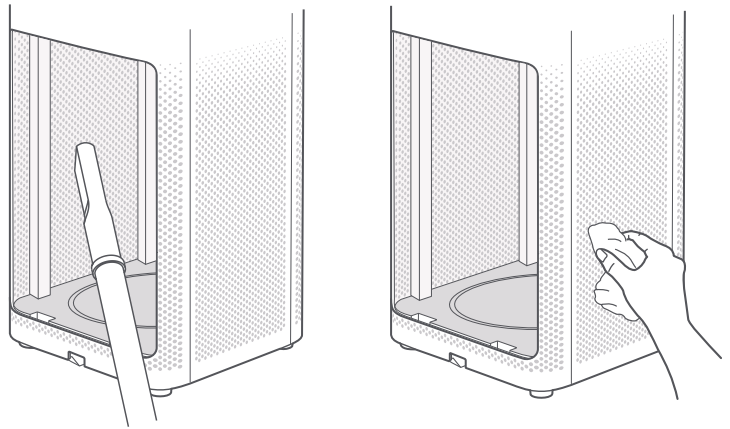

Rengjør laserpartikkelsensoren

Låsen til partikkelsensordekselet ligger rett over innsiden av filterrommet. Fjern lokket ved å skyve en finger oppover mot sperren (se figur A).

Rengjør lokket og sensoren med en trykkluftpistol eller en hårføner (som vist i figur B).

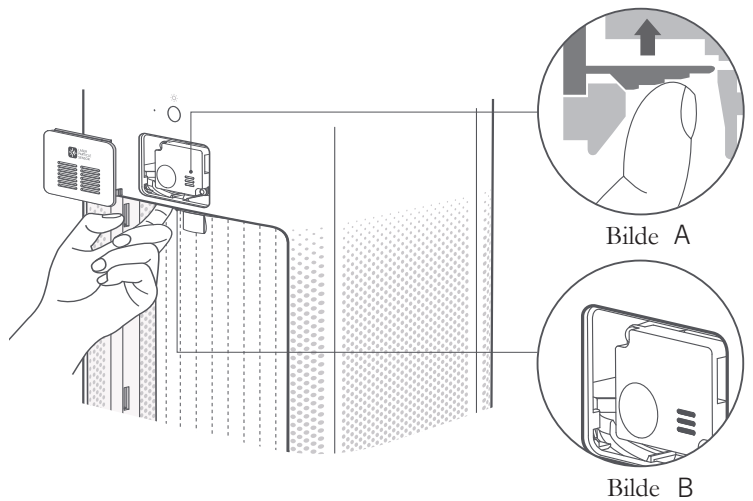

MERK! Ikke bruk varmluft.

Spesifikasjoner

Navn	Mi Luftrensers 3h	Nominell spenning	100–240 V~	Leveringshastighet for ren luft (Leveringshastighet, partikler)	380 m ³ /timen
Modell	AC-M6-SC	Nominell frekvens	50/60 Hz	Formaldehydrensing Leveringshastighet for luft (Leveringshastighet, formaldehyd)	60 m ³ /time
Størrelse	240 × 240 × 520 mm	Nominell effekt	38 W	Strømforbruk i hvilemodus	< 2,0 W
Nettvekt	Cirka 4,8 kg	Lydnivå	64 dB (A)	Trådløs tilkobling	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Områdes-effektivitet	126 m ² /time *	Effekt på rengjøring av partikler	Høy	Effekt på formaldehydbehandling	Høy
Maksimal RF-utgang			Wi-Fi 2,4 G (2 400–2 483,5 MHz): 17,78 dBm RFID (13,56 MHz): 0 dBm		

*Beregnet i henhold til standard GB/T 18801-2015



Informasjon om samsvar

Europa - EU-samsvarserklæring

 Herved bekrefter Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. at Mi Air Purifier 3h (Mi Air Purifier 3H) radiotype AC-M6-SC er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen finner du på følgende internettadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informasjon om avhending og gjenvinning



Alle produkter med dette symbolet er avfall som utgjør eller inneholder elektriske eller elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19 / EU) som ikke må blandes med usortert husholdningsavfall. Bidra til å beskytte menneskers helse og miljøet ved å levere produkter til gjenvinningsstasjoner, utpekt av myndighetene, som tar seg av avfall som består av eller inneholder elektriske eller elektroniske deler. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt forhandleren eller lokale myndigheter for informasjon om og betingelsene for slike gjenvinningsstasjoner.

Produsert av: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. (et Mi Ecosystem-foretak)

Adresse: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing

Du kan finne mer informasjon på www.mi.com