



BRUGSANVISNING TIL

Mi Handheld

Vacuum Cleaner

Sikkerhetsinformasjon

Les denne håndboken nøye før bruk og spar på den for fremtidig bruk.

Bruk

- Ikke bruk denne støvsugeren utendørs eller i kommersielt eller industrielt miljø. Den er kun beregnet for bruk i hjemmet og i bilen.
- Ikke oppbevar støvsugeren i bilen. Høye og lave temperaturer kan påvirke batteriets levetid.
- Ikke bruk støvsugeren på steder med høy luftfuktighet eller temperaturer over 40 ° C eller under 3 ° C.
- Barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med enheten.
- Apparatet er ikke beregnet for bruk av personer, inkludert barn, som har fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, eller som ikke har kunnskap eller erfaring om apparatet, med mindre de blir overvåket eller gitt instruksjoner om hvordan du bruker apparatet av en person som ansvarlig for deres sikkerhet. (CB)
- Dette produktet skal kun brukes av barn over 8 år og av personer som har fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsnedsettelse og som ikke har kunnskap eller erfaring om enheten dersom barnet eller personen blir holdt øye med eller blir instruert om hvordan de bruker enheten trygt og forstår risikoen med enheten.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn (EU)
- Hold hår, løstsittende klær, fingre og kroppsdelene borte fra åpninger og bevegelige deler. Når du bruker et elektrisk børstehode, hold armer og ben og kjæledyr vekk fra de roterende børstehodene for å unngå skader.
- Ikke rør strømforsyningen eller håndter produktet med våte hender. Da du kan skade deg selv.
- Ikke støvsug væsker (for eksempel vann eller brus).
- Ikke støvsug ting som brenner eller det kommer røyk fra (f.eks. Sigaretter som ikke har slukket).
- Ikke støvsug harde eller spisse gjenstander (for eksempel byggematerialer, glass og spiker).
- Bruk dette produktet i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Brukeren er ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå som følge av feil bruk av dette produktet.
- Dette produktet må bare brukes i en høyde under 3000 meter over havet.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Dette produktet inneholder batterier som bare skal byttes ut av trent personell.
- Dette produktet kan bare lades med strømforsyningen ATC01RR og BTC01RR.
- Ikke bruk batterier, strømadaptere eller ladestasjoner fra en tredjepart.
- Ikke demonter, reparer eller modifier batteriet, strømadapteren eller ladestasjonen.
- Ikke lad støvsugeren, og installer ikke ladestasjonen, i nærheten av varmekilder eller i fuktige rom (for eksempel varmeovner og bad).
- Ikke tørk adapteren eller ladestasjonen med en våt klut, og ikke rør dem med våte hender.
- Hvis strømledningen er skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakte kundeservice.
- Hvis du ikke skal bruke støvsugeren i en lengre periode, må du lade den helt. Trekk deretter ut strømadapteren og sett støvsugeren på et kjølig, tørt sted. Sørg for å lade det en gang hver tredje måned for å unngå overlading av batteriet.

Litium-ion-batteriet i dette produktet inneholder miljøskadelige stoffer.

OBS!

- Batteriet må tas ut av apparatet før det kastes.
- Apparatet må kobles fra strømnettet før batteriet fjernes.
- Batteriet må kastes på en sikker måte. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfall. Lever det til en gjenvinningsstasjon.

Følgende trinn gjelder bare ved kassering:

Ta ut batteriet:

1. Fjern støvbeholderen og syklonenheten. Fjern de to skruene på den indre veggen i støvsugeren nær støvbeholderens sperre.
2. Fjern det øvre viftefilteret. Fjern skruen som fester lokket til håndtaket på støvsugerens innervegg.
3. Åpne håndtaksdekslet langs åpningen øverst på håndtaket. Skyv den forsiktig opp for å fjerne dekslet.
4. Koble de tre kontaktene i håndtaket fra batteriet.
5. Trekk ut batteriet.

Transport


- Vi anbefaler at du transporterer støvsugeren i originalemballasjen.

OBS!


- Skyll filteret minst en gang i måneden med vann fra springen. For mer informasjon, se avsnittet om Vedlikehold. Beijing Roborock Technology Co., Ltd. bekrefter at utstyret er i samsvar med gjeldende direktiv og europeiske standarder og tillegg. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen finner du på følgende internettadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Produktoversikt

Støvsuger

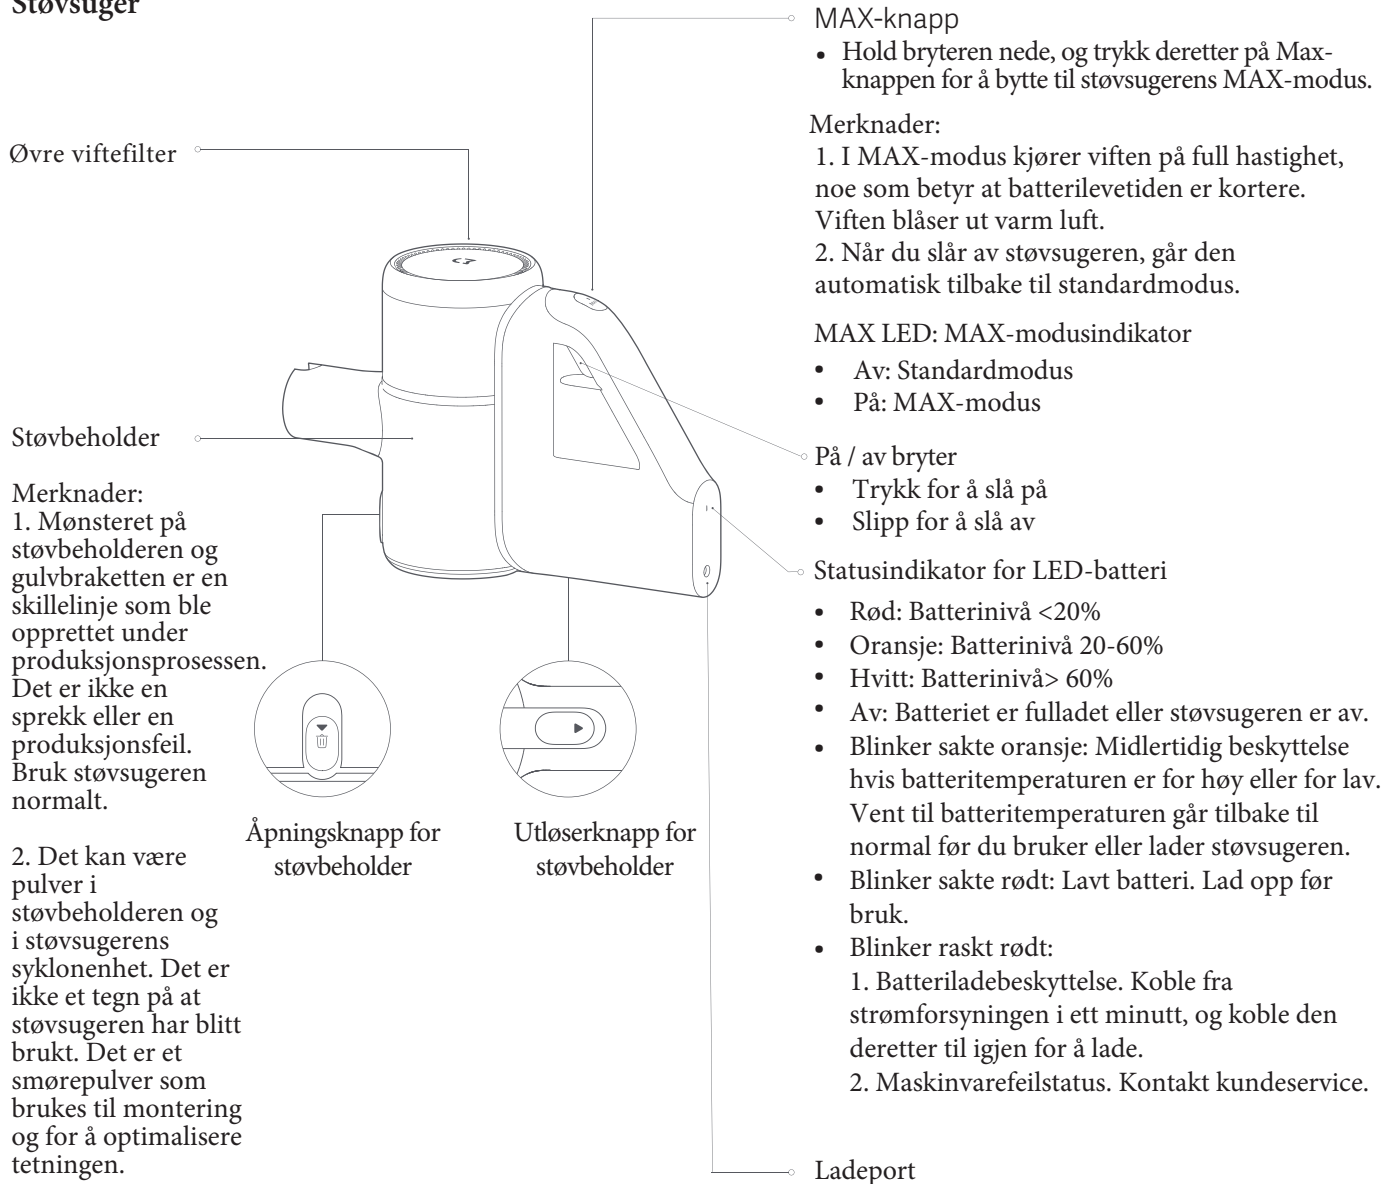


Tilbehør

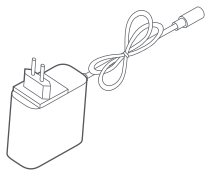


Strømforsyning




Fugemunnstykke



Børstemunnstykke

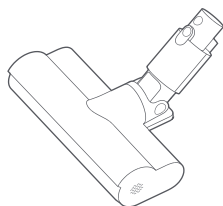

Gulvmunnstykke

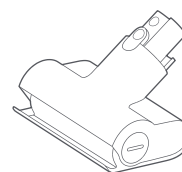

Sengetilbehør




Forlengelsesrør


Installasjon

Monteringsskjema for støvsuger og tilbehør

Metode en

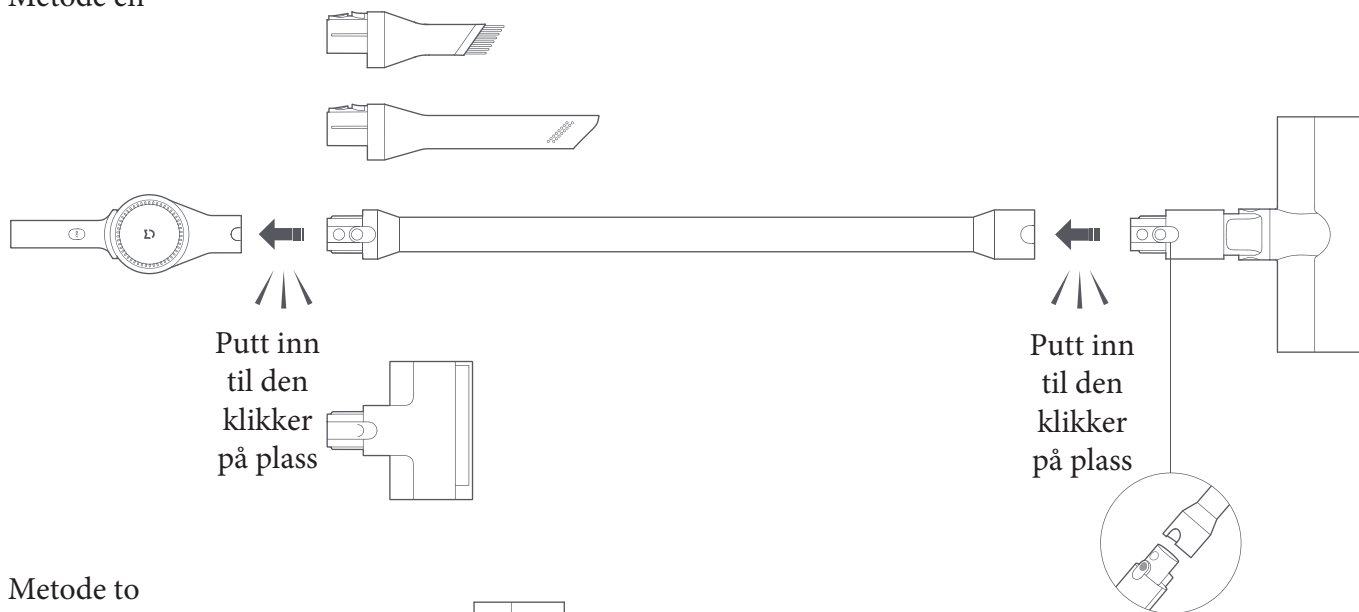


Metode to

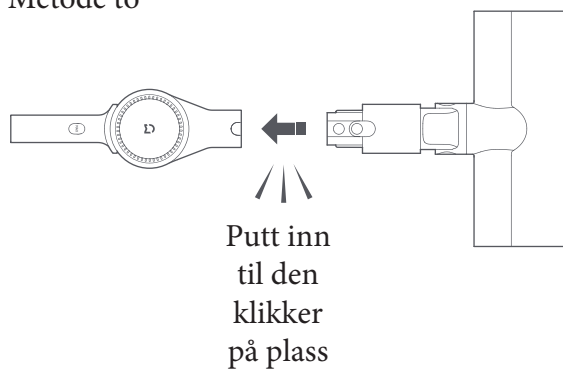



Installer Mi Handheld Vacuum Cleaner Ladestasjon

* Forankringsstasjonen må kjøpes separat. Besøk www.mi.com

1. Ladestasjonen er et ekstrautstyr som kan kjøpes om nødvendig.
2. Ladestasjonen må installeres på et kjølig, tørt sted i nærheten av en stikkontakt. Den må ikke utsettes for direkte sollys.
3. Bruk passende monteringsutstyr for veggtypen, og installer ladestasjonen sikkert. Forsikre deg om at det ikke er rør i installasjonsområdet (f.eks. gass, vann, luft, strøm eller kloakk).
4. Vi anbefaler at du ansetter en profesjonell til å installere ladestasjonen. Bruk verneklær, vernebriller og annet beskyttelsesmateriale om nødvendig.
5. Bruk et 6 mm bor og bor hull i veggen for veggpluggene. Juster hullene på ladestasjonen med hullene i veggen, og sett inn og stram skruene.

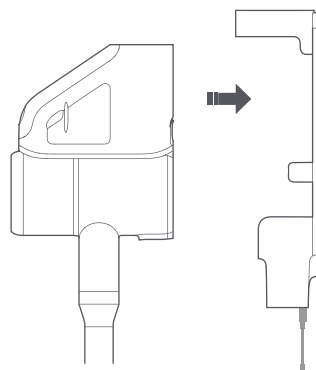

Oppbevar støvsugeren på ladestasjonen

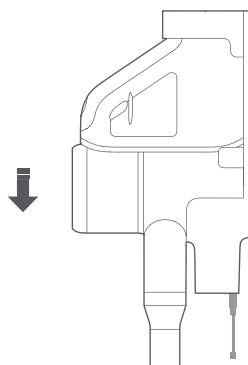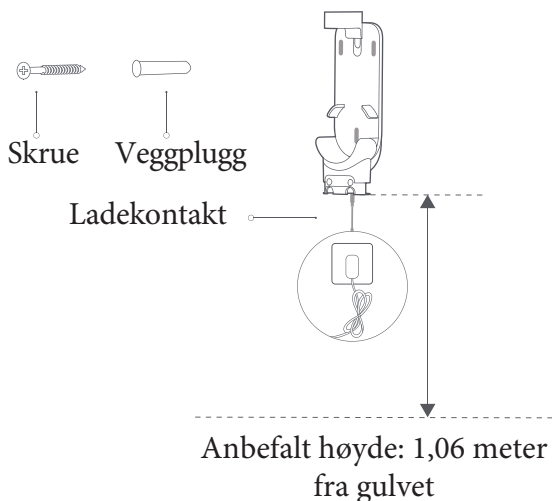

Plasser støvsugeren på ladestasjonen for å lade den

Bruksanvisning

Lading

LED-batteristatusindikator

Rød: Batterinivå <20%

Oransje: Batterinivå 20-60%


Hvitt: Batterinivå > 60%

Av: Batteriet er fulladet eller støvsugeren er av slått av


Merknader:

1. Når du bruker støvsugeren for første gang, anbefaler vi at du lader den ut helt før du begynner å bruke den.
2. Ved lading, slutter støvsugeren å fungere og går automatisk i lademodus.
3. Etter kontinuerlig bruk i MAX-modus blir batteriet varmt. Dette øker ladetiden. Vi anbefaler at du lar støvsugeren avkjøle i 30 minutter før du lader den.

Les sikkerhetsinstruksjonene i denne brukerhåndboken før du fortsetter.

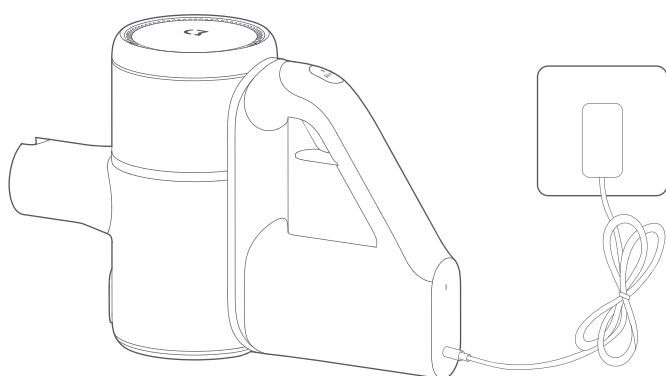

Lad støvsugeren via en stikkontakt

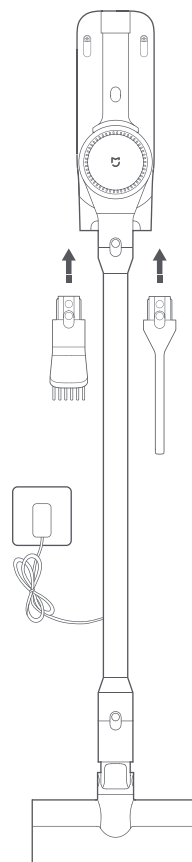

Lad støvsugeren via ladestasjonen

Bruk støvsugeren

1. Noen tepper kan røyte når de støvsuges med håndstøvsugeren eller møbelbørsten. Hvis dette skjer, anbefaler vi å bruke børsten eller fugestykket når du støvsuger.
2. Før du støvsuger polerte gulv (for eksempel tregulv og polerte fliser), sørg for at det ikke er fremmedlegemer i gulvbørsten (spesielt børstehodet) slik at du ikke riper gulvet.
3. Sjekk at støvbeholderen er installert før du bruker håndstøvsugeren.
4. Ikke blokker luftutgangen når du støvsuger.
5. Støvsugeren må bare brukes i små doser hvis du suger opp fint støv, for eksempel mel.
6. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe gjenstander, små leker, nåler, binders osv. Det kan skade støvsugeren og gulvet.
7. Vær forsiktig når du støvsuger farlige områder som trapper og vinduer, slik at du ikke skader deg selv.
8. Ikke plasser støvsugeren på høye steder som på bord og stoler, og ikke len den mot gjenstander for å unngå å skade deg eller produktet hvis det faller eller sklir av.
9. Støvsugerbørstens bevegelse kan forårsake ujevn glans på voksede gulv. Tørk gulvet med en fuktig klut og poler det med voks.

Automatisk avslutningsfunksjon


1. Hvis noen av de roterende delene setter seg fast, kan det hende at produktet slås av automatisk. Fjern fremmedlegemet og fortsett deretter bruken.
2. Når motoren går over i beskyttelsesmodus for overoppheting, slås den automatisk av og slutter å fungere. Vent til det elektriske børstehodet er avkjølt før du bruker den igjen.

Fjern trådlignende materialer fra rullebørsten

1. Når du bruker et elektrisk børstehode, kan det suge opp store gjenstander eller bli pakket inn i hår, for eksempel. Dette kan få rullen til å slutte å spinne. Hvis dette skjer, rengjør rullen umiddelbart.
2. Fjern først børstehodet fra støvsugeren før du fjerner fremmedlegemer, for å unngå personskaade hvis du tilfeldigvis slår på støvsugeren.
3. Vær forsiktig med skarpe gjenstander når du fjerner materialer fra rullen.
4. Hvis det er vanskelig å fjerne gjenstander som er pakket rundt rullen, kan du starte med å fjerne rullen og deretter rengjøre den. Les mer i avsnittet Rengjøring av rullen.


Bruk av børstehodene

1. Fugemunnstykke: Egnet for støvsuging av kroker og skjøter, for eksempel rundt dører og vinduer og i hjørnene av trappene.

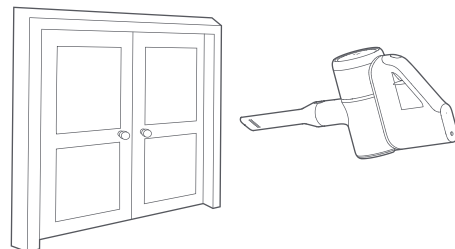


Bruk av børstehodene

2. Børstemunnstykke: For støvsuging av sofaer, seter osv.

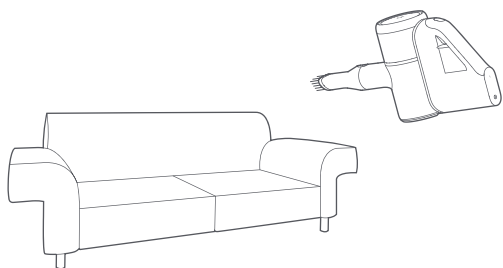


Merk: Børstene kan også brukes til å støvsuge støvet fra støvsugeren, de elektriske børstehodene osv.

3. Sengetilbehør: For støvsuging av støv og midd på tekstiloverflater som senger og gardiner.

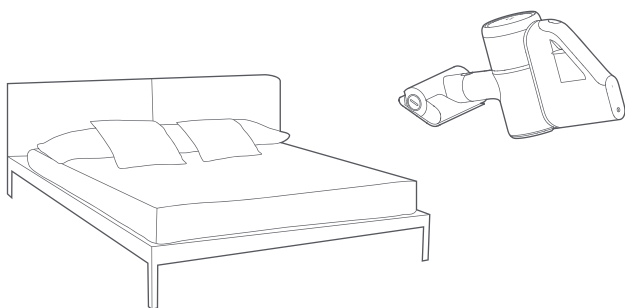

4. Gulvtilbehør: For støvsuging av forskjellige typer gulv.

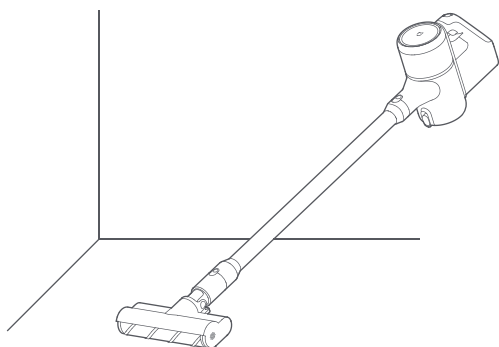

Vedlikehold av produktet

1. Bruk alltid originale deler. Ellers kan garantien opphøre.
2. Hvis filteret eller dysen er tilstoppet, slutter viften å fungere kort tid etter at støvsugeren er slått på. I så fall må du straks skylle filteret, dysen osv.
3. Oppbevar støvsugeren på et kjølig, tørt sted hvis den ikke skal brukes på en stund. Ikke utsett den for direkte sollys og ikke oppbevar den i fuktige rom.
4. Hvis du ikke skal bruke støvsugeren over en lengre periode, må du lade den helt først. Trekk deretter ut strømmen og plasser støvsugeren på et kjølig, tørt sted. Sørg for å lade det en gang hver tredje måned for å unngå overlading av batteriet.

Rengjør støvsugeren


Tørk støvsugeren med en myk, tørr klut.

Vedlikehold



Rengjør støvbeholderen

* Vi anbefaler at du rengjør støvbeholderen minst en gang i måneden.


1. Koble fra strømadapteren og sørg for at støvsugeren er slått av før du rengjør støvbeholderen. Når støvet når MAX-markeringen påvirkes støvsugereffekten. Tøm beholderen så snart som mulig før du fortsetter å bruke den.

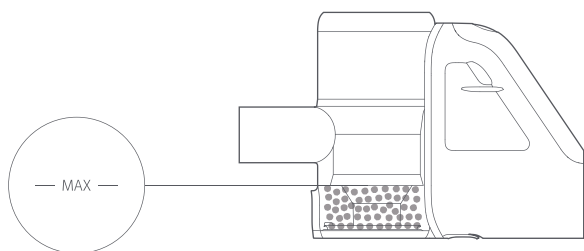

2. Tøm støvbeholderen ved å trykke på knappen på støvbeholderen i pilens retning, slik at du kan åpne det nedre lokket og tømme beholderen.

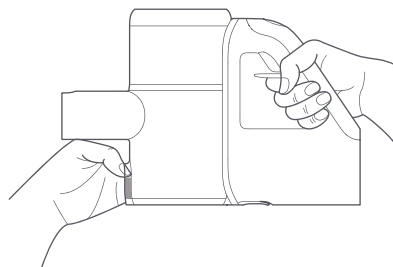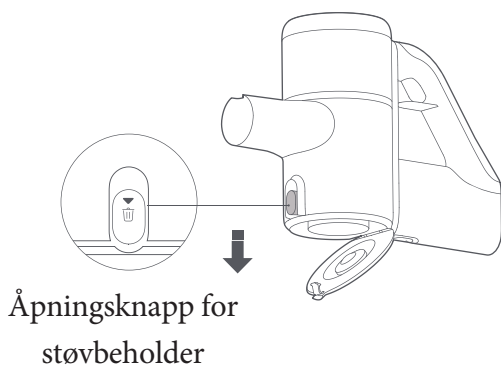


3. Trykk på knappen ved siden av støvbeholderen i pilens retning, og trekk beholderen ut av støvsugeren. Nå kan du skylle den med vann.

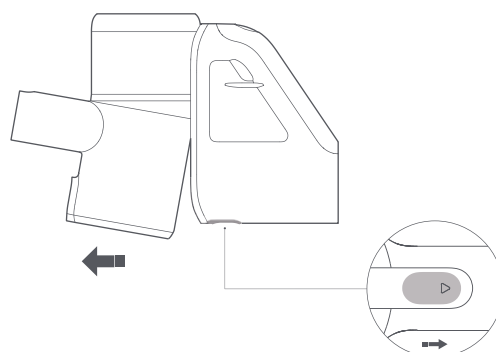


Utløserknapp for støvbeholder

4. * Vi anbefaler at du skyller støvbeholderen med vann minst en gang i måneden. Tørk støvsugerens kontaktpunkter med en myk, tørr klut hvis de er skitne.

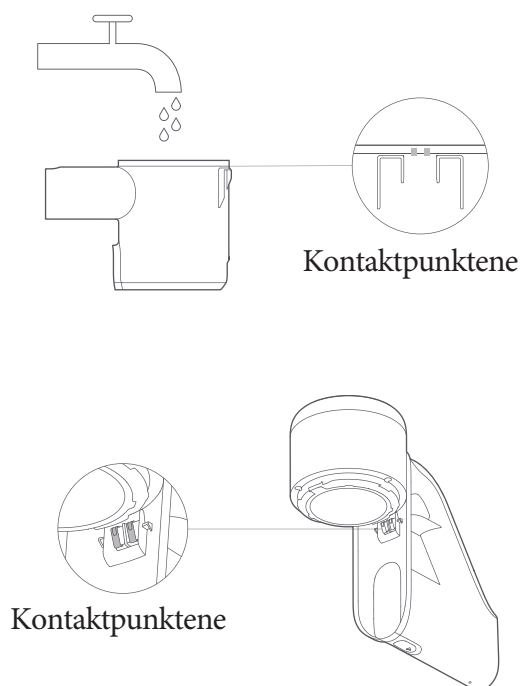

Vær forsiktig! Ikke bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere når du skyller støvbeholderen. Ikke skyll den i oppvaskmaskinen eller i andre enheter.

5. Når støvbeholderen er helt tørr, setter du den å plass igjen ved å følge trinnene på tegningen nedenfor.

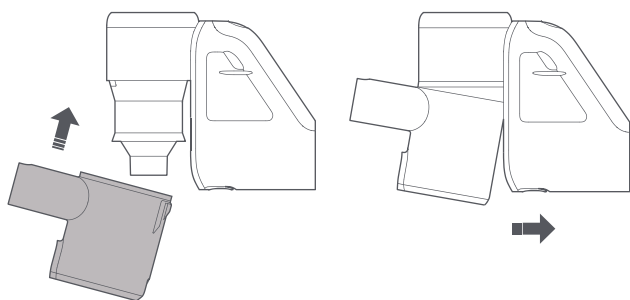


Skyll det indre filteret og syklonenheten

* Vi anbefaler at du skyller filteret og syklonenheten minst en gang i måneden

1. Først må du forsikre deg om at produktet er koblet fra strømmettet før rengjøring. Vær forsiktig så du ikke trykker på strømbryteren og slår på støvsugeren.
2. Følg instruksjonene for å inspisere og skylle det indre filteret og syklonenheten. Dette bør gjøres regelmessig for å sikre best mulig funksjon.
3. Hvis du bruker filteret for å rengjøre fint støv eller hvis apparatet først og fremst brukes i MAX-modus, kan det hende at det må skylles oftere.
4. Når du skyller det indre filteret og syklonenheten, er det første trinnet å fjerne støvbeholderen. Drei deretter syklonenheten mot klokken som vist, og fjern den. Fjern deretter filteret og skyll det med vann fra springen.


Instruksjoner for fjerning av det indre filteret og syklonenheten

1. Fjern støvbeholderen som vist.

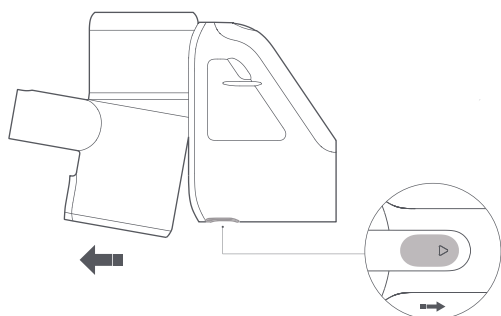


Utløserknapp for støvbeholder

2. Drei syklonenheten i retningen vist på tegningen.

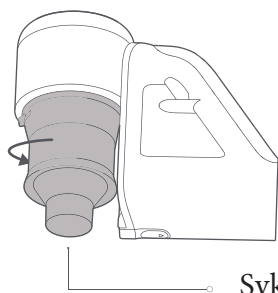


Syklonenheten

3. Fjern det indre filteret fra syklonenheten.

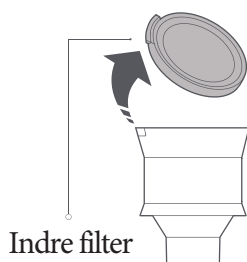


Indre filter

4. Skyll filter og syklonenhet til de er rene. Vri opp filteret etter skylling.

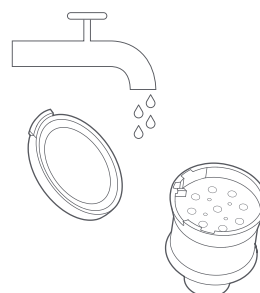

5. Oppbevar filteret og syklonenheten på et ventilert eller kjølig sted i minst 24 timer etter rengjøring, slik at de tørker ordentlig.

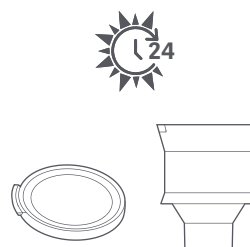


Vær forsiktig! Ikke vask filteret i oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen, og ikke tørk det i tørketrommel, stekeovn, mikrobølgeovn eller i nærheten av åpen ild.


6. Putt tilbake filter og syklonenheten etter tørking.

Instruksjoner for montering av det indre filteret og syklonenheten


1. Plasser filteret oppover som vist på tegningen.

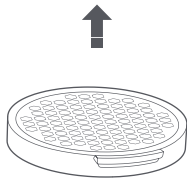


2. Plasser filteret på toppen av syklonenheten og skyv det forsiktig på plass mens du trykker sikkerhetsklemmen til venstre for hakket.

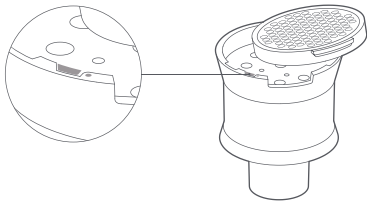


3. Juster syklonenheten med støvsugeren som vist, og vri syklonenheten på plass ved å vri den med klokken.

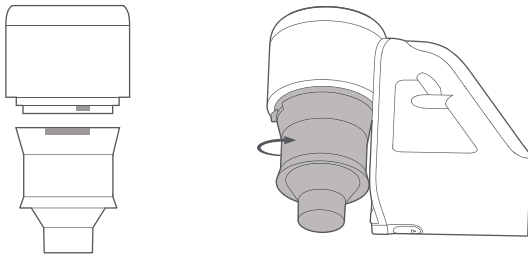

4. Vipp støvbeholderen litt mens du fester den på støvsugeren.

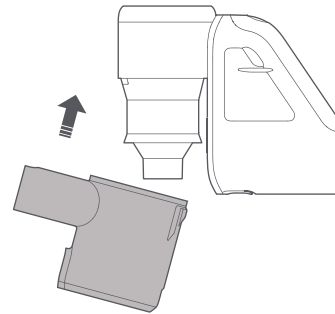


5. Skyv støvbeholderen forsiktig i retningen vist på tegningen til du hører et klikk, som forteller at beholderen er festet.

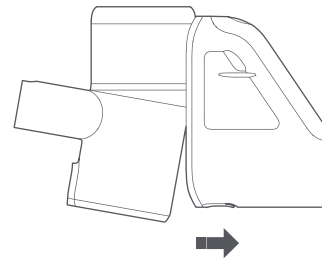


Skyll det øvre viftefilteret

* Vi anbefaler at du skyller minst en gang i måneden.

1. Vri det øvre viftefilteret mot klokken til den ulåste stillingen og fjern det fra støvsugeren.

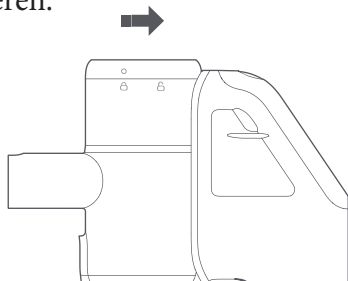


2. Skyll innsiden av det øvre filteret under kranen. Roter filteret samtidig som du skyller det for å få skylt ut alt støvet. Bank filteret flere ganger mot vasken for å fjerne gjenværende støv før du skyller det.
3. Gjenta prosedyren fire til fem ganger til filteret er helt rent.

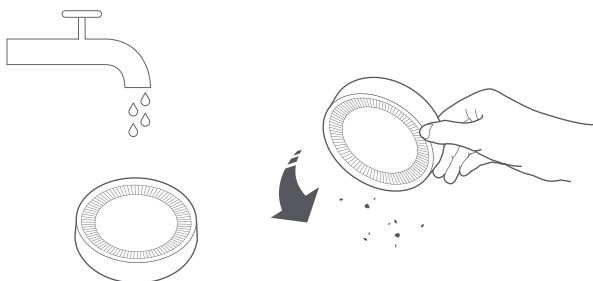

4. Oppbevar filteret på et ventilert eller kjølig sted i minst 24 timer etter rengjøring for å la det tørke ordentlig.



5. Når det er helt tørt, fester du filteret ved å rette det mot den ulåste stillingen og vri det med klokken til det låses på plass.

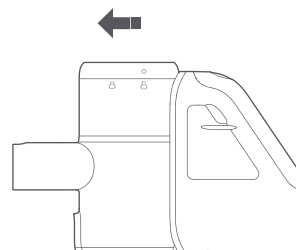


Rengjør rullen

Følg instruksjonene nedenfor og sjekk og rengjør rullen regelmessig. På denne måten opprettholder du den beste funksjonen. Fjern først børstehodet fra støvsugeren før du løsner rullen. Ellers kan det føre til personskaade hvis du ved et uhell slår på støvsugeren.


Vær forsiktig! Rullen på sengetilbehøret må fjernes og rengjøres separat. Både sengetilbehøret og gulvtilbehøret inneholder elektriske komponenter, og rullen på gulvtilbehøret inneholder kulelager. Rengjør derfor ikke disse delene med vann.

Rengjør gulvtilbehøret


1. Plasser gulvtilbehøret i retningen som vises på tegningen (vendt mot deg). Bruk en mynt og vri sperren 90 ° mot klokken til den ulåste stillingen.

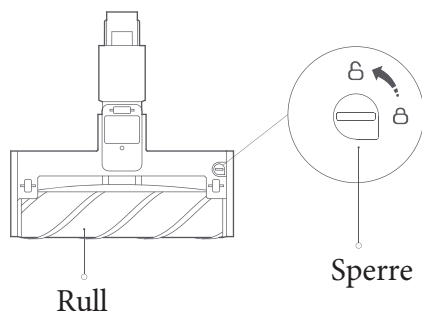


2. Vri endelokket til åpen stilling. Skyv rullen forsiktig bort fra hodet.

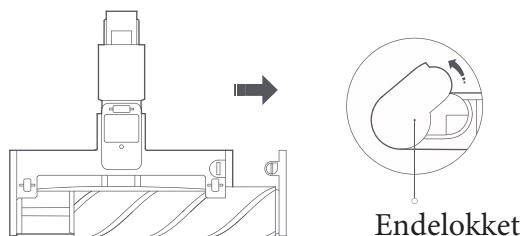


3. Skill endelokket fra rullen og fjern alt hår som sitter fast rundt rullen og endelokket.

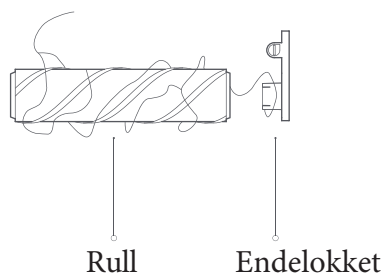


4. Sett på endelokket tilbake på rullen etter rengjøring.



5. Når du har bekreftet at endelokket er på plass, bytter du rullen som vist. Etter å ha satt inn rullen, vri endekapselen tilbake til låst stilling.

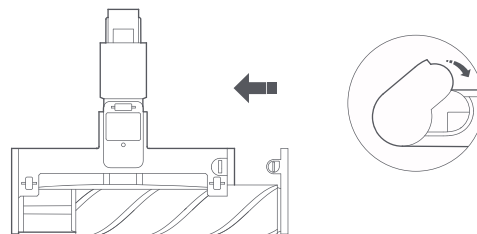


6. Fest rullen ved å vri sperren 90 ° med klokken til låst stilling.

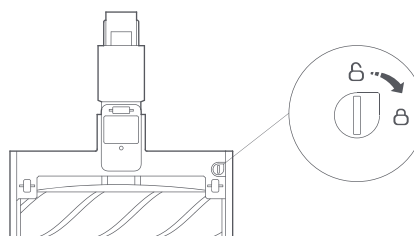


Rengjør sengetilbehøret

1. Vri låsen på børstehodet slik at den vender mot deg. Bruk en mynt og vri låsen med klokken til den løsner.

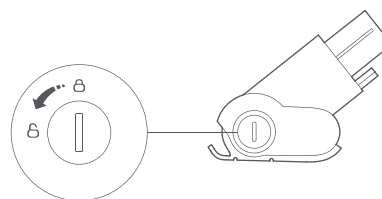


2. Fjern rullen fra sengetilbehøret etter at du har fjernet sperren.

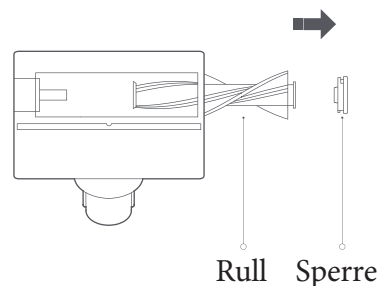


3. Skyll og rengjør rullen.




4. Plasser rullen vertikalt og legg den på et ventilert eller kjølig sted i minst 24 timer for å la den tørke ordentlig.



5. Når rullen er helt tørr, kan du putte den tilbake.

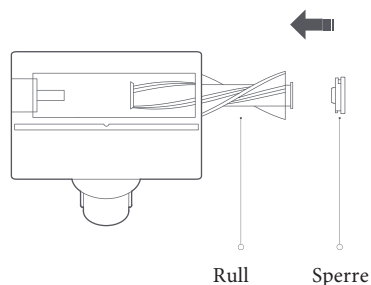

6. Vri låsen på børstehodens slik at den vender mot deg. Bruk en mynt og vri låsen med klokken til den låste stillingen. Sjekk at rullen er festet ordentlig.

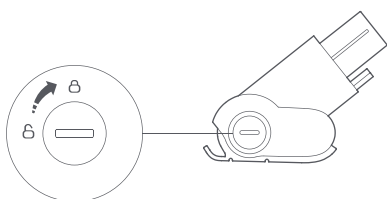

Spesifikasjoner

Støvsuger

Modell	SCWXCQ01RR
Mål	322 × 111 × 212 mm
Batteri	Litiumbatteri 21,6 V/2 500 mAh (TYP)
Produktvekt (inkl. tilbehør)	Cirka 1,5 kg
Nominell spenning	21,6 V $\overline{\sim}$
Nominell effekt	350 W

Strømforsyning

Modell	ATC01RR eller BTC01RR
Mål	57 × 54 × 28 mm
Nominell effekt	20,5 W
Nominell effekt inn	100–240 V~ 0,6 A
Nominell effekt ut	25,6 V 0,= 8 A
Nominell frekvens	50–60 Hz

Tabell over feil

Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, ta en titt på tabellen nedenfor og les om mulige feil.

Feil	Løsninger
Status for LED-batteriets statusindikator	Blinker sakte oransje: Midlertidig beskyttelse når batteritemperaturen er for høy eller for lav. Vent til batteritemperaturen går tilbake til normal før du bruker eller lader støvsugeren. Blinker sakte rødt: Lavt batteri. Lad opp før bruk. Blinker raskt rødt: 1. Batteriladebeskyttelse. Koble fra strømforsyningen i ett minutt, og koble den deretter til igjen for å lade. 2. Status for maskinvarefeil. Kontakt kundeservice.
Det elektriske børstehodet roterer ikke	1. Hvis børstehodet har satt seg fast, fjerner du fremmedlegemet. Fortsett deretter å bruke den som vanlig. 2. Vent til børstehodetemperaturen går tilbake til normal før du bruker den hvis motoren har gått over i beskyttelsesmodus for overoppheting. 3. Tørk kontaktpunktene på det elektriske børstehodet med en myk, tørr klut hvis de er skitne og prøv igjen.
Viften roterer ikke	1. Lavt batteri. Lad før bruk. 2. Den gikk over i beskyttelsesmodus for overoppheting fordi den ble brukt for lenge uten avbrudd. La støvsugeren avkjøle før du starter den igjen.
Nedsatt sugekapasitet	1. Hvis støvbeholderen er full eller filteret er tilstoppet, tøm beholderen og skyll den før du bruker støvsugeren igjen. 2. Børstehodet sitter fast. Fjern fremmedlegemer fra børstehodet.
Viften stoppet flere ganger under bruk	Filteret eller dysen er tilstoppet. Rengjør dem regelmessig. Etter rengjøring kan du bruke støvsugeren igjen som vanlig.
Batteristatus-LED lyser ikke underlading	1. Sjekk at du har koblet støvsugeren ordentlig til en stikkontakt. 2. Batteriet er fulladet og har gått i dvalemodus.
For langsom lading	Batteritemperaturen er for høy eller for lav. Vent til batteritemperaturen er tilbake til normal, og lad deretter støvsugeren opp igjen.

WEEE-informasjon

Alle produkter med dette symbolet er avfall som utgjør eller inneholder elektriske eller elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19 / EU) som ikke må kastes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte helse og miljø ved å overlate utstyr som skal kasseres til et gjenvinningssenter som håndterer avfall som består av eller inneholder elektriske eller elektroniske produkter utpekt av en myndighetene i landet ditt. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon og om betingelsene for slike gjenvinningsstasjoner.



GARANTIINFORMASJON

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER I HENHOLD TIL LOVENE I DITT LAND ELLER REGION. I NOEN LAND OG REGIONER KAN EN MINIMUM GARANTIPERIODE VÆRE SATT AV FORBRUKERLOVGIVNINGEN. UTOVER HVA DU ER TILLATT UNDER LOVEN, MÅ DU IKKE UTELUKKE, BEGRENSE ELLER FJERNE XIAOMI SINE RETTIGHETER DU MÅTTE HA. HVIS DU ØNSKER EN KOMPLETT FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER, OPPMUNTRER VI DEG TIL Å LES LOVENE TIL DITT LAND ELLER REGION.

1. BEGRENSET PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterer at produktene er frie for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk og bruk i samsvar med bruksanvisningen for hvert produkt, i løpet av garantiperioden. Varigheten og vilkårene for de juridiske garantiene er gitt av den respektive lokale lovgivningen. Mer informasjon om forbrukergarantien finner du på Xiaomis offisielle hjemmeside <https://www.mi.com/no/service/warranty/>. Xiaomi garanterer den opprinnelige kjøperen at Xiaomi-produktet er fri for mangler i materialer og utførelse ved normal bruk i løpet av den nevnte perioden. Xiaomi garanterer ikke at produktet vil fungere uten avbrudd eller funksjonsfeil. Xiaomi er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet manglende overholdelse av instruksjonene for bruk av produktet.

2. ERSTATNING

Hvis det oppdages en maskinvarefeil og Xiaomi mottar et gyldig krav innen garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet gratis, (2) erstatte produktet, eller (3) tilbakebetale produktet, eksklusive eventuelle fraktkostnader.

3. FÅ GARANTISERVICE

For å få garantiservice, må du levere produktet, i den originale emballasjen eller lignende emballasje med samme grad av produktbeskyttelse, til adressen som er spesifisert av Xiaomi. Med unntak av hvor det er forbudt etter gjeldende lov, kan Xiaomi kreve at du fremlegger kjøpsbevis og / eller oppfyller registreringskravene før du mottar garantiservice.

4. UNNTAK OG BEGRENSNINGER

For å få garantiservice, må du levere produktet, i den originale emballasjen eller lignende emballasje med samme grad av produktbeskyttelse, til adressen som er spesifisert av Xiaomi. Med unntak av hvor det er forbudt etter gjeldende lov, kan Xiaomi kreve at du fremlegger kjøpsbevis og / eller oppfyller registreringskravene før du mottar garantiservice.

Den begrensede garantien gjelder ikke for (a) skade på grunn av naturkatastrofe eller force majeure, for eksempel lynnedslag, orkan, flom, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker; (b) uaktsomhet; (c) kommersiell bruk; (d) modifisering av deler av produktet; (e) skade forårsaket av bruk av et ikke-Xiaomi produkt; (f) skade forårsaket av ulykke, misbruk eller feil anvendelse; (g) skader forårsaket av bruk av produktet utenfor de tillatte eller den tiltenkte bruken beskrevet av Xiaomi eller med feil spenning eller strømforsyning; eller (h) skade forårsaket av vedlikehold (inkludert oppgradering og utvidelse) utført av noen som ikke representerer Xiaomi. Det er ditt ansvar å ta sikkerhetskopi av data, programvare eller annet materiale du har lastet ned eller lagret på produktet. Det er sannsynlig at data, programvare eller annet materiale i utstyret kan gå tapt eller formatert under serviceprosessen, og Xiaomi er ikke ansvarlig for slik skade eller tap.

Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller ansatt har rett til å endre, utvide eller legge til denne begrensede garantien. Hvis noen betingelser anses som ulovlige eller ikke rettskraftige, skal lovligheten eller håndhevbarheten av de gjenværende forholdene ikke påvirkes eller svekkes.

Med mindre det er forbudt ved lov eller på annen måte lovet av Xiaomi, skal ettersalgstjenesten være begrenset til landet eller regionen for det opprinnelige kjøpet.

Produkter som ikke er behørig importert og / eller som ikke er produsert behørig av Xiaomi og / eller som ikke er behørig vurdert av Xiaomi eller Xiaomis kommersielle selgere, dekkes ikke av de relevante garantiene. I samsvar med gjeldende lovgivning kan du dra fordel av garantier fra den ikke-kommersielle forhandleren som solgte produktet. Derfor oppfordrer Xiaomi deg til å kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra. De gjeldende garantiene gjelder ikke i Hong Kong og Taiwan.

5. IMPLISJONTE GARANTIER

Med unntak av hvor det er forbudt i henhold til gjeldende lov, er alle underforståtte garantier (inkludert garantier for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål) begrenset til maksimal løpetid for denne begrensede garantien. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger for varigheten av en underforstått garanti, så ovennevnte begrensning gjelder ikke i disse tilfellene.

6. SKADEBEGRENSING

Bortsett fra forbudt i gjeldende lov, skal Xiaomi ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av ulykker, indirekte eller spesielle skader eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, inntekter eller data, skader som følge av brudd på uttrykkelige eller underforståtte garantier eller betingelser, eller i henhold til annen juridisk teori, selv når Xiaomi er blitt informert om muligheten for slike skader. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av spesifikke skader, indirekte skader eller følgeskader, så begrensningen eller unntaket ovenfor vil kanskje ikke gjelde deg.

7. KONTAKT XIAOMI

Kunder kan besøke nettstedet: <https://www.mi.com/no/service/warranty/>

Kontaktpersonen etter salg kan være enhver person i Xiaomis autoriserte servicenettverk, Xiaomis autoriserte distributører eller den endelige forhandleren som solgte produktene til deg. Hvis du er i tvil, kan du kontakte den aktuelle personen som utnevnt av Xiaomi.

- Produsert av: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresse: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing P.R. CHINA
Mer information finner du på www.mi.com