


Mi Smart Sensor Set

Bruksanvisning

Takk for at du valgte Mi Smart Sensor Set

Mi Smart Sensor Set har et kontrollnav som fungerer med bevegelsessensor, vindu og dørsensor og trådløs bryter og aktiverer flere forskjellige funksjoner. Funksjoner kan for eksempel være nattlys som slås på når bevegelse blir oppdaget, advarsler og dørklokke.

Sensorsettet fungerer også med andre Mi-smarte enheter i Mi Home / Xiaomi Home-appen, slik at du kan bruke flere funksjoner.

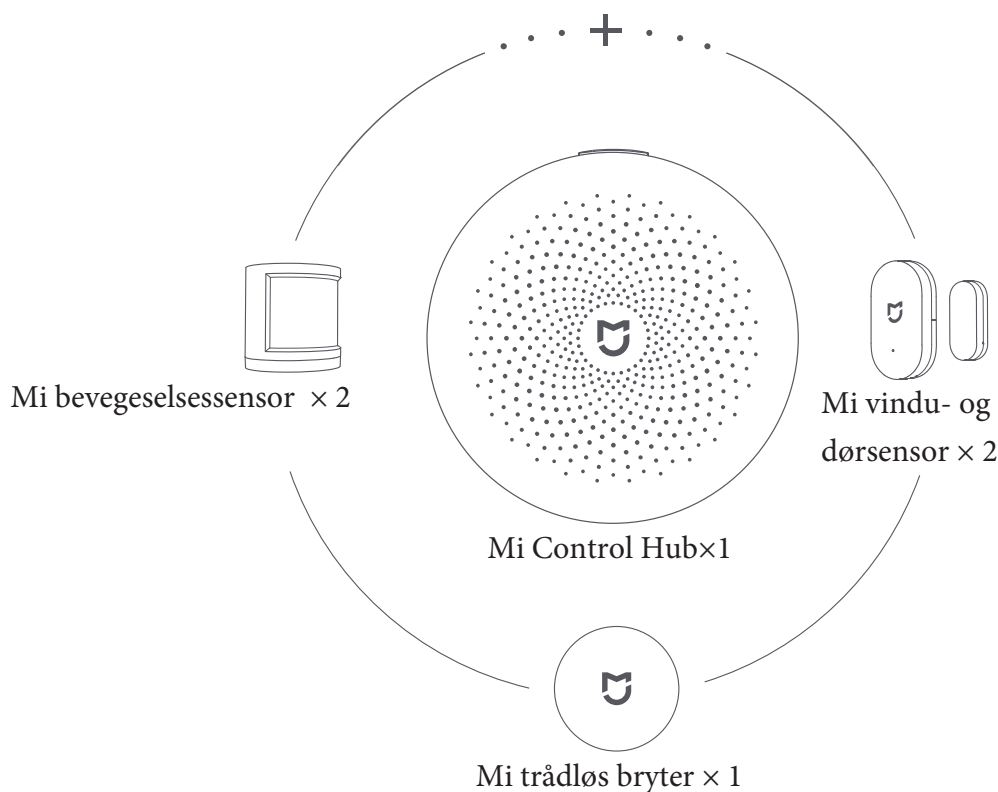

Koble til Mi Home / Xiaomi Home-appen

Dette produktet kan brukes med Mi Home / Xiaomi Home. Kontroller enheten din og koble den til andre smarte enheter i Mi Home / Xiaomi Home-appen.

Skann QR-koden for å laste ned og installere Mi Home / Xiaomi Home-appen. Dersom Mi Hjem / Xiaomi Home-appen allerede er nstallert på telefonen din vil du i steden bli omdirigert til siden med tilkoblingsinnstillinger.

Du kan også søke etter Mi Home / Xiaomi Home i App Store og laste den ned og installere den derifra. Åpne Mi Home / Xiaomi Home-appen, trykk på + tegnet øverst til høyre, og følg deretter instruksjonene for å legge til enheten.

* I Europa heter appen Xiaomi Home (dette gjelder ikke i Russland). Navnet på appen som vises på enheten, skal brukes som standard.



Obs! Mi Home / Xiaomi Home-appene kan ha blitt oppdatert etter at dette ble skrevet. Følg instruksjonene som gjelder den gjeldende versjonen av appen.

Produktoversikt

1. Mi Control Hub

Mi Control Hub fungerer som kontrollsenter for Mi Smart Sensor Set. Her kan alle sensorer og brytere kobles sammen og samhandle.

Knapp

Hold nede: Trykk og hold nede i 5 sekunder for å tilbakestille navet

Trykk × 1: Nattlys av / på


Trykk × 2: Varsel av / på

Trykk × 3: Legg til en underenhet

Belysningssensor


Høytalere

Nattlampe

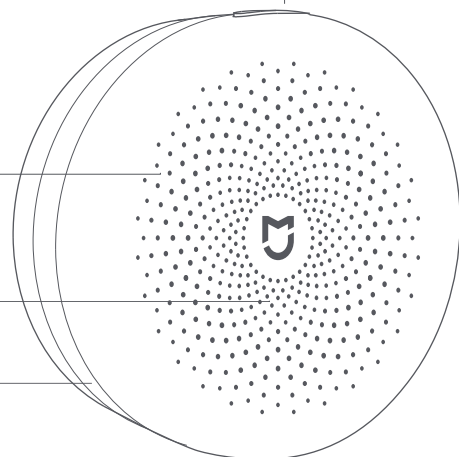


2. Mi bevegelssensor

Bevegelsessensoren bruker en detektor med infrarødt lys til å oppdage bevegelser fra mennesker eller dyr. Nattpampene vil slå seg på automatisk når du kommer hjem og av når du drar hjemmefra.

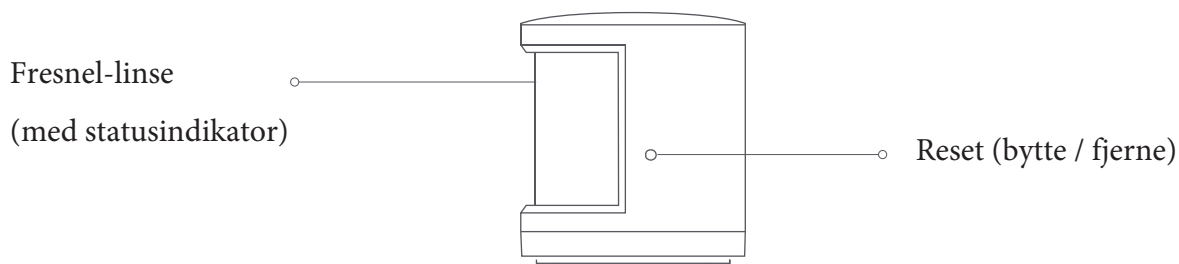


3. Mi vindu og dørsensor

Mi vindu og dørsensor registrerer når dører og vinduer åpnes og lukkes ved å måle avstanden mellom sensorenheten og magneten. Du kan sette dørklokken til å ringe når døren åpnes når disse er koblet til Control Hub.

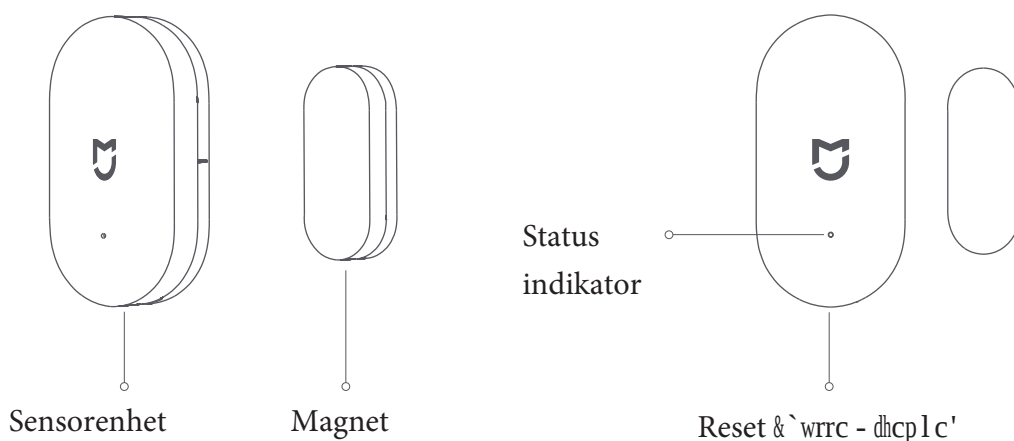

4. Mi trådløse bryter

Mi trådløse bryter er enkel å installere og muliggjør en rekke funksjoner, som f.eks. ringeklokke og knapp for å slå alarmmodus av og på.

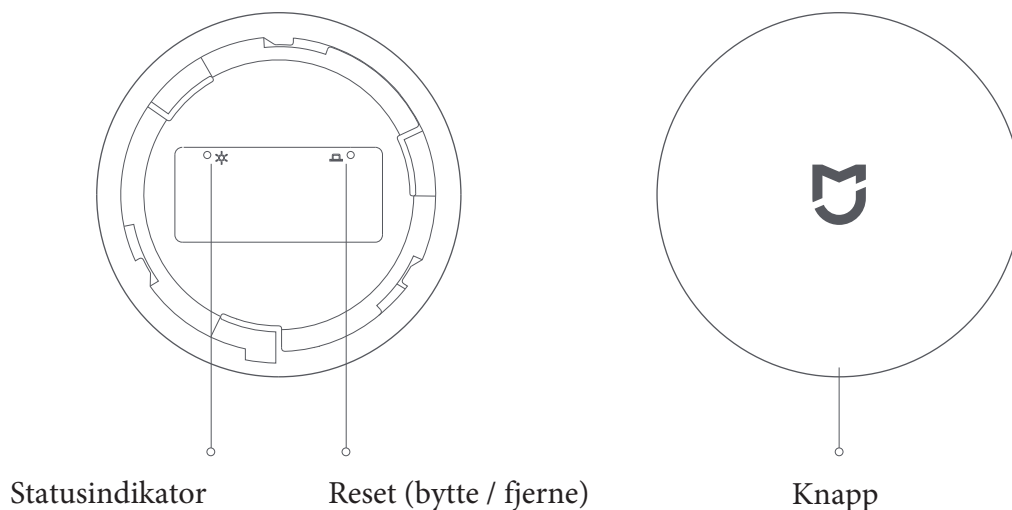

Slik installerer du

Effektiv avstandsverifisering: Trykk inn reset for å restarte sensoren på utvalgt installasjonssted. Den vil gi fra seg en lyd som indikerer at stedet er egnet for hub-tilkobling.


Mi bevegelssensor

Alternativ 1: Plasser direkte på ønsket sted. Pass på at området er rent og tørt.


Alternativ 2: Fjern beskyttelsesfilmen og plasser deretter på ønsket sted.

* Den anbefalte installasjonshøyden er 1,2 til 2,1 m.


* Merk at linsen skal justeres til deteksjonsområdet under installasjonen og plasseres eller limes så nær kanten på skrivebordet eller skapet som mulig.

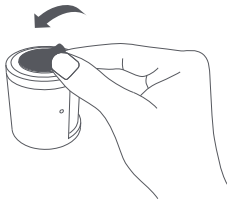


1. Fjern beskyttelsesfilmen

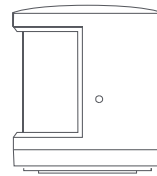

2. Lim direkte på ønsket sted

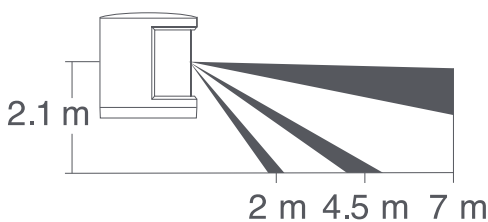

Effektivt deteksjonsområde - -
fra siden

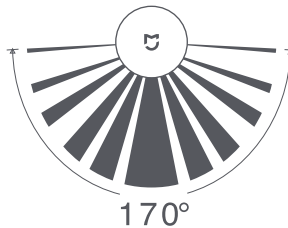

Effektivt deteksjonsområde - -
ovenfra


Mi vindu og dørsensor

1. Fjern beskyttelsesfilmen.
2. Prøv å justere sensorenheten og magnetmarkørlinjen under installasjonen.
3. Plasser etter åpning- og lukkestillingen på dører og vinduer.


Merk: Vi anbefaler at sensorenheten installeres i åpning- og lukkestillingene på den faste overflaten. Plasser magneten på den bevegelige overflaten og sørg for at avstanden er mindre enn 22 mm når døren eller vinduet er lukket.

* Pass på at overflaten ren og tørr før du limer på enheten.


* Vær forsiktig så du ikke mister enheten i gulvet under installasjonen, da sensoren kan skades i fallet.

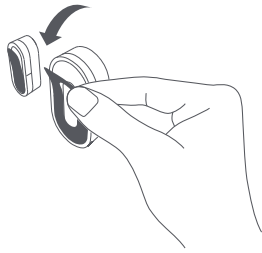

1. Fjern beskyttelsesfilmen

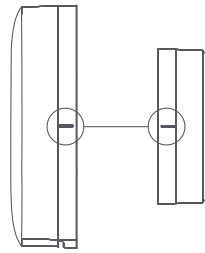

2. Forsøk å justere under installasjonen

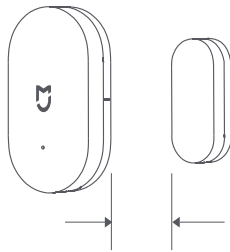

3. Pass på at avstanden er mindre enn 22 mm

Mi trådløs bryter

Alternativ 1: Plasser direkte på ønsket sted. Pass på at området er rent og tørt.


Alternativ 2: Fjern beskyttelsesfilmen og fest enheten på ønsket sted.

* Hold overflaten ren og tørr mens du fester enheten.

* Ikke installer på metalloverflater. Det påvirker rekkevidden på den trådløse kommunikasjonen.



1. Fjern beskyttelsesfilmen

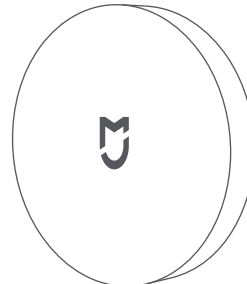

2. Fest den på ønsket sted

Funksjoner og egenskaper


1. Grunnleggende funksjoner

Via fabrikkinnstillingene er Mi Smart Sensor Set klar til bruk uten underenheter. De grunnleggende interaksjonsfunksjonene er varsling, fargelystimer og vekkerklokke.


2. Flere interaksjonsscenarier

Det er også mulig å gjøre enkle automatiske innstillinger via Mi Home / Xiaomi Home-appene. Det muliggjør flere samhandlingsscenarier, for eksempel de som er vist nedenfor:


Klikk på den trådløse bryteren for å slå på / av nattlampe

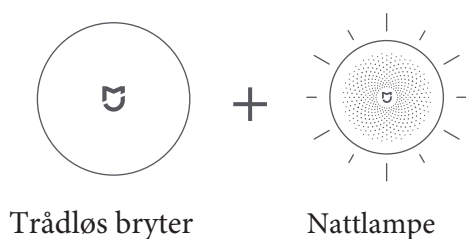

Dobbeltklikk på den trådløse bryteren for å aktivere / deaktivere varsler

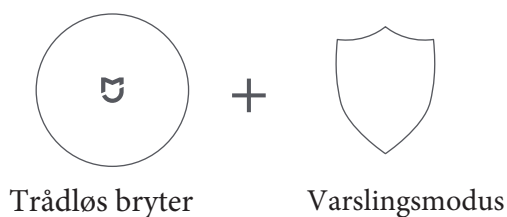

Varsel om åpen dør

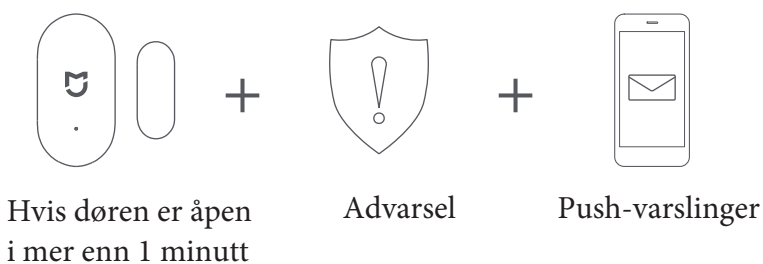

Legg til flere underenheter

Åpne appen Mi Home / Xiaomi Home, velg Mi Control Hub og følg instruksjonene for å legge til en underenhet til du hører en lyd fra huben som indikerer at forbindelsen er opprettet.


* Hvis tilkoblingen ikke blir opprettet, flytt underenheten nærmere huben og prøv igjen.

Instruksjoner for utskifting av batteri


Mi bevegelsessensor

1. Åpne batteridekselet på bevegelsessensoren ved å vri dekselet mot klokken.

* Hvis bevegelsessensoren er festet til en vegg, kan du fjerne den fra veggen ved å vri sensoren mot klokken.

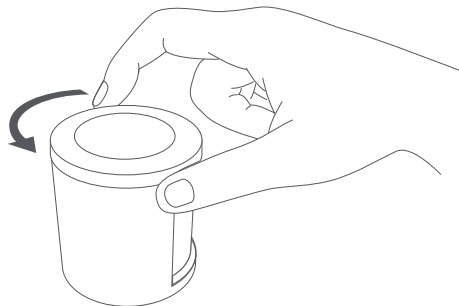


2. Ta ut batteriet ved å bruke hånden eller et verktøy som ikke er laget av metall

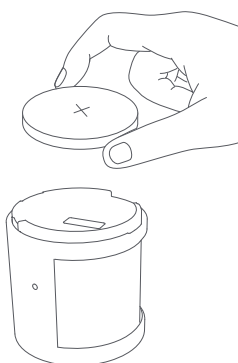


3. Sett et CR2450-batteri i batterirommet.

* Vær oppmerksom på den positive og negative polen til batteriet. Den positive polen skal vende oppover.

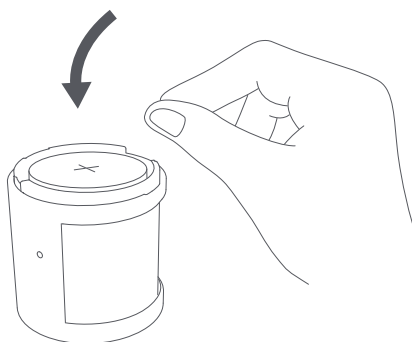

4. Plasser batteridekselet i riktig posisjon og fest det ved å vri det med klokken.

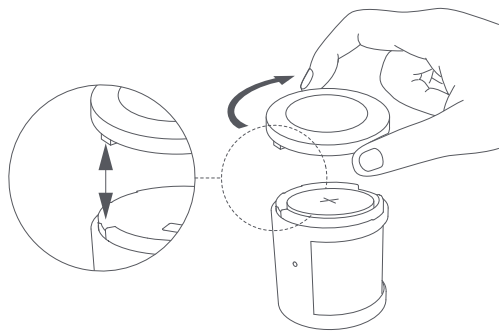


Mi vindu- og dørsensor

1. Åpne batteridekselet med hånden eller et verktøy.




2. Ta ut batteriet ved å bruke hånden eller et verktøy som ikke er laget av metall

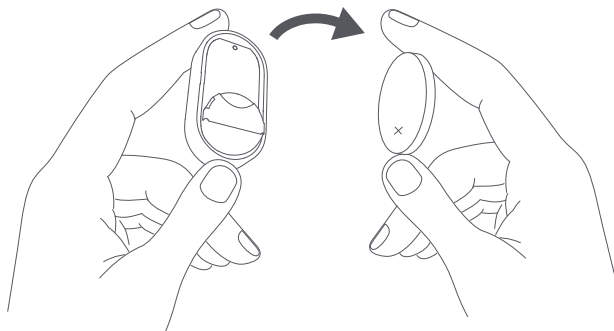


3. Sett et CR1632-batteri i batterirommet.

* Finn den positive og den negative polen til batteriet. Den positive polen skal vende oppover.

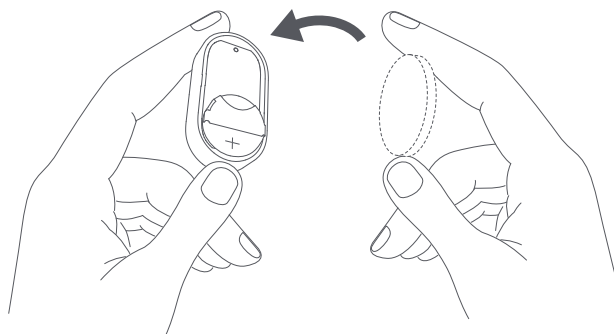


4. Sett på plass batteridekselet.

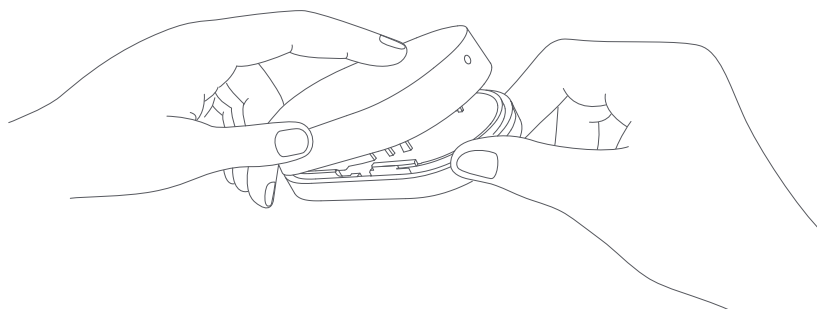


Mi trådløs bryter

1. Åpne batteridekselet på den trådløse bryteren ved å trykke forsiktig på batteridekselet og vri det mot klokken.

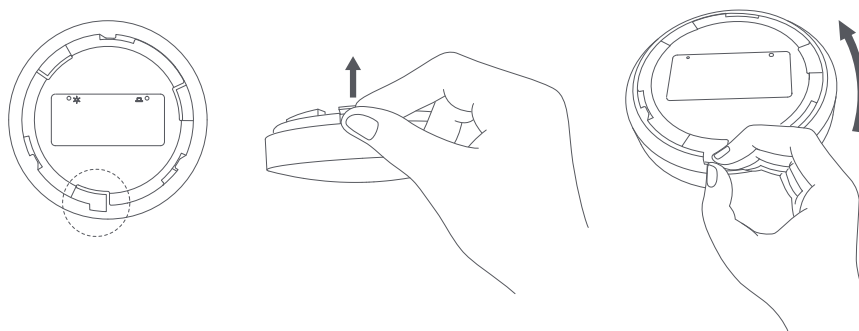


2. Ta ut batteriet ved å bruke hånden eller et verktøy som ikke er laget av metall

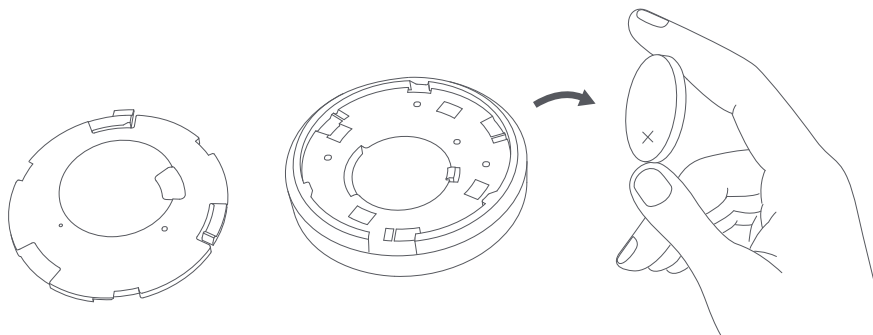


3. Putt et CR2032-batteri i batterirommet.

*Vær oppmerksom på den positive og negative polen til batteriet. Den positive polen skal vende oppover.

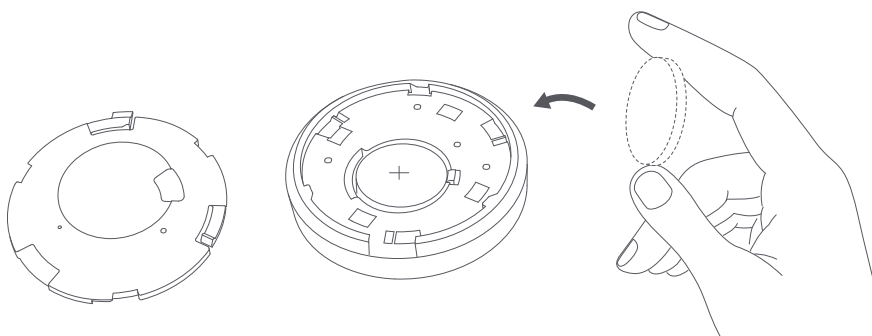

4. Sett på plass batteridekselet ved å vri det med klokken.

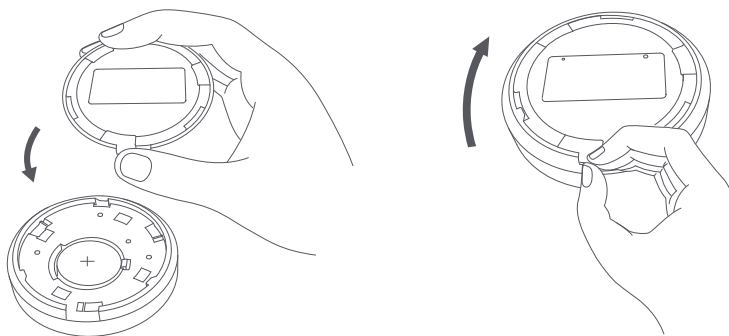



FORSIKTIG

RISIKO FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERI BLIR ERSTATTET AV FEIL TYPE BATTERI. KASSERER BRUKTE BATTERIER I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE.



RESIRKULERING.

Dette produktet har et avfallssorteringssymbol for avfall som består av eller inneholder elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).



Dette betyr at dette produktet må håndteres i samsvar med EU-direktiv 2012/19 / EU og skal derfor resirkulert eller demonteres for å minimere miljøpåvirkningen.

Elektiske produkter med symbol for miljøbeskyttelse skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Gjenvinn på tilgjengelige fasiliteter. Kontakt lokale myndigheter eller forhandlere ved spørsmål om resirkulering.

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal kastes som husholdningsavfall. I stedet skal det sendes til gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

“Begrens bruken av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter” som beskytter miljøet ved å begrense spesifikke farlige stoffer og produkter.



FORENKLET EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Herved bekrefter Lumi United Technology Co., Ltd. at denne typen radioutstyr er i samsvar med RED 2014/53 / EU. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på:

<https://www.mi.com/no/service/support/deklarasjon.html>

Spesifikasjoner

Mi kontrollnav

Modell: DGNWG05LM

Driftstemperatur: 0 ~ 40 ° C

Fuktighet under drift: 0–95% relativ fuktighet, uten kondens

Inngang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A.

Trådløs tilkobling: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz, Zigbee-frekvens: 2 400–2 483,5 MHz

Mi bevegelsessensor

Modell: RTCGQ01LM

Driftstemperatur: -10 ~ 45 ° C

Fuktighet under drift: 0–95% relativ fuktighet, uten kondens

Deteksjonsområde: ≤7 m

Deteksjonsvinkel: ≈ 170 °

Batteri: CR2450

Trådløs tilkobling: Zigbee-frekvens:

2400-2 483,5 MHz

Mi vindu og dørsensor

Modell: MCGQ01LM

Driftstemperatur: -10 ~ 50 ° C

Fuktighet under drift: 0–95% relativ fuktighet, uten kondens

Trådløs tilkobling: Zigbee-frekvens:

2400-2 483,5 MHz

Mi trådløs bryter

Modell: WXKG01LM

Driftstemperatur: -10 ~ 50 ° C

Fuktighet under drift: 0–95% relativ fuktighet, uten kondens

Batteri: CR2032

Trådløs tilkobling: Zigbee-frekvens:

2400-2 483,5 MHz

• Online support: www.mi.com

Produsert for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Produsert av: Lumi United Technology Co., Ltd. (et Mi Ecosystem-selskap)

Adresse: F8, Jinqizhigu Office Building, No.1 Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist.,

Nanshan Dist., Shenzhen, Kina