



Roborock Robot Vacuum Cleaner

S5 Max Bruksanvisning

Les gjennom manualen før du bruker produktet. Legg den på et lurt sted for fremtidig bruk.

• Sikkerhetsinformasjon	40
• Oversikt over feil	44
• Velkommen	45
• Produktintroduksjon	46
• Installasjon	51
• Bruksanvisning	57
• Rutinemessig vedlikehold	60
• Grunnleggende parametere	65
• Feilsøking	66
• Spørsmål og Svar	67
• EU-Samsvarserklæring	69
• Beskrivelse av miljøvern	71
• WEEE-informasjon	74
• Informasjon om Garanti	75

Sikkerhetsinformasjon

Forbehold

- Dette produktet er designet for rengjøring av innendørs gulv. Det skal ikke brukes utendørs (for eksempel på en terrasse), på noen annen overflate enn gulvet (for eksempel på en sofa), eller i et kommersielt eller industrielt bygg.
- Ikke bruk dette produktet på forhøyede overflater uten barrierer, som gulvet på en hems, en terrasse eller på toppen av møbler
- Ikke bruk produktet når temperaturen i rommet er høyere enn 40 °C, lavere enn 4 °C, eller på gulv med væsker eller klebrig stoffer.
- Før du bruker produktet, vennligst flytt ledninger eller legg dem til side for å forhindre at de fester seg og blir dratt av produktet.
- For å forhindre blokkering av produktet og for å unngå skade på verdisaker, må du fjerne lette gjenstander (som plastposer) og skjøre gjenstander (som vaser) fra gulvet før rengjøring.
- Hold et øye med barn for å hindre at de leker med apparatet.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjon om bruk av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet (CB).
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer

Sikkerhetsinformasjon

Forbehold

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har hatt tilsyn eller fått instruksjon om bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn (EU).

- Hold hovedbørsterengjøringverktøyene utilgjengelig for barn.
- Ikke plasser gjenstander, barn eller kjæledyr på produktet, enten det er i bruk eller ikke.
- Hold hår, løse klær, fingre og andre kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Ikke bruk produktet på brennende gjenstander (for eksempel sigarettstumper).
- Ikke bruk produktet på tepper med høy lugg (produkteffektiviteten kan også reduseres på mørke tepper).
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (for eksempel knust dekorasjon, glass og spiker).
- Ikke bær produktet etter laserskannerdekslet, dekslet til støvsugeren eller støtdemperen.

Sikkerhetsinformasjon

- Produktet må være slått av og støpselet må dras ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- Ikke bruk våt klut eller væske til rengjøring av produktet.
- Ikke bruk mopp-modulen på tepper.
- Bruk produktet i henhold til bruksanvisningen. Eventuelt tap eller skade forårsaket av feil bruk vil bli påført brukeren.
- Dette produktet har batterier som kun skal byttes ut av profesjonelle.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Ikke lad ikke-oppladbare batterier.
- For å lade batteriet, bruk kun den avtakbare forsynings enheten Roborock CDZ11RR eller CDZ12RR som følger med dette produktet.
- Ikke demonter, reparer eller modifier batteriet eller ladestasjonen.
- Hold ladestasjonen unna varme (for eksempel varmeovner).
- Batteriet må tas ut av apparatet før det kastet.
- Produktet må kobles fra strømforsyningen før du fjerner batteriet.
- Batteriet må kastes på en sikker måte. Ikke kast brukte batterier. Lever dem til en gjenbruksstasjon.
- Ikke tørk eller rengjør ladekontaktene med våt klut eller våte hender.

Sikkerhetsinformasjon

- Hvis strømledningen er skadet, slutt å bruke produktet umiddelbart. Den må erstattes av produsenten, en serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farlige situasjoner.
- Pass på at produktet er slått av før forsendelse.
- Bruk av originalemballasjen er anbefalt.
- Hvis produktet ikke skal benyttes i en lengre tid, må du lade produktet helt og slå av det før du oppbevarer det på et tørt, kjølig sted.
- Lad det minst hver tredje måned for å unngå å tømme batteriet.
- For å tilfredsstille krav til RF-eksponering, bør det være en avstand på 20 cm eller mer mellom produktet og personer når produktet er i bruk.
- For å sikre overholdelse er ikke operasjoner nærmere enn denne avstanden anbefales.
- Antennen til produktet må ikke samlokaliseres i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oversikt over feil

Oversikt over feil	
Del	Feil
Støvsuger	Funksjonene fungerer ikke.
	Vil ikke slå seg på
	Problemer med hovedbørsten, sidebørstene, viften or hovedhjulet.
Ladestasjon	Støvsugeren lader ikke
Strømkabel	Ingen strøm på ladestasjonen.


Velkommen

Takk for at du valgte en Roborock Robot støvsuger.

Unn deg selv med skinnende, nyvaskede gulv hver dag med S5 Max. Den er designet for enkel, automatisert vasking, den har en ekstra stor vanntank, vannkontroll, mulighet for å legge inn områder hvor det ikke skal rengjøres og enda flere funksjoner. Kombinasjonen av presisjonslaserkartlegging, avansert navigasjon og god sugeevne, blir rengjøring av gulvet enklere enn noen gang. Alt du trenger å gjøre er å sette den i gang og fortsette videre med livet ditt. Roborock er opptatt av å bruke avanserte teknologier som fungerer for deg, slik at du kan bruke mindre tid på husarbeid og gjør mer tid på de tingene du elsker.


Produktintroduksjon

Robot

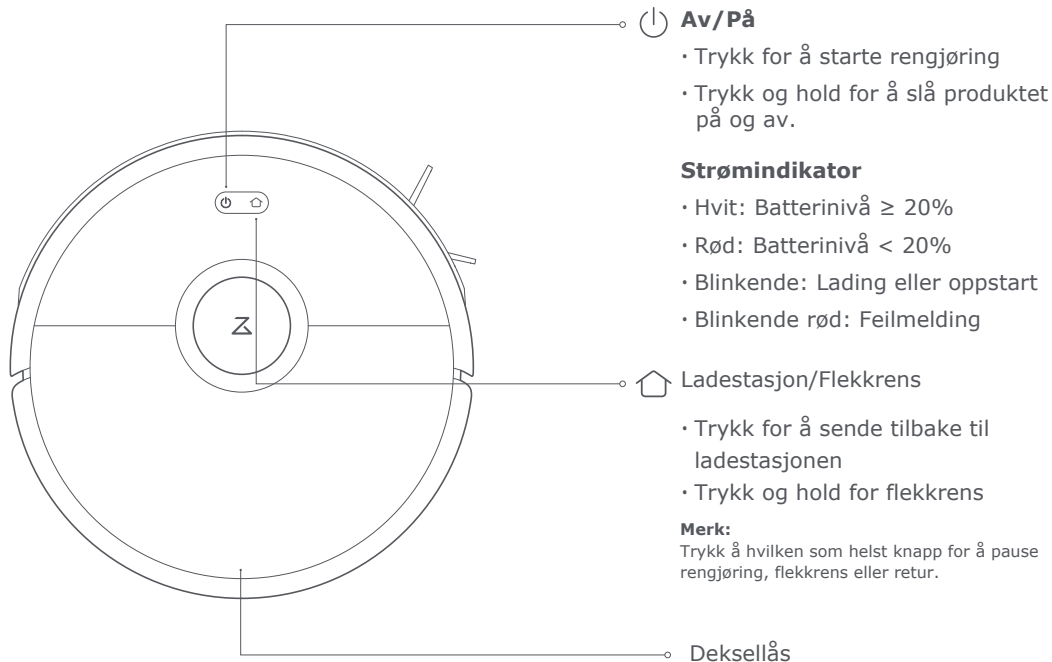


Produktintroduksjon


Liste over deler

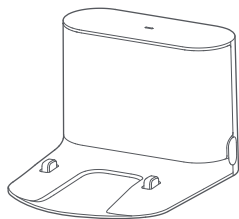


Ladestasjon

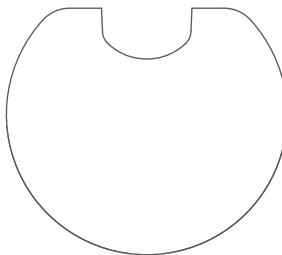

Fuktsikker matte



Strømkabel

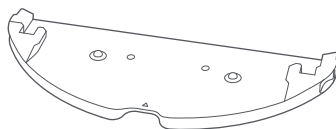


Moppeklutholder




Moppeklut

Produktintroduksjon

Støvbeholder

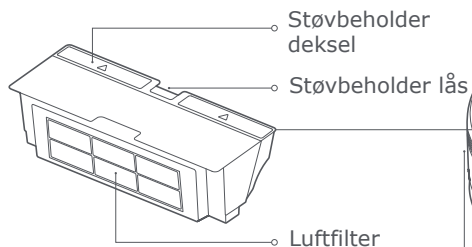


Robot

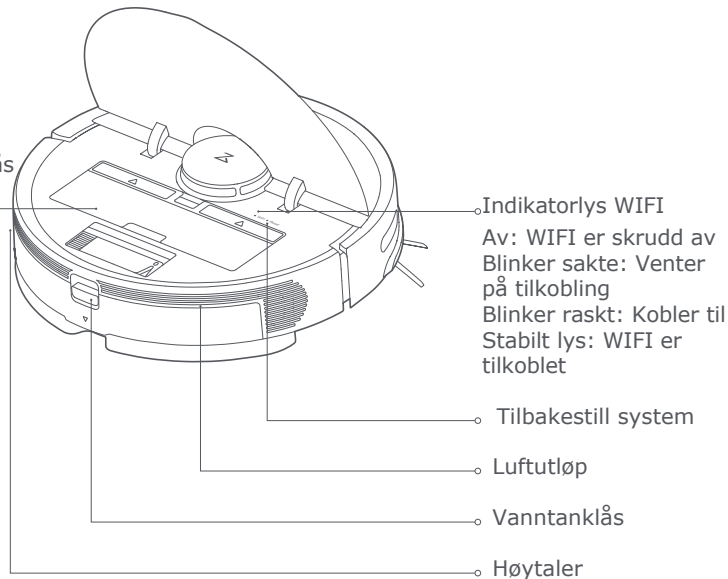


Produktintroduksjon

Robot og sensorer

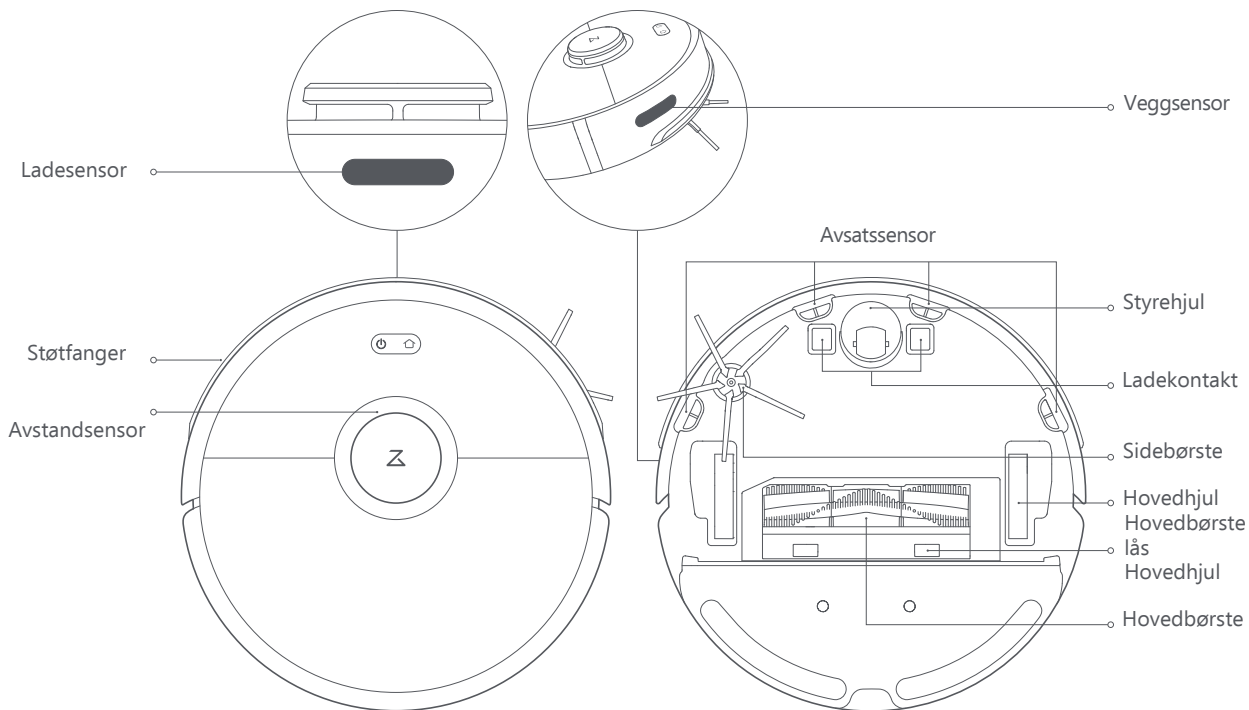


Produktintroduksjon

Moppmodul

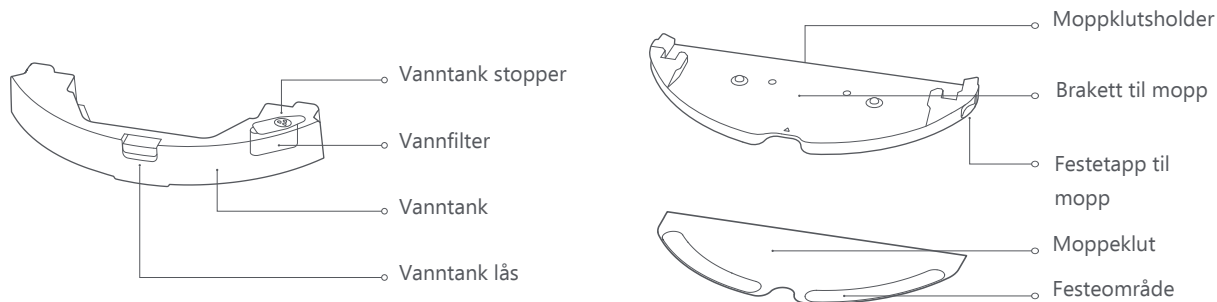


Ladestasjon

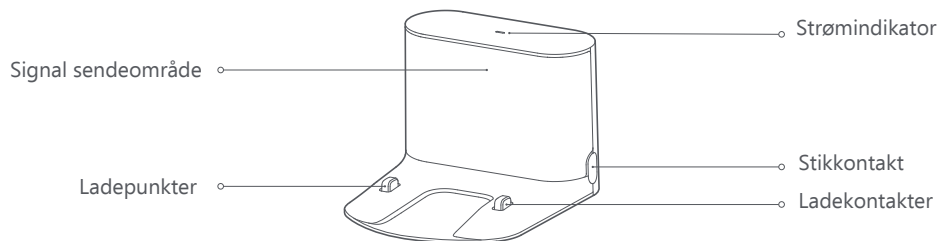

Installasjon

Bruk av roboten

1. Plasser ladestasjonen mot veggen på et flatt underlag og og koble den til strømnettet.

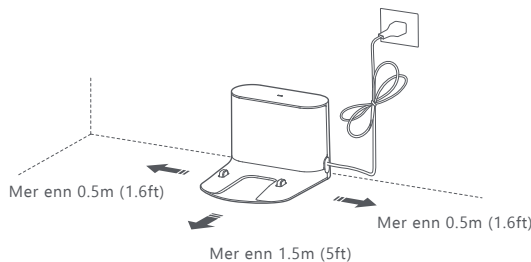


Merk:

- Ladestasjonen skal ha mer enn 0,5 m klaring på hver side og mer enn 1,5 m foran.
- Hvis strømkabelen henger loddrett mot bakken, kan den bli dratt av maskinen, noe som fører til at ladestasjonen kan bli koblet fra strømmen.
- Indikatoren for ladestasjonen lyser når ladestasjonen er koblet til, og slår seg av når roboten lader.

2. Fest ladestasjonen med tapen.

Tørk gulvet i området hvor ladestasjonen skal stå plassert med en tørr klut, og fest deretter den vedlagte dobbeltsidige tapen til gulvet. Plasser ladestasjonen på den dobbeltsidige tapen for å feste den.

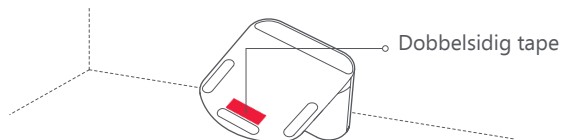

Merk


- Bruk avdobbelsidig tape for å sikre ladestasjonen er valgfritt.
- Fjern eventuelt den dobbeltsidige tapen langsomt for å få med mest mulig av limet.

Installasjon

Bruk av roboten

3. Fest den fuktighetssikre matten.


Når du har festet ladestasjonen, tørker du området der den matten skal plasseres med en tørr klut som vist. Fest den dobbeltsidige teipen først til matten og deretter passer den på gulvet.

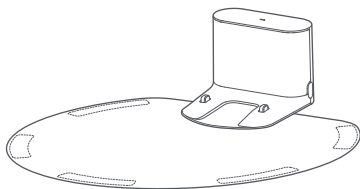

Merk
Bruk alltid den fuktighetssikre matten på tregulv

4. Slå på og lad.

Trykk og hold inne  -knappen for å slå på roboten. Når strømindikatoren lyser, legg roboten på ladestasjonen for å begynne å lade. Roboten bruker et høyt ytelse litium-ion oppladbart batteri. Til opprettholde topp ytelse på batteriet, pass på at roboten alltid er ladet.

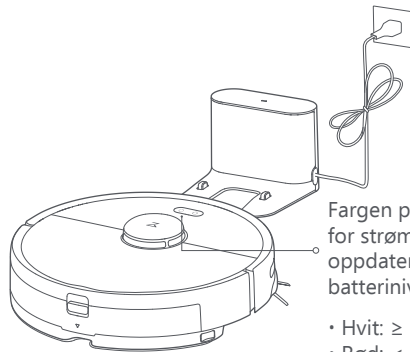

Fargen på indikatoren for strøm holder deg oppdatert på batterinivået.

- Hvit: $\geq 20\%$
- Rød: $< 20\%$

Merk:
Roboten slår seg ikke på ved lavt batteri. Plasser roboten direkte på ladestasjonen for å starte lading.

Installasjon

Koble til appen

5. Koble til Xiaomi Home-appen.

Denne roboten styres gjennom Xiaomi Home-appen.

① Last ned appen.

Søk etter "Xiaomi Home" i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden nedenfor, og last ned og installer appen.



② Tilbakestill WiFi

- Åpne toppdekslet til roboten for å finne WiFi-indikatoren.
- Trykk og hold inne  -knappen og  -knappen til du hører stemmevarslingen "Reset WiFi". Når WiFi-indikatorlampen blinker sakte, roboten har gått inn i nettverkskonfigurasjonsmodus.

Merk:


Hvis du ikke kan koble telefonen til roboten, må du tilbakestille WiFi-et og legge til din robot som en ny enhet.

③ Legg til enhet

Åpne appen og klikk på "+" i øverste høyre hjørne, og følg deretter instruksjonene i appen. Når roboten din er lagt til kan den bli funnet i listen på hjemmesiden.

Merk:

- På grunn av nye utviklinger hos Xiaomi Home, kan den prosessen avvike noe fra beskrivelsen ovenfor. Følg alltid instruksjonene gitt i appen.
- Bare 2,4 GHz WiFi støttes.

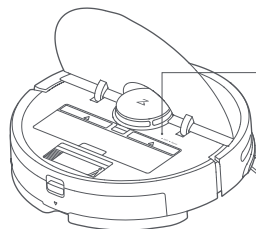

- WiFi-indikatorlys
- Av: WiFi er deaktivert
 - Blinker sakte: venter på forbindelse
 - Blinker raskt: kobler til
 - Stabil: WiFi er tilkoblet

Installasjon

Bruk av roboten


6. Mopping

Merk:

Det anbefales at alle etasjer støvsuges minst tre ganger før første mopping-økt for å redusere skitt på moppen.


🕒 Fjern vanntanken

Trykk ned vanntanklåsen og skyv tanken bakover for å fjerne den.

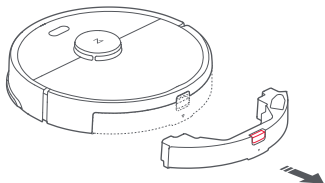

○ Fyll vanntanken

Åpne vanntanken, fyll den med vann og lukk den skikkelig.

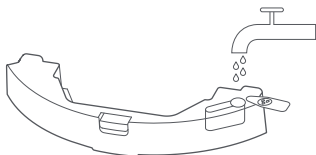


Merk:

- Ikke bruk såpe eller desinfeksjonsmiddel for å forhindre korrosjon eller skade i vanntanken.
- Ikke bruk varmt vann, da dette kan føre til at tanken deformeres.


🕒 Plasser vanntanken

Skyv vanntanken inn i roboten til du hører den låse med et klikk.

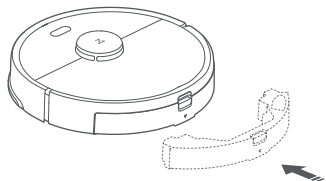

🕒 Fest moppekluten

Ønsker du så moppe med en gang må du tilføye vann på moppen og deretter klemme den tørr før du fester den.

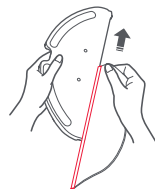


Merk:

Bruk et sperrebånd eller no-mop zones funksjonen forhindrer vask på tregulv.

Installasjon

Bruk av roboten

6. Fest moppen til braketten. Skyv deretter braketten under vanntanken, følg justeringsmerkene, helt til du hører et klikk.

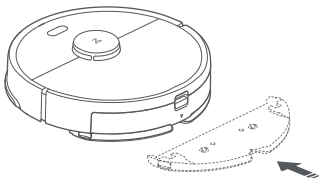

Merk:

Det anbefales å rengjøre moppen etter 60 minutter med vasking for å sikre vannføring og rengjøringskvalitet

7. Juster vannmengden

Bruk mobilappen til å justere vannstrømmen etter behov.




8. Start rengjøring

Når batteriet er fulladet, strømindikatorene vil starte å lyse.

Trykk på  -knappen for å bruke appen eller starte rengjøringen.

9. Fjerne moppbraketten

Trykk på de to tappene innover for å løsne braketten og trekk den deretter bakover.

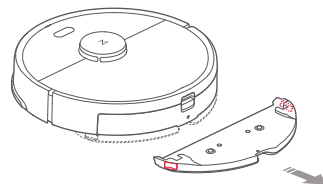


Merk:

- Bruk alltid med den fuktsikre maten for å forhindre fuktskader når ladestasjonen er plassert på tregulv.
- Det anbefales å fjerne og vaske braketten til moppen og tømme vanntanken ofte for å forhindre lukt eller mugg. Fjern moppbraketten hvis den ikke skal brukes.

10. Separer vanntanken fra moppbraketten

Trykk de to sidetappene innover, som vist på figuren, og skyv moppbraketten bakover for å skille den fra vanntanken.

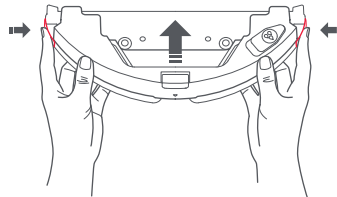

Installasjon

På/Av

Press og hold inne ☹ -knappen for å starte roboten. Strømindikatoren vil da slås på, og roboten går over i ventemodus. Hvis roboten er i dvalemodus, trykk og hold


☹ - knappen for å slå den av og avslutte rengjøringen.

Merk:

Roboten kan ikke skrus av mens den lader.

Start rengjøring

Trykk på ☹ -knappen for å starte rengjøring. Når den er startet, vil roboten planlegge sin rute basert på skanning av området. Den renser først langs kantene av en sone og beveger seg deretter i en Z-formet rute for å dekke det indre området effektivt og grundig.

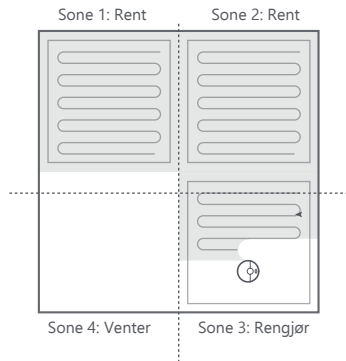

Merk:

- Rengjøring kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad robote før du prøver igjen.
- Rydd bort eventuelle kabler (inkludert strømkabelen til ladestasjonen) før rengjøring for å unngå å dra ut kontakten eller for å unngå skade på roboten eller den tilkoblede enheten.
- Hvis rengjøringen er ferdig på under 10 minutter, gjentas rengjøringen som en standard

Pause

Når roboten rengjør, kan du trykke på hvilken som helst knapp for å stanse den. Trykk deretter på ☹ -knappen for å fortsette eller ⏮ -knappen for å returnere til ladestasjonen og stoppe rengjøringen.

Dvalemodus

Hvis roboten er satt på pause i over 10 minutter vil den starte dvalemodus, og strømindikatoren vil starte å blinke sakte. Trykk på hvilken som helst knapp for å vekke den igjen.

Merk:

- Roboten vil ikke starte dvalemodus når den ligger på ladestasjonen.
- Roboten slås automatisk av hvis den er i dvalemodus i mer enn 12 timer.

Instruksjoner for bruk

Lading

Auto: Etter rengjøring vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade.

Manuell: I pausemodus, trykk på -knappen for å sende roboten tilbake til ladestasjonen. Strømindikatoren vil blinke sakte når roboten lader.

Merk:

If the cleaning cycle was started away from the charging dock and the robot could not return to the dock after cleaning, it will instead return to its starting point. Place the robot directly on the dock to recharge it.

Error

Hvis det oppstår en feil mens roboten er i gang, vil strømindikatoren blinke raskt rødt, og du vil høre et stemmevarsel. Se "Feilsøking" for løsningsalternativer.

Merk:

- Hvis rengjøringssyklusen ble startet et annet sted enn fra ladestasjonen og roboten ikke kan returnere til ladestasjonen etter rengjøring, vil den i stedet gå tilbake til hvor den startet. Plasser roboten på ladestasjonen manuelt for å starte lading.

Tilbakestill WiFi


Hvis telefonen din ikke kan koble seg til roboten fordi du har endret ruterkonfigurasjonen, glemt passordet ditt eller noen annen grunn, åpner du toppdekselet for å se WiFi-indikatorlampen, trykk deretter på -knappen til du hører stemmevarselet "Resetting WiFi". Når WiFi-indikatorlampen blinker sakte, er tilbakestillingen fullført.

Merk:

Hvis roboten får koblet til nettverket i over en time, vil WiFi-enheten bli deaktivert. Tilbakestill WiFi før du prøver på nytt.

Flekkrens

I dvalemodus eller pausemodus, trykk og hold -knappen for å starte rengjøring. Denne modusen brukes til å rengjøre et firkantet område på 1,5 m x 1,5 m rundt roboten. Etter rengjøringen vil roboten returnere til midten av området.

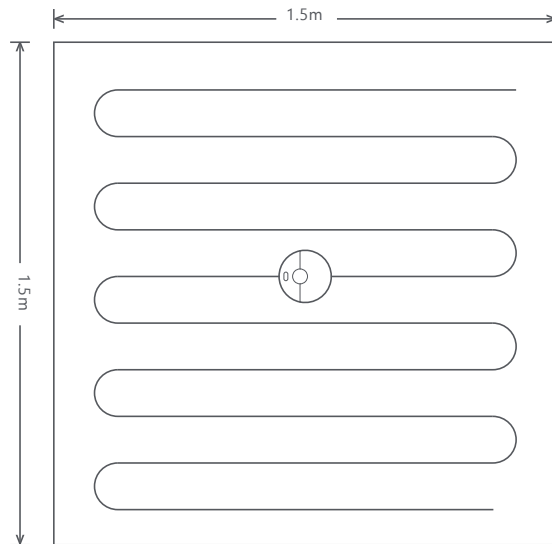

Merk:

Ved å trykke på en vilkårlig knapp vil du avbryte den nåværende rengjøringssyklusen.

Instruksjoner for bruk

Renjøring av valgte rom

Velg rommene du ønsker få rengjort i appen. I denne modusen vil roboten bare vaske de valgte disse rommene.



Merk:

- Et fullstendig kart må opprettes og kartbesparingsmodus slås på før denne funksjonen kan benyttes.
- Etter at rengjøring starter, kan roboten bevege seg utover de definerte områdene. Pass på at det ikke er noe som hindrer robotens tilgang til rommene.

Planlagt Rengjøring

Bruk appen til å stille starttider og sugenivå for rengjøring på et bestemt tidspunkt. Roboten vil returnere til ladestasjonen når den er ferdig.

Zone Rengjøring

Bruk appen til å tegne en spesifikk sone for roboten å rengjøre.

Merk:

Under rengjøring av den angitte sonen kan det hende at roboten beveger seg utenfor sonens grenser. Pass på at det ikke er kabler eller hindringer i nærheten av området

Pin n Go

Bruk appen til å angi en destinasjon for roboten.

Rengjøringsmodus

Bruk appen til å velge mellom Quiet, Balanced, Strong, eller MAX-modus. Balanced er satt som standard.

Do Not Disturb (DND) tilstand

I DND vil det ikke bli startet rengjøring, det vil ikke være noen stemmevarsler, og strømindikatoren vil dempes. DND er satt som standardinnstilling fra 22:00 til 08:00 og kan deaktiveres eller endres i appen.


Instruksjoner for bruk

No-go soner / Virtuelle vegger / No-Go sone for mopping

Appen kan brukes til å tegne virtuelle områder den skal unngå og legge til vegger etter behov, samt virtuelle områder hvor det ikke skal vaskes med moppen. Dette er for å unngå at roboten beveger seg inn i enkelte områder eller rom. Områder og vegger for å hindre mopping vil bare aktiveres bare når braketten er installert.

Merk:

- "Map Saving Mode" må være slått på i appen for å bruke virtuelle no-go-soner.
- Virtuelle tur-soner og vegger skal bare brukes til å tilpasse rengjøringen område. De skal ikke brukes til å isolere farer.
- Å flytte roboten manuelt eller gjøre endringer i hjemmet kan føre til tap av virtuelle soner og vegger.

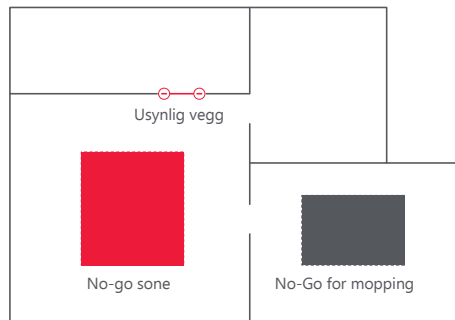

Flere funksjoner i appen

Kartoppdateringer i sanntid	Teppe Boost	Robot Location
Endre rengjøringsmodus	Oversikt over når deler skal byttes ut	Ikke forstyrr (DND) -modus
Rengjøringshistorikk	Fjernbetjening	Firmware-oppdatering
Endre robotstemme	Fjernkontroll	

Merk:

Funksjonene og detaljene til appen kan variere på grunn av kontinuerlig utvikling og oppgraderinger.


Påfyll av vanntank eller vasking av moppen under rengjøring.

For å fylle på vanntanken eller rengjøre moppen under rengjøring, må du først sett roboten på pause ved å trykke på hvilken som helst knapp og deretter fjerne moppemodulen. Fyll p vanntanken og / eller rengjør moppen etter behov. Installer moppemodulen på nytt og trykk på ⏻ -knappen for å fortsette rengjøringen.

Instruksjoner for bruk

Ladestasjon

Ladestasjonen må kobles til og plasseres mot en vegg på et flatt gulv, med mer enn 0,5 m klaring på hver side, og mer enn 1,5 m foran. For å få den beste opplevelsen når du bruker mobilappen, plasser ladestasjonen i et område med sterk WiFi-dekning.

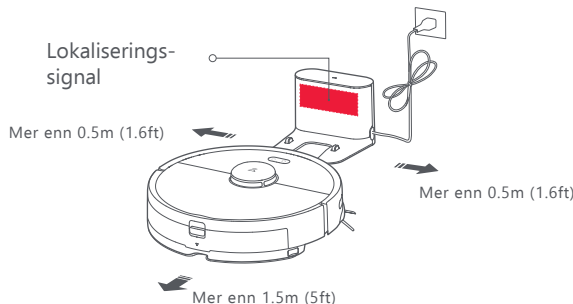

Merk:


Ikke plasser ladestasjonen i direkte sollys. Ikke blokker lokaliseringssignalet da det kan hindre roboten fra å returnere til ladestasjonen.

Rutinemessig Vedlikehold

Hovedbørste

* Clean weekly

2. Snu roboten og deretter løsne og fjerne dekslet til hovedbørsten.
3. Ta ut hovedbørsten og rengjør den.
4. Fjern hetten og roter for å låse opp låsen.
5. Bruk det medfølgende rengjøringsverktøyet for å fjerne alt inviklet hår.
6. Sett på plass hetten og roter den mot låseretningen.
7. Sett inn hovedbørsten på nytt og sett den på plass

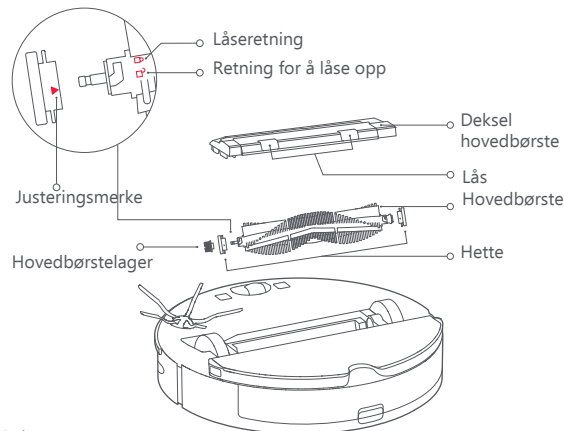


Merk:

Det anbefales å erstatte hovedbørsten hver 6-12.

Rutinemessig Vedlikehold

Bruk rengjøringsverktøyet til hovedbørsten

Bruk rengjøringsverktøyet til hovedbørsten for å fjerne hår som er viklet rundt hovedbørsten.

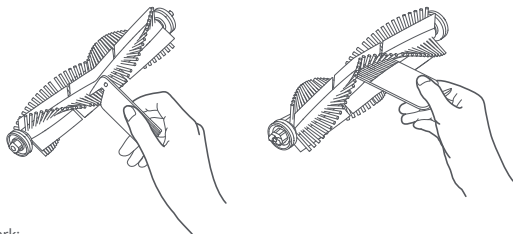


Merk:

Hvis det er store mengde hår, eller håret er tett sammensveiset, må du fjerne det nøye for å unngå skade på hovedbørsten.


Støvbeholder og filter

* Ukentlig rengjøring anbefales

1. Åpne toppdekslet på roboten, klem inn låsen til støvbeholdern, og fjern deretter støvbeholderen.

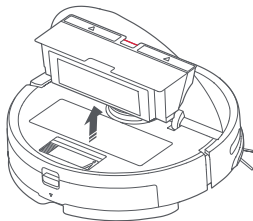


2. Åpne lokket som indikert med pilen og hell ut innholdet.

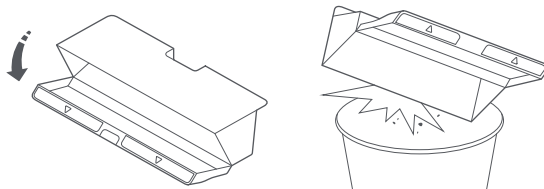

Rengjør det vaskbare filteret

* Rengjør annenhver uke

1. Åpne lokket på støvbeholderen som indikert med pilen, og hell ut innholdet.

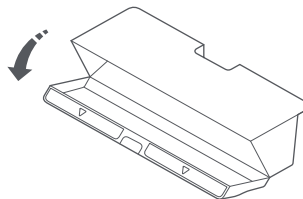


Rutinemessig Vedlikehold

Rengjøring av det vaskbare filteret


2. Fyll støvbeholderen med rent vann og lukk lokket. Rist støvbeholderen forsiktig, og hell deretter ut det skitne vannet.

* Rengjør annenhver uke

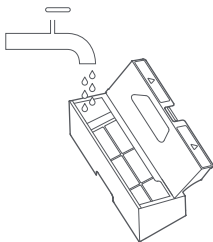

Merk:
Bruk bare rent vann uten såpe.

3. Fjern filteret og rengjør med vann.

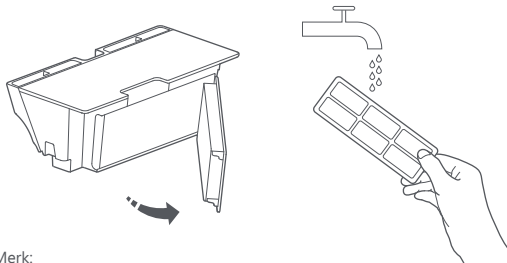

Merk:
Ikke berør overflaten på filteret med hendene, børster, eller skarpe gjenstander for å unngå skade.

4. Skyll gjentatte ganger og trykk på filterrammen for å få fjernet alt.



5. La filteret tørke før du putter det tilbake.

Merk:

La filteret tørke skikkelig før bruk. Å la det tørke i 24-timers anbefales.

Batteri

Roboten er utstyrt med et høytytelses litium-ion oppladbart batteri. For å opprettholde batteriets ytelse, pass på at roboten alltid er ladet.

Merk:

Hvis roboten skal stå ubrukt i en lengre periode, må du slå den av før lagring og lad den minst en gang hver tredje måned for å unngå skader på batteriet som følge av overutladning.

Ladestasjon

* Månedlig rengjøring anbefales


Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre ladekontaktene til ladestasjonen

Rutinemessig Vedlikehold

Sidebørste

* Månedlig rengjøring anbefales

1. Snu roboten og fjern skruen som holder sidebørsten på plass.
2. Fjern og rengjør sidebørsten.
3. Sett på plass sidebørsten og stram skruen.

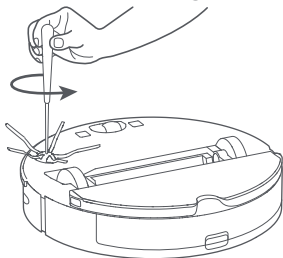

Merk:

Det anbefales å bytte ut sidebørsten hver 3-6 måned..

Vanntank


* Hyppig rengjøring anbefales

1. Åpne vanntanke
2. Fyll filteret med va
3. Rist det, og hell ut vann

Klut til moppen

* Vask etter bruk

1. Fjern moppen fra braketten.

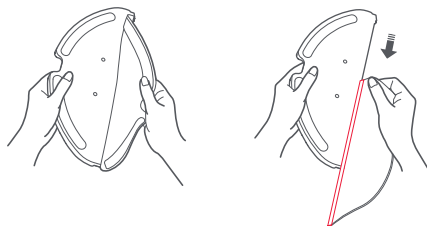

2. Rengjør moppen og tørk den.

Merk:


- Hvis moppen er skitten, vil kvaliteten på rengjøringen bli påvirket. Det anbefales å vaske den før bruk
- Det anbefales å skifte mopp hver 3.-6 måned for å opprettholde kvaliteten på rengjøringen.

Rutinemessig Vedlikehold

Styrehjul

*Regelmessig rengjøring anbefales

1. Snu roboten.
2. Bruk en liten skrutrekker for å skille akselen og dekket.
3. Skyll akselen og dekk med vann for å fjerne hår og skitt.
4. Tørk og set sammen hjulet igjen, og trykk det deretter på plass.

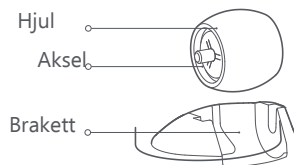

Merk:
Braketten til styrehjul kan ikke fjernes.

Tilbakestilling av systemet

Hvis roboten ikke svarer når du trykker knappene eller den ikke kan slås av. Trykk på Reset-knappen. Roboten vil deretter starte på nytt.

Merk:
Etter en tilbakestilling av systemet, blir rengjøringsplaner, WiFi og andre innstillinger gjenopprettet til fabrikkinnstillinger.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger


Hvis roboten ikke fungerer etter at systemet er tilbakestilt, slå den på og trykk deretter på Reset-knappen. Trykk deretter og hold nede -knappen til du hører stemmevarslingen "Start restoring initial version". Roboten blir da bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Sensorer

* Månedlig rengjøring anbefales

Bruk en myk, tørr klut til å tørke og rengjøre alle sensorer, inkludert:

1. Fire avsatssensorer i bunnen av roboten.
2. Veggssensorer på høyre side på roboten.
3. Ladekontakten på bunnen av roboten.

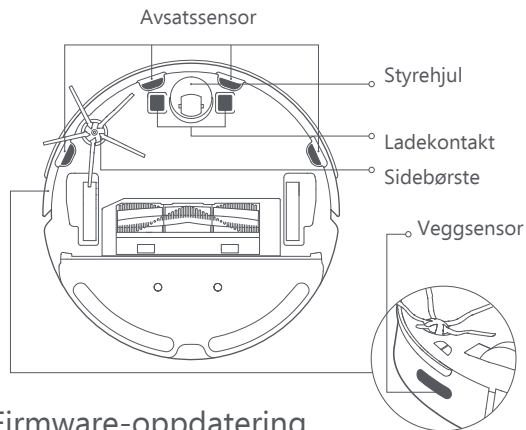

Firmware-oppdatering

Oppdater roboten ved å bruke appen. Plasser roboten på ladestasjonen og sørg for at batterinivået er høyere enn 20% før oppdateringen. Strømindikatoren vil blinke raskt hvitt under en firmware-oppdatering.

Miljøvernbeskrivelse

Fjerning av batteri

* Følgende informasjon gjelder bare ved avhending av roboten og skal ikke følges for daglige bruk og vedlikehold.

De kjemiske stoffene i det innebygde litium-ion-batteriet til dette produktet kan forårsake miljøforurensning. Fjern derfor batteriet før du kasserer dette produktet og leverer det til et profesjonelt batterigjenvinningsanlegg.

1. De kjemiske stoffene i det innebygde litium-ion-batteriet til dette produktet kan forårsake miljøforurensning. Fjern derfor batteriet før du kasserer dette produktet og leverer det til et profesjonelt batterigjenvinningsanlegg.
2. 1. Bruk roboten til den har et lavt batterinivå og ikke lenger kan rengjøre. Sørg for at den ikke kobles automatisk til ladestasjonen.
3. 2. Slå av roboten.
4. 3. Skru av batteridekselet.
5. 4. Fjern batteridekselet.
6. 5. Trykk påappen for å trekke ut batterikontakten og ta ut batteriet.

Merk:

- Før du tar ut batteriet, må du forsikre deg om at det er helt omt. Ikke ta ut batteriet hvis roboten er koblet til ladestasjonen.
- Fjern hele batteripakken. Unngå å skade batteripakken for å unngå kortslutning eller lekkasje av farlige stoffer
- Ved tilfeldig kontakt med batterivæske, skylld grundig med vann og kontakt øyeblikkelig medisinsk hjelp

Grunnleggende parametere

Robot

Navn	Parametere
Modell	roborock S5 Max
Størrelse	353×350×96.5mm
Batteri	14.4V/5200mAh lithium battery
Vekt	Ca. 3.5 kg
Trådløs tilkobling	WiFi Smart Connect
Merkespenning	14.4VDC
Nominell effekt	58W

Merk:

Serienummeret finner du på undersiden av roboten.

WiFi Specification

Service	Protokoll	Nominell frekvens	Maks utgangseffekt
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≤ 20dBm

Ladestasjon

Navn	Parametere
Modell	CDZ11RR or CDZ12RR
Størrelse	151×130×98mm
Nominell effekt	28W
Nominell inngang	100-240VAC
Nominell utgang	20VDC 1.2A
Nominell effekt	50-60Hz

Feilsøking

Hvis det oppstår en feil under rengjøring, blinker strømindikatoren raskt rødt, og et stemmevarsel vil spille. Se tabellen nedenfor for løsningsalternativer.

Feilmelding	Løsning
Feil 1: Snu laserhodet og sørg for at det ikke sitter fast eller er blokkert.	LDS-enheten sitter fast. Fjern eventuelle elementer som blokkerer den, og flytt deretter roboten til et nytt sted og start på nytt
Feil 2: Rengjør og bank lett på støtfangeren.	Støtfangeren sitter fast. Trykk på støtfangeren gjentatte ganger for å fjerne eventuelle elementer som sitter fast. Hvis ingenting faller ut, flytt roboten til et nytt sted og start på nytt.
Feil 3: Flytt hovedenheten til et nytt sted og start på nytt.	Hulet har hengt seg. Flytt den til et nytt sted og start på nytt.
Feil 4: Rengjør avsatssensoren, flytt hovedenheten bort fra kantene og start enheten på nytt.	Flytt robot vekk fra hevede kanter, og start på nytt. Hvis problemet vedvarer, rengjør avsatssensorer. Denne feilen kan også være forårsaket av en skitten avsatssensor. Prøv å tørke av alle sensorer.
Feil 5: Fjern og rengjør børsten og børstelagrene først	Hovedbørsten kan ha satt seg fast i noe. Ta den ut og rengjør den.
Feil 6: Fjern og rengjør sidebørsten	Sidebørsten kan ha satt seg fast i noe. Ta den ut og rengjør den.
Feil 7: Forsikre deg om at hjulene ikke er blokkert, og flytt deretter enheten til et nytt sted	Hovedhjulene sitter mulig fast. Ta dem ut og rengjør dem.
Feil 8: Fjern hindringer rundt hovedenheten	Sjekk om roboten sitter fast. Fjern eventuelle hindringer.
Feil 9: Installer støvbeholder og filter på nytt	Sett inn støvbeholderen og filteret på nytt, og kontroller at de er riktig installert. Hvis problemet vedvarer, bytt ut filteret.
Feil 10: Filteret er enten vått eller blokkert	Filteret er ikke helt tørt. Tørk filteret i minst 24 timer. Det kan også hende at filteret trenger å rengjøres. Hvis problemet vedvarer, bytt filteret.

Feilsøking

Hvis det oppstår en feil under rengjøring, blinker strømindikatoren raskt rødt, og et stemmevarsel vil spille. Se tabellen nedenfor for løsningsalternativer.

Feilmelding	Løsning
Feil 11: Sterkt magnetfelt oppdaget. Flytt enheten bort fra båndlåsen og start den på nytt	Roboten er for nær et magnetbånd og kan ikke starte. Flytt den til et nytt sted og start på nytt.
Feil 12: Batterinivået for lavt. Lad opp før bruk	Lavt batteri. Lad opp før bruk.
Feil 13: Ladefeil. Rengjør ladekontaktene og prøv igjen	Bruk en tørr klut til å rengjøre ladekontaktene på roboten og på ladestasjonen.
Feil 14: Batterifeil	Batteritemperaturen er enten for høy eller for lav. Vent til det går tilbake til normalt.
Feil 16: Roboten er veltet. Plasser og start hovedenheten på et flatt gulv.	Roboten står skjevt. Plasser den på flatt gulv og start på nytt.
Feil 17: Feil på sidebørstemodulen. Tilbakestill hovedenheten.	Tilbakestill systemet. Feil i sidebørstemodulen. Tilbakestill systemet.
Feil 18: Viftefeil. Tilbakestill hovedenheten	Feil i vakuumpviften. Tilbakestill systemet.
Feil 22: Rengjør ladesensoren på hovedenheten	Støv på ladesensoren. Tørk av støvet.
Feil 23: Åpne opp signalutslippsområdet til ladestasjonen.	Ladestasjonen sitter fast. Fjern og prøv på nytt.
Feil 24: Virtuell no-go sone eller vegg oppdaget. Flytt roboten til et nytt sted og start på nytt.	Flytt roboten bort fra den virtuelle sonen den skal unngå eller barrieren og start på nytt.
Feil 26: Tørk av veggsensoren.	Veggsensoren er skitten. Tørk den ren.
Intern feil: Prøv å tilbakestille systemet.	Feil på grunn av en intern feil. Tilbakestill systemet.

Merk:

Å tilbakestille systemet ikke løser ikke alltid problemer.

Hvis problemet vedvarer etter bruk av anbefalingene i tabellen over, kan du sende e-post til teamet vårt: Support i USA/utenfor Europa: support@roborock.com / Support i Europa: support@roborock-eu.com

Spørsmål og svar

Problem type	Løsning
Får ikke slått på	Batterinivået er for lavt. Plasser støvsugere tilbake på ladestasjonen for å lade den før bruk. Batteritemperaturen er for lav eller for høy. Bruk kun i temperaturer mellom 0°C og 40 °C.
Får ikke ladet	Hvis ladestasjonen ikke har strøm, må du kontrollere at begge endene av strømkabelen er riktig tilkoblet. Hvis kontakten er dårlig, rengjør du kontaktområdene på ladestasjonen og roboten. Strømmen er tilbake når strømindikatorlampen lyser.
Lav ladehastighet	Ved bruke i høye eller lave temperaturer, reduserer den automatisk ladehastigheten for å forlenge batteriets levetid. Ladekontaktene kan være skitne. Bruk en tørr klut for å rengjøre.
Får ikke ladet	Det er for mange hindringer i nærheten av ladestasjonen. Plasser den på et åpent område. Roboten er for langt fra ladestasjonen. Plasser den nærmere og prøv igjen.
Unormal atferd	Start roboten på nytt.
Støy under rengjøring	Hovedbørsten, sidebørsten eller hovedhjulene kan ha satt seg fast. Slå av roboten og rengjør den. Hvis det styrehjulet sitter fast, bruker du en skrutrekker for å fjerne hjulet før rengjøring.
Dårlig rengjøringsevne eller støv som faller ut	Støvbeholderen er full og må tømmes. Filteret er blokkert og må rengjøres. Hovedbørsten sitter fast og trenger rengjøring.
Kan ikke koble til WIFI	WiFi er deaktivert. Tilbakestill WiFi og prøv igjen. WiFi-signalet er dårlig. Sjekk at roboten befinner seg i et område med godt WiFi-signal. Unormal WiFi-tilkobling. Tilbakestill WiFi og last ned den nyeste mobilappen og prøv på nytt. Den gjeldende enheten støttes ikke. Du kan finne støttede modeller inne i appen. Kan ikke koble til WiFi. Det kan være en feil med ruten din. Kontakt Roborock kundeservice for hjelp med feilsøking.

Spørsmål og svar

Problem type	Løsning
Planlagt rengjøring fungerer ikke	Batterinivået er for lavt. Planlagt rengjøring kan bare starte hvis batterinivået er over 20%. Vennligst bekreft at innstillingen er satt til "effective once".
Tappes batteriet når støvsugeren står på ladestasjonen?	Roboten vil trekke strøm mens den er på ladestasjonen for å opprettholde batteriets ytelse, men strømforbruket er ekstremt lavt.
Må jeg lade batteriet i minst 16 timer etter de tre første gangene?	Nei. Roboten kan brukes med en gang etter at den er fulladet en gang
Lite eller ikke noe vann ved mopping	Sjekk om det er vann i vanntanken, og bruk mobilappen til å stille inn vannføringen eller se håndboken for fullstendig instruksjon for oppsett av mopp.
Rengjøring gjenopptas ikke etter lading	Pass på at roboten ikke er i DND-modus. DND-modus forhindrer rengjøring. Hvis roboten ble plassert manuelt på ladestasjonen under rengjøring av en plass som krever opplading, før den automatisk returnerte selv, vil den ikke kunne fortsette rengjøringen.
Kan ikke returnere til ladestasjonen etter rengjøring Spot Cleaning eller etter å ha blitt flyttet manuelt	Etter spot cleaning eller en betydelig posisjonsendring vil roboten generere kartet på nytt. Hvis ladestasjonen er for langt unna, kan det hende at den ikke kan returnere for lading og må plasseres manuelt.
Roboten hopper plutselig over et bestemt sted	Veggsensoren eller avsatssensorsensorene kan være skitne. Rengjør dem med en myk, tørr klut.
Det tar lang tid å fylle vanntanken	Filteret kan være blokkert og trenger da rengjøring

EU-samsvarserklæring

Vi herved:

Navn på produsent	Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Adresse	Floor6, Suite6016, 6017, 6018, BuildingC, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.CHINA

erklærer at denne DoCen er utstedt under vårt eneste ansvar og at produktene:

Produktbeskrivelse	Robotstøvsuger og tilbehør
Type (modell) betegnelse(r)	roborock S5 Max

er i samsvar og verifisert gjennom testing med bestemmelsen i følgende EU-direktiver:

RED-direktiv 2014/53 / EU Artikkel 3.1 a): Sikkerhet og helse 1. 1. EN 60335-1:2012 + A11 :2014 + AC:2014 2. + A13:2017 3. 2. EN 60335-2-2:2010 + A11 :2012 + A1:2013 4. 3. EN 62311:2008 5. 4. EN 62233:2008	 1. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhet-Del 1: Generelle krav 2. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhet - Del 2-2: Spesielle krav til støvsugere og vannrenseanlegg 3. Vurdering av elektronisk og elektrisk utstyr relatert til menneskelige eksponeringsbegrensninger for elektromagnetiske felt (0 Hz - 300 GHz) 4. Målemetoder for elektromagnetiske felt i husholdningsapparater og lignende apparater med hensyn til eksponering for mennesker
---	---

EU-Samsvarserklæring

er i samsvar og verifisert gjennom testing med bestemmelsen i følgende EU-direktiver:

RED-direktiv 2014/53/EU Artikkel 3.1 b): EMC 1. 1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 2. 2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 3. 3. EN 55014-1:2017 4. 4. EN 55014-2: 2015 5. 5. EN 61000-3-2: 2014 6. 6. EN 61000-3-3: 2013	 1. Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) for radioutstyr og tjenester; Del 1: Felles tekniske krav; Harmonisert standard som dekker de grunnleggende kravene i artikkel 3.1 (b) i direktiv 2014/53 / EU og de vesentlige kravene i artikkel 6 i direktiv 2014/30 / EU 2. Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) for radioutstyr og tjenester; Del 17: Spesifikke forhold for bredbåndsdatsystem; Harmonisert standard som dekker de grunnleggende kravene i artikkel 3.1 (b) i direktiv 2014/53 / EU 3. Elektromagnetisk kompatibilitet -krav til husholdningsapparater, elektriske verktøy og lignende apparater Del 1: Utslipp 4. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske verktøy og lignende apparater Del 2: Immunitet - Standad for produktfamilien 5. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grenser - Grenser for utslipp av harmonisk strøm (inngangsstrømmer til utstyr 16 A per fase). 6. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Begrensninger - Begrensning av spenningsendringer og flimmer i offentlige lavspenningssystemer, for utstyr med nominelle strømmer 16 A per fase og ikke underlagt betinget tilkobling.
RED-direktiv 2014/53/EU Article 3.2: Radio Spectrum EN 300 328 V2.1.1	Bredbåndsoverføringssystemer; dataoverføringsutstyr som opererer i 2,4 GHz ISM-båndet og bruker bredbåndsmodulasjonsteknikker; Harmonisert standard som dekker de vesentlige kravene i artikkel 3.2 i direktiv 2014/53 / EU
RoHS-direktiv 2011/65/EU EN50581:2012	Teknisk dokumentasjon for vurdering av elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrensning av farlige stoffer.
Produktbeskrivelse	Ladestasjon og tilbehør
Type(modell) betegnelse(r)	Ladestasjon, modeller: CDZ11RR eller CDZ12RR

EU-Samsvarserklæring

er i samsvar og verifisert gjennom testing med bestemmelsen i følgende EU-direktiver:

Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014+AC:2014+A13:2017 2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018 3. EN 62233:2008	1. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhet-Del 1: Generelle krav 2. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhet - Del 2-29: Spesielle krav til batteriladere 3. Målemetoder for elektromagnetiske felt i husholdningsapparater og lignende apparater med hensyn til eksponering for mennesker
EMC-direktiv 2014/30/EU 1. EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2: 2015 3. EN 61000-3-2: 2014 4. EN 61000-3-3: 2013	1. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske verktøy og lignende apparater Del 1: Utslipp 2. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske verktøy og lignende apparater Del 2: Immunitet - Standard for produktfamilien 3. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grenser - Grenser for utslipp av harmonisk strøm (inngangsstrømmer til utstyr 16 A per fase). 4. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grenser - Begrensning av spenningsendringer, og flimrer i offentlige lavspenningssystemer, for utstyr med nominelle strømmer 16 A per fase
RoHS Directive 2011/65/EU EN50581:2012	Teknisk dokumentasjon for vurdering av elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrensningen av farlige stoffer

Personen ansvarlig for å avgi denne erklæringen:

Navn: Rui.Shen

Stilling/tittel: Kvalitetsdirektør

Signatur: Rui Shen.

Dato: Nov 1.2019

Sted: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

WEEE-informasjon

Riktig avhending av dette produktet. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke bør kastes med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkulerer du det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten din, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøsikker gjenvinning.



Garanti Informasjon

Garanti Informasjon

Selgeren gir garanti i samsvar med lovgivningen i kundens hjemland, med minimum 1 år fra datoen da apparatet ble solgt til sluttbrukeren.

Garantien dekker bare defekter i materiale eller utførelse.

Reparasjoner i garantitiden skal kun utføres av et autorisert servicesenter. Når du fremsetter et krav under garantien, må den originale regningen (med kjøpsdato) sendes inn.

Garantien gjelder ikke i tilfeller av:

Normal slitasje

Brukerfeil, f.eks. overbelastning av apparatet, bruk av ikke-godkjent tilbehør, bruk av makt, skader forårsaket av ytre påvirkninger, skader forårsaket av at bruker ikke har overholdt bruksanvisningen, f.eks. tilkobling til uegnet forsyning eller manglende overholdelse av installasjonsinstruksjonene Delvis eller helt demonterte apparater.

Lasersikkerhet

Laserdistansesensoren til dette produktet oppfyller standardene for klasse I laserprodukter i IEC 60825-1: 2014 og vil ikke generere farlig laserstråling.