



Mi Robot Vacuum-Mop P Bruksanvisning

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger dette produkt og gem det korrekt til fremtidig reference.

Innehållsfortegnelse

Säkerhetsinformation	2
Produktöversikt	4
Montering	6
Hur man använder robotdammsugaren.....	9
Anslut till Mi Home / Xiaomi Home-appen	11
Vård och underhåll.....	12
Generella frågor	14
Felsökning	15
Specifikationer.....	16

Säkerhetsinformation

Användningsbegränsningar

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inkl barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn bör övervakas för att förhindra att de leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn (EU). Förvara huvudborstens rengöringsverktyg utom räckhåll för barn. Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Använd inte robotdammsugaren för att rengöra brinnande föremål.
- Lyft inte robotdammsugaren i locket på laserradaren.
- Se till att robotdammsugaren är avstängd och att laddstationen är fränkopplad innan rengöring och underhåll.
- Denna produkt är endast avsedd för rengöring av golv i hemmet. Inte för utomhusbruk (t.ex. på en balkong) eller på en yta som inte är ett golv (t.ex. en soffa) eller i en kommersiell eller industriell miljö.
- Använd inte robotdammsugaren i ett område ovanför marken utan skyddshinder, t.ex. på öppna balkonger, på ett loft eller på möbelyta.
- Använd inte robotdammsugaren i ett rum med temperaturer över 40 ° C eller under 0 ° C eller på ett golv med vätskor eller kläbbiga ämnen. Ta bort eventuella kablar från golvet innan du använder robotdammsugaren för att förhindra att den drar dem med sig under rengöring.
- Ta bort ömtåliga eller lösa föremål från golvet, t.ex. Vaser eller plastpåsar för att förhindra att robotdammsugaren körs över dem och orsakar skador.
- Placera inte barn, husdjur eller andra föremål ovanpå

robotdammsugaren, varken när den är stillastående eller när den är i rörelse.

- Använd inte robotdammsugaren för att rengöra mattor.
- Se till att robotdammsugaren inte samlar in hårda eller vassa föremål som byggmaterial, glas eller naglar.
- Spraya inte vätska i dammsugaren (se till att dammbehållaren är helt torr innan återmontering).
- Placera aldrig robotdammsugaren upp och ner.
- Använd endast produkten enligt beskrivningen i bruksanvisningen eller i snabbguiden. Användare är ansvariga för förluster eller skada till följd av felaktig användning av produkten.

Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. förklarar härmed att radioutrustningstyp STYTJOZYM är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbplats: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Batteri och laddning

Använd inte en tredjepartsbatteriladdare eller laddstation. Får endast användas med matningsenhet.


- Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen innan du tar ut batteriet.
- Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut kvalificerade personer.
- Placera aldrig laddstationen nära en värmekälla till exempel en radiator.
- Torka aldrig robotdammsugaren med en våt trasa eller med annan vätska.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerad personal för att kunna undvika fara.
- Kasta inte gamla batterier på fel sätt. Innan du matar ut dammsugaren, se till att den är fränkopplad och ta ut batteriet och kassera det på ett miljösäkert sätt.
- Se till att robotdammsugaren är avstängd innan du transporterar den och förvara den i originalförpackningen om möjligt.
- Om dammsugaren inte ska användas under en längre tid, ladda den helt, stäng av den och förvara den på en sval, torr plats. Ladda dammsugaren helt minst en gång i månaden för att förhindra batteriskador.
- Produktens laserradar uppfyller IEC 60825-1: 2014-standardens för klassproduktion av laserproduktsäkerhet och producerar inte laserstrålning som är skadlig för människor.
- Produktens laser radar opfylder IEC 60825-1: 2014-standardens för laser produktsäkerhet i klass 1 och producerar inte laserstrålning som är skadligt för människor.

Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. erklærer herved at radioustyr typen STYTJOZYM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende hjemmeside: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Produktöversikt

Lista över produkt och tillbehör

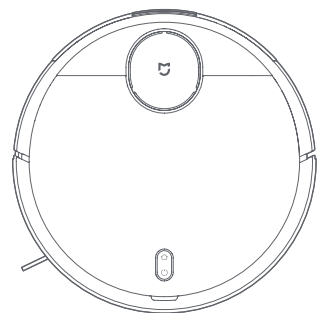

Dammsugare

Tillbehör till robotdammsugaren




Dammbehållare (clearingsmodul)



Rengöringsborste




Huvudborste



Skydd huvudborsten


Innehållet i tillbehörslådan



2-i-1 dammbehållare medvattentank (för dammsugning och moppmodul)




Sidoborste (x2)

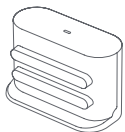


Laddningsstation




Strömssladd



Moppållare



Våt mopp




Fuktig mopp



Manual

Obs: illustrationer av produkten, tillbehör och användargränssnitt i användarhandboken är endast för referens. Faktiska produkter och funktioner kan variera beroende på produktförbättringar.

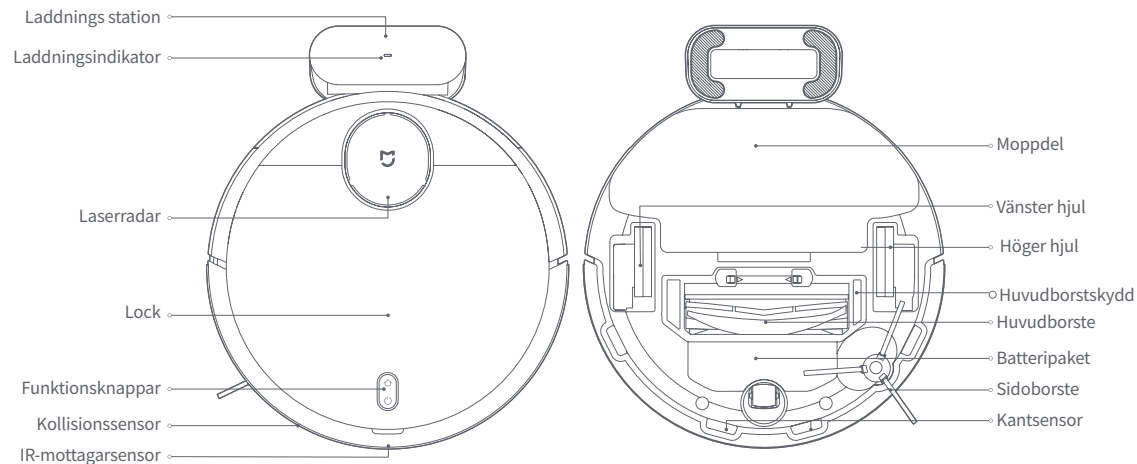

Laddningsstation

Tryck för att skicka dammsugaren tillbaka till laddstationen


Tænd og sluk-knappen

Indikator ljus


Blinkar långsamt gult	På väg tillbaka till laddstationen	Blinkar vitt	Wi-Fi är inte anslutet
Långt gult blinkande	Laddar	Långt gult blinkande	Väntar på nätverkskonfiguration
Blinkar rött	Error	Långt vitt blinkande	På/ uppdaterar firmware
Vitt	Tå / fungerar som vanligt / fulladdad / ansluten WI-FI		

Montering


1. Anslut laddstationen till vägguttaget.

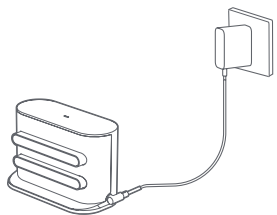


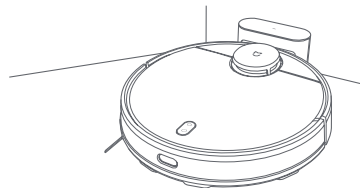
2. Montera sidoborsten i dammsugarens övre vänstra hörn, som visas på bilden. En extra sidaborste ingår i paketet som reserv och behöver inte monteras.

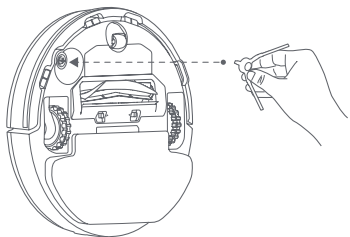

3. Placera laddstationen på en plan yta mot en vägg.

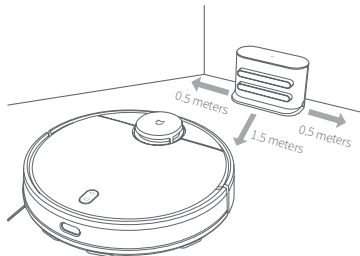


4. När du använder robotdammsugaren för första gången håller du ned den inne i 3 sekunder för att slå på. När indikatorlampan lyser, placera dammsugaren manuellt på laddstationen för att ladda den. Och tryck bara  medan robotdammsugaren rengör, återgår den automatiskt till laddstationen för att ladda.




Vit: På / fungerar normalt / fulladdat / Wi-Fi-anslutet
Långsam blinkande gul: Laddar
Laddaren blinkar rött: Fel

Installera tillbehör för önskad modul

Rensningsmodul: Montera dammbehållaren eller 2-i-1-dammbehållaren med vattenbehållare.

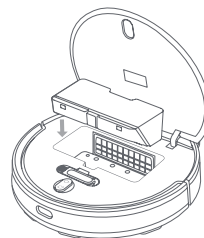


1. Öppna dammsugarens lock och placera dammbehållaren eller 2-i-1 dammbehållaren med vattenbehållaren i den visade riktningen tills den är låst på plats.

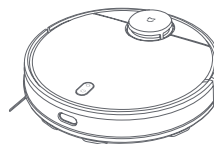


2. Slå på robotdammsugaren. Den är nu redo att börja använda.


Dammsugnings- och moppsmodul: Montera dammbehållaren 2-i-1 med vattentank, mopphållare och mopp

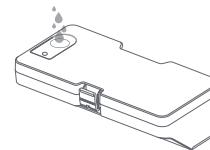


1. Öppna locket på vattentanken, fyll upp det och fäst det.

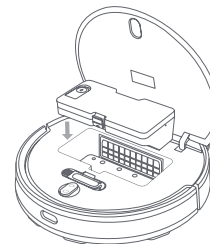


2. Sätt i dammbehållaren 2-i-1 med vattentanken i dammsugaren tills den låses på plats.

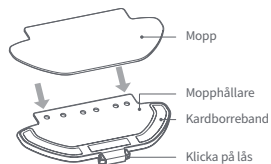

3. Fäst moppen i mopphållaren och fäst moppen i mopphållaren och fäst kardborrebandet.

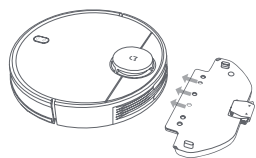

4. Fäst klämfästena, montera mopphållaren horisontellt i dammsugarens botten, som visat.

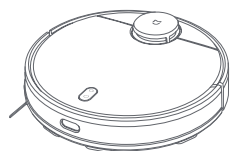



5. Slå på dammsugaren. Nu är det klart att börja det vakuum och mopp.

Försiktighetsåtgärder:


1. Placera inte laddstationen i direkt solljus.
2. Se till att det finns 0,5 meter eller mer ledigt utrymme på varje sida av laddstationen och mer än 1,5 meter framför.
3. Om dammsugaren inte kan starta på grund av för lite batteri, placera den direkt på laddstationen för att ladda den.
4. Dammsugaren startar automatiskt när den är på laddstationen.
5. Dammsugaren kan inte stängas av när den är på laddstationen.
6. Ta bort vattentanken och mopphållaren när dammsugaren laddas eller inte används.
7. Använd virtuella väggar eller ställ in begränsade områden för heltäckningsmattaområden för att förhindra att robotdammsugaren fastnar på mattan.
8. Rengör dammbehållaren regelbundet för att förhindra överskott av smuts. Detta kan minimera robotdammsugarens prestanda.
9. I rensningsmodulen kan dammsugaren antingen rengöra med en dammbehållare eller med 2-i-1 dammbehållare med vattentank monterad.

Hur man använder robotdammsugaren


På och av

När dammsugaren är på laddstationen slås den på automatiskt och kan inte stängas av. För att slå på robotdammsugaren manuellt, tryck och håll ned  tills indikatorn tänds. När dammsugaren är i standby-läge och inte på laddstationen, håll ned  knappen i några sekunder för att stänga av den.

Rengöring



Sätt på dammsugaren och tryck sedan på  knappen. Beroende av vilka tillbehör som är monterade, kommer dammsugaren automatiskt starta dammsugning eller moping.

Laddning

Sätt på dammsugaren och tryck sedan på  knappen för att skicka dammsugaren tillbaka till laddstationen för att ladda. När dammsugaren har slutfört rengöringen, körs den automatiskt tillbaka till laddstationen för att ladda och indikatorn börjar blinka gult.

Om dammsugaren börjar få låg batterinivå under rengöring återgår den automatiskt till laddstationen för att ladda. När dammsugaren är fulladdad fortsätter den med rengöringen tills den är klar. Om dammsugaren stängs av automatiskt på grund av för låg batterinivå, placera du den manuellt på laddstationen och ser till att den laddas.

Pause

Medan dammsugaren är igång kan du trycka på valfri knapp för att pausa och tryck sedan på  knappen för att fortsätta rengöra. Tryck på  knappen för att avsluta rengöringen och skicka robotdammsugaren tillbaka till laddstationen.

Restmodul

Dammsugaren går automatiskt i viloläge efter 5 minuter utan aktivitet. För att väcka den, tryck på valfri knapp eller använd appen.

- Dammsugaren går inte i viloläge när den är på laddstationen.
- Dammsugaren stängs av automatiskt när den har varit i viloläge i 12 timmar.

Felstatus

Om ett fel inträffar under drift kommer indikatorn på dammsugaren att blinka rött och du hör en röstvarning. Kontrollera felsökningen i handboken. Om ingen åtgärd startas inom 5 minuter, går dammsugaren automatiskt över i vilmodul.


Rengöringsinställningar

Fyra kraftmoduler finns i Mi Home / Xiaomi Hem app: Silent, Standard, Medium och Turbo. Standardmodul är inställd som standard.

Stör ej

I modulen Stör ej kommer dammsugaren inte att fortsätta rengöra, utföra schemalagd rengöring eller röstvarning. Stör ej-modulen är aktiverad som standard och kan inaktiveras via appen.

Fyll på med vatten eller rengör moppen under rengöringen

Om du behöver fylla dammsugaren med mer vatten eller så rengör moppen, tryck på valfri knapp för att stoppa rengöring och ta sedan bort vattentanken. Efter att ha fyllt med vatten eller rengjort moppen, installera vattentanken och torka igen och tryck sedan på  knappen för att fortsätta städningen.

Fortsätt städningen

Dammsugaren har en funktion för att återuppta rengöringen. När dammsugaren börjar ta slut på batteri under rengöring, kommer den gå automatiskt tillbaka till laddstationen.

När dammsugaren är fulladdad fortsätter rengöringen där den slutade. När rengöringen slutförs manuellt medan dammsugaren laddas återupptas inte städningen.

Rengöringszoner

Du kan använda appen för att ställa in ett specifikt område, då kommer dudammsugaren rengöra i detta område.

Rengöring

Du kan ange ett specifikt område på kartan via appen och sedan navigerar dammsugaren automatiskt till det området och städar in ett kvadratformat område på 2 x 2 meter.

Planerad sanering

Du kan skapa städningstider i appen. Dammsugaren kommer att starta rengöringen automatiskt och återgå till laddstationen när rengöringen är klar.

Obs: Dammsugarenutför inte schemalagda rengöringar när Stör ej-modulen är aktiverad.

Virtuella väggar / begränsade områden

Du kan skapa virtuella väggar och begränsade områden i appen för att förhindra att robotdammsugaren rör sig in i områden som du inte vill rengöra.

Smart kartläggning

Du kan använda appen för att aktivera smart kartläggning. Det gör att dammsugaren uppdaterar kortet automatiskt efter att ha slutfört en rengöring.

Anslut till Mi Home / Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Mi Home / Xiaomi Home-appen. Kontrollera din enhet och anslut den till andra smarta enheter med Mi Home / Xiaomi Hemapp.



Skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen. Om appen redan är installerad kommer du att vidarebefordras till startsidan för anslutning. Du kan också söka efter "Mi Home / Xiaomi Home" i App Store för att ladda ner och installera den.

Öppna Mi Home / Xiaomi Home-appen, tryck på "+" längst upp till höger och följ sedan instruktionerna för att lägga till din enhet.

* Appen heter Xiaomi Home-appen i Europa (med undantag för Ryssland). Namnet på appen som visas på din enhet ska användas som standard.

Obs! Appens version kan vara uppdaterad. Följ instruktionerna baserade på den aktuella appversionen.

Återställ Wi-Fi

När du byter router eller byter Wi-Fi-lösenord, återställ Wi-Fi-anslutningen till dammsugaren. Sätt på dammsugaren och tryck sedan på och knapparna samtidigt i 3 sekunder tills du hör återkopplingen "Väntar på nätverkskonfigurationen". När Wi-Fi-anslutningen återställs, kan du återansluta dammsugaren.


Obs! Endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk stöds.

Fabriksåterställ


Håll knappen intryckt i 5 sekunder. När du hör röstmeddelandet "Fabriksinställningar kommer att återställas" ("Fabriksinställningar återställs") tryck på knappen igen i 5 sekunder tills det står "Återställning fabriksinställningar" ("Återställer fabriksinställningar"). När inställningar har återställts, användardata har tagits bort och du tar emot röstmeddelandet "Fabriksinställningar återställs framgångsrikt" (-fabriksinställningarna har återställts.)

Vård och underhåll


Dammbehållare




1. Öppna dammsugarens lock. Ta bort dammbehållaren och öppna sedan locket som visas i figuren.

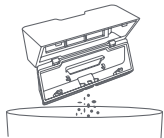

2. Töm dammbehållarens innehåll.

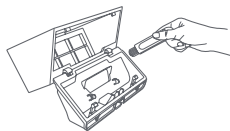


3. Rengör dammbehållaren med den medföljande rengöringsborsten.

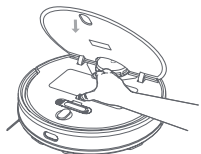


4. Sätt tillbaka dammsugaren i dammbehållaren tills den klickar på plats, och stäng sedan locket till dammsugaren.


2-i-1 dammbehållare med vattenbehållare

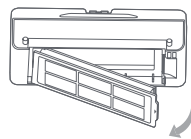

1. Öppna dammsugarlocket och ta bort det. Ta sedan bort filtret enligt bilden.

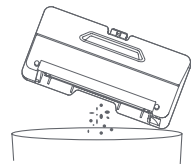


2. Töm dammbehållarens innehåll. Rengör insidan med rengöringsborsten, justera sedan filtret och ställ in det tillbaka igen.

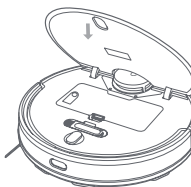

3. Montera dammbehållaren 2-i-1 med vattenbehållaren i dammsugaren tills den klickar på plats och stäng sedan locket till dammsugaren.


Filter

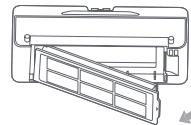

För att rengöra filtret i dammbehållaren och 2-i-1-dammbehållaren med vattenbehållaren, ta bort dem som visas på bilden.

- När du har sköljt filtret med vatten, se till att det har torkat helt innan du monterar filtret tillbaka i dammbehållaren eller i 2-i-1-dammbehållaren med vattenbehållare.
- För att förhindra att filtret täpps till, rekommenderas det att rengöra filtret regelbundet med rengöringsborsten.

Huvudborste

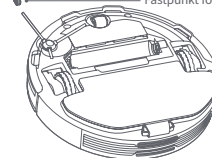


Obs! Det rekommenderas att byt ut huvudborsten varje 6-12. månad för optimal rengöringseffektivitet.

1. Luta dammsugaren och kläm fast klämmorna för att ta bort skyddet till huvudborsten.
2. Ta bort huvudborsten och dess fäste.
3. Använd rengöringsborsten för att rengör huvudborsten.
4. Fäst huvudborsten och fästet igen och sätt sedan på den igen. Placera och tryck ner huvudborstkåpan igen tills den låses på plats.


Sidaborste

Ta bort och rengör sidaborsten med jämna mellanrum. Det är rekommenderat att byta ut sidaborsten var tredje till sjätte månad för optimal rengöringseffektivitet.

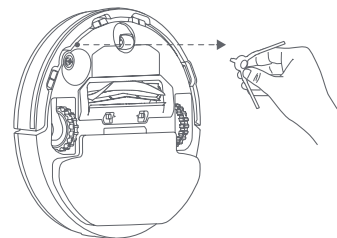

Kantsensor

Rengör kantsensorerna var tredje månad med en mjuk trasa.

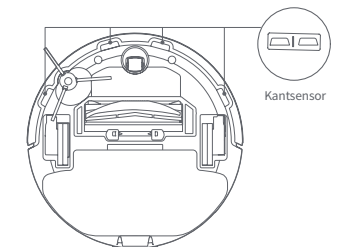

Generella frågor

Problem	Möjlig orsak	Problem	Möjlig orsak
Robotdammsugaren kan inte slås på	1. Batterinivån är låg. Ladda robotdammsugaren och försök igen. 2. Temperaturen är för låg (under 0 ° C) eller för hög (över 40 ° C).	Robotdammsugaren fortsätter inte	1. Se till att robotdammsugaren inte är inställd på Stör ej-modulen, vilket förhindrar att den fortsätter rengöra. 2. Dammsugaren återupptar inte rengöringen om den har ställts in för laddning manuellt eller om Stör ej-modulen är inställd.
Dammsugaren startar inte upp på rengöringen	Batterinivån är för låg. Ladda dammsugaren och försök igen.	Dammsugaren fungerar inte när laddstationen har flyttats.	1. Det finns för många hinder runt laddstationen. Placera laddstationen på en öppen yta. 2. Robotdammsugaren är för långt ifrån laddstationen. Flytta den närmare laddstationen, och försök igen.
Robotdammsugaren kommer inte tillbaka till laddstationen	1. Det finns för många hinder runt laddstationen. Placera laddstationen på en öppen yta. 2. Robotdammsugaren är för långt ifrån laddstationen. Flytta den närmare laddstationen, och försök igen.	Robotdammsugaren fungerar inte	Stäng av och sätt på dammsugaren igen.
Robotdammsugaren låter konstigt	Något kan ha fastnat i huvudborsten, sidoborsten eller vänster / höger hjul. Stäng av robotdammsugaren och rengör delarna.	Robotdammsugaren rengör inte	1. Dammbehållaren är full. Töm innehållet. 2. Filtret är blockerat. Städa det. Ett främmande föremål har fastnat i huvudborsten. Städa det.
Robotdammsugaren kan inte anslutas till Wi-Fi	1. Wi-Fi-signalen är för svag. Kontrollera att robotdammsugaren befinner sig i ett område med bra Wifi-täckning. 2. Det är något fel med Wifi-anslutningen. Återställ Wi-Fi och ladda ner den senaste versionen av appen och försök sedan ansluta igen.	Robotdammsugaren utför oplinerad rengöring	Kontrollera om dammsugaren är ansluten till ett nätverk, annars kommer den inte att kunna synkroniseras med appen och utföra schemalagd rengöring.
		Robot dammsugaren fortsätter	Kontrollera om robotdammsugaren är ansluten till nätverket och stannar ständigt inom Wi-Fi-området.
		Dammsugaren kan inte ansluta till "viomi-vacuum-v7 miapXXXX" i appen	Se till att laddstationen och robotdammsugaren är inom räckhåll för Wi-Fi och har en bra signal. Följ instruktionerna i användarhandboken för återställning av Wi-Fi-anslutningen och anslut den igen.

Felsökning

Fel	Lösning	Fel	Lösning
Fel 1: Se till att laseravståndssensorn är inte blockerad	Ta bort främmande föremål som kan blockera eller förhindra laseravståndssensorn eller flytta dammsugaren till en ny plats och återaktivera den.	Fel 7: Placera robotdammsugaren på en slät yta och återaktivera den.	Robotdammsugaren lutar vid start. Flytta stationen till en mer slät yta och återaktivera den. Du kan också återställa nivån på dammsugaren i appen och aktivera sedan dammsugaren igen.
Fel 2: Torka av kanten sensorn, flytta robotdammsugaren till en ny plats och aktivera den på nytt.	En del av robotdammsugaren kan ligga över marknivå, placera dammsugaren på ett nytt ställe och aktivera den igen.	Fel 8: Montera dammbehållaren och filtret på nytt.	Kontrollera att dammbehållaren och filtret är korrekt monterade. Om felet kvarstår kan du försöka byta ut filtret.
Fel 3: Starkt magnetfält upptäckt, aktivera robotdammsugaren igen längre bort från virtuella väggar.	Kantsensorerna kan vara smutsiga, torka av dem.	Fel 9: Flytta robotdammsugaren till en ny plats och aktivera den	Ett hjul kan vara över marknivå. Placera dammsugaren på en ny plats och återaktivera den.
Fel 4: Ta bort främmande organ från kollisionssensorn.	Dammsugaren kan vara för nära en virtuell vägg. Flytta dammsugaren till en ny plats och återaktivera den. Lösning: Kollisionssensorn kan sitta fast. Tryck försiktigt på den flera gånger för att ta bort främmande föremål. Om ingenting faller ut, flytta dammsugaren till en annan plats och återaktivera den.	Fel 10: Ta bort eventuella hinder runt om dammsugaren	Dammsugaren kan sitta fast. Ta bort eventuella hinder.
Fel 5: Dammsugaren fungerar vid en onormal temperatur.	Dammsugarens arbetstemperatur är för hög eller för låg. Vänta tills temperaturen återgår till normal och försök igen.	Fel 11: Kontrollera igen vattentanken är korrekt monterad.	Kontrollera att vattentanken eller dammtanken 2-i-1 ingår i vattentanken är korrekt monterad.
Laddningsfel. Försök att rengöra laddar kontaktarna.	Torka av laddarens kontakter både på laddstationen och på dammsugaren med en torr trasa.	Fel 12: Kontrollera igen att moppen är monterad rätt.	Tjek at moppeholderen og moppen er rigtig monteret.
		Fel 13: Kan inte återgå till laddstationen.	Kontrollera att dammbehållaren och filtret är korrekt monterade.
		Fel 14: Svagt batteri, ladda.	Placera robotdammsugaren på laddstationen och aktivera den sedan igen efter att den är fulladdad.
		Fel 15: Ta bort moppen.	Ta bort moppen och hållaren och aktivera sedan dammsugaren.

Specifikationer

Dammsugaren

Namn	Mi Robot Vacuum-Mop P (Smart Vacuum)
Modell	STYTJOZYM
Storlek	φ 350 × 94.5 mm
Nominell ingångsspänning	20 V ===
Nominell ingångsström	1.2 A
Nominell effekt	33 W
Batterispänning	14.8 V ===
Vikt	3.6 kg
Trådlös anslutning	Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz


Laddningsstation

Modell	STYTJOZYM
Nominell utspänning	20 V ===
Nominell utgångsström	1.2 A
Storlek	152 × 74.6 × 99.5 mm

Strömadapter

Modell	BLJ24W200120P-V
Ingång	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A
Utgång	20 V === 1200mA

Electrical Diagram

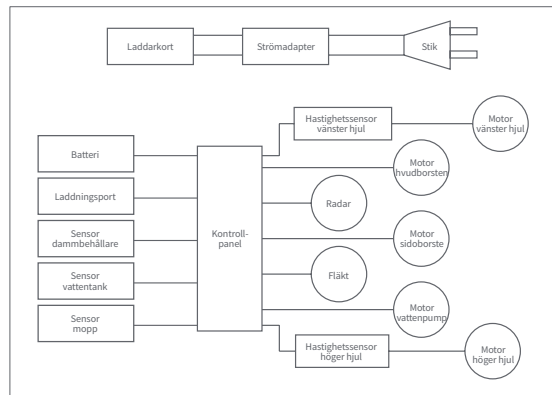

WEEE-information

Alla produkter med denna symbol för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEEsom i direktiv 2012/19 / EU) bör inte blandas med osorterat hushållsavfall. Istället måste du skydda människors hälsa och miljön genom att leverera avfallsutrustning för en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning avfall som utsetts av lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för att läsa mer om närmaste återvinningscenter och villkoren för sådana insamlingsställen.



MiStore Sverige

MiStore.se

Denna produkt köptes från MiStore. För att läsa mer om oss, tryck på länken <https://www.mistore.se>

Du hittar denna produkt och tillbehör på vår webbplats:

- Svart: <https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/mi-robot-vacuum-mop-pro-svart>

- Vit: <https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/mi-robot-vacuum-mop-pro-vit>

- Tillbehör: <https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/tillbehor/>

För att se andra robotdammsugare kan du följa den här länken: <https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/>

YouTube og Facebook

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/mistore.se/>

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCnRw6IR7pnt_DOEyo_KyLYA/videos

