



Manual för Roborock S6 Pure Robotdammsugare

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Förvara den säkert.

• Säkerhetsinformation	1
• Felsökningstabell	5
• Produktintroduktion	6
• Installation	10
• Bruksanvisning	14
• Rutinunderhåll	18
• Miljöskyddsbeskrivning	23
• Grundläggande parametrar	24
• Felsökning	25
• FAQ	27
• EU-försäkran om överensstämmelse	29
• WEEE-information	32
• Garantiinformation	33

Säkerhetsinformation

Begränsningar

- Denna produkt är endast avsedd för rengöring av inomhusgolv, använd den inte utomhus (t.ex. på en öppen terrass), på någon annan yta än marken (t.ex. en soffa) eller i någon kommersiell eller industriell miljö.
- Använd inte produkten på upphöjda ytor utan hinder, som golvet på ett loft, en öppen terrass eller ovanpå möbler.
- Använd inte produkten när omgivningstemperaturen är högre än 40°C, lägre än 4°C eller om det finns vätskor eller klabbiga ämnen på golvet.
- Innan du använder produkten, flytta kablar från marken eller lägg dem åt sidan för att förhindra att dammsugaren kör över dem.
- För att förhindra att produkten blockeras och för att undvika skador på värdesaker, ta bort lätta föremål (t.ex. plastpåsar) och ömtåliga föremål (som vaser) från golvet innan rengöring.
- Barn bör övervakas för att se till att de inte är i vägen för produkten.
- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet (CB).
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och

Säkerhetsinformation

kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om användning av produkten på ett säkert sätt och förstår inblandade faror. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn utan övervakning (EU).

- Förvara rengöringsverktyget utom räckhåll för barn.
- Placera inga föremål (inklusive barn och husdjur) på produkten, vare sig den är i drift eller inte.
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Använd inte produkten på brinnande föremål (t.ex. cigarettstumpar).
- Använd inte produkten på plyschmattor (produktens effektivitet kan också minskas på mörka mattor).
- Använd inte produkten för att rengöra hårda eller skarpa föremål (som dekoravfall, glas och naglar).
- Bär inte produkten med hjälp av locket på distanslasersensorn, locket på huvudenheten eller kollisionsbufferten.
- Produkten måste vara avstängd och kontakten måste tas ur uttaget innan rengöring eller underhåll av produkten.
- Använd inte någon våt trasa eller vätskor för rengöring av produkten.
- Använd inte moppen på mattor.

Säkerhetsinformation

- Använd produkten enligt bruksanvisningen. Eventuella förluster eller skador orsakade av felaktig användning är användarens ansvar.
- Denna produkt innehåller batterier som endast kan bytas ut av kvalificerade personer.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- För laddning av batteriet, använd endast Roborock CDZ11RR eller CDZ12RR som medföljer robotdammsugaren.
- Demontera, reparera eller modifiera inte batteriet eller dockningsstationen.
- Håll dockningsstationen borta från värme (t.ex. värmeventiler).
- Batteriet måste tas bort från produkten innan den skrotas.
- Produkten måste kopplas bort från strömkabeln när batteriet tas bort.
- Batteriet måste slängas/återvinnas på ett säkert sätt. Släng inte avfallsbatterier. Lämna dem till en professionell återvinningsstation.
- Torka inte av eller rengör dockningsstationen med en våt trasa eller våta händer.
- Om strömkabeln är skadad, sluta använda den omedelbart. Den måste ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller likvärdigt kvalificerade personer för användarens säkerhet.

Säkerhetsinformation


- Se till att produkten är avstängd vid frakt.
- Användning av originalförpackningen rekommenderas.
- Om du inte ska använda produkten under en längre tid, ladda den helt och stäng av den innan du förvarar den på en sval, torr plats.
- Ladda produkten minst var tredje månad för att undvika urladdning av batteriet.
- För att uppfylla krav på RF-exponering bör ett avstånd på 20 cm eller mer bibehållas mellan denna enhet och personer, under enhetens drift.
- Av säkerhetsskäl rekommenderas inte användning närmare än detta avstånd. Antennen som används för den här sändaren får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Roborock robotdammsugare felsökning

Roborock robotdammsugare felsökning	
Namn	Felsökning
Robotdammsugare	Problem från bruksanvisningen
	Produkten kan inte sättas på
	Huvudborste, sidoborste, fläkt eller huvudhjul fungerar inte.
Dockningsstation	Robotdammsugaren laddas inte.
Strömkabel	Dockningsstationen har ingen ström.

Produktintroduktion

Robot

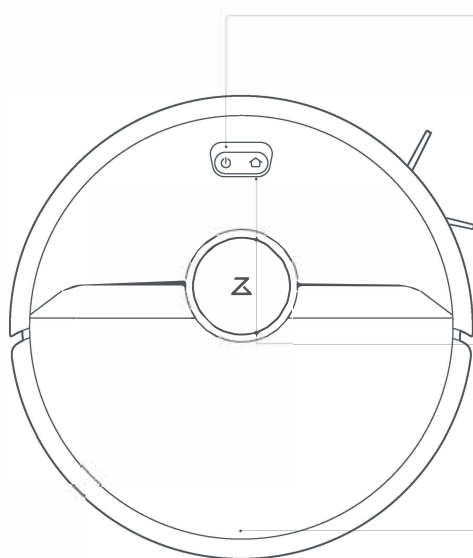

C) Av/På

- Tryck för att påbörja städning
- Håll intryckt för att slå på eller av

Power indicator

- Vit: Batterinivå $\geq 20\%$
- Röd: Batterinivå $< 20\%$
- Långsamt blinkande: Laddar eller startar om
- Rött blinkande: Fel

🏠 Lokal städning

- Tryck för att återvända till dockningstationen
- Tryck för att påbörja lokal städning


Observera:

Tryck på valfri knapp för att pausa rengöring, återvändning till dockningsstationen eller lokalstädning.


Täck regel

Produktintroduktion


Lista över delar

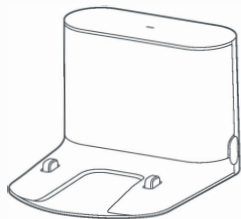

Dockningsstation

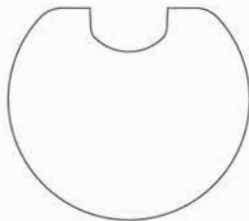

Vattentät matta



Strömkabel




Justerbar vattentank




Moppduk

Produktintroduktion

Dammbehållare

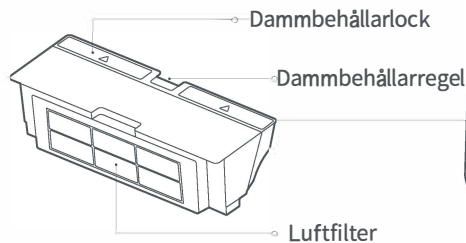


Robotdammsugare

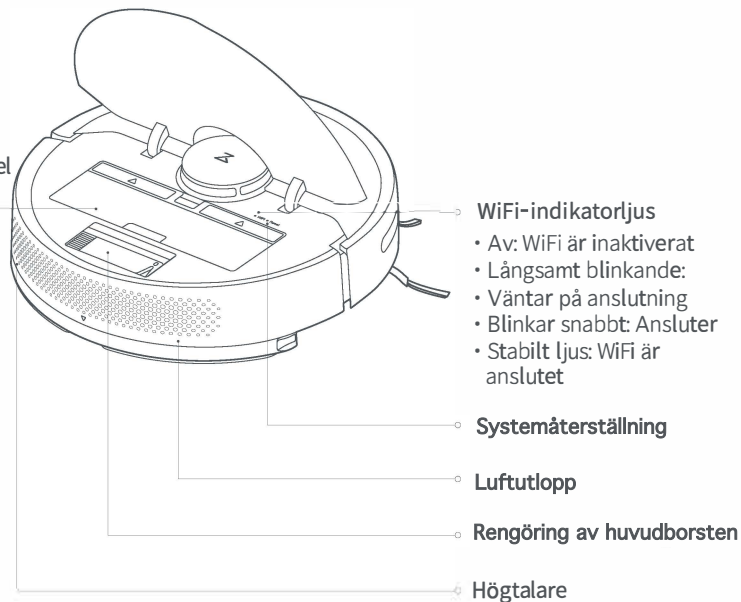


Produktintroduktion

Robot och sensorer

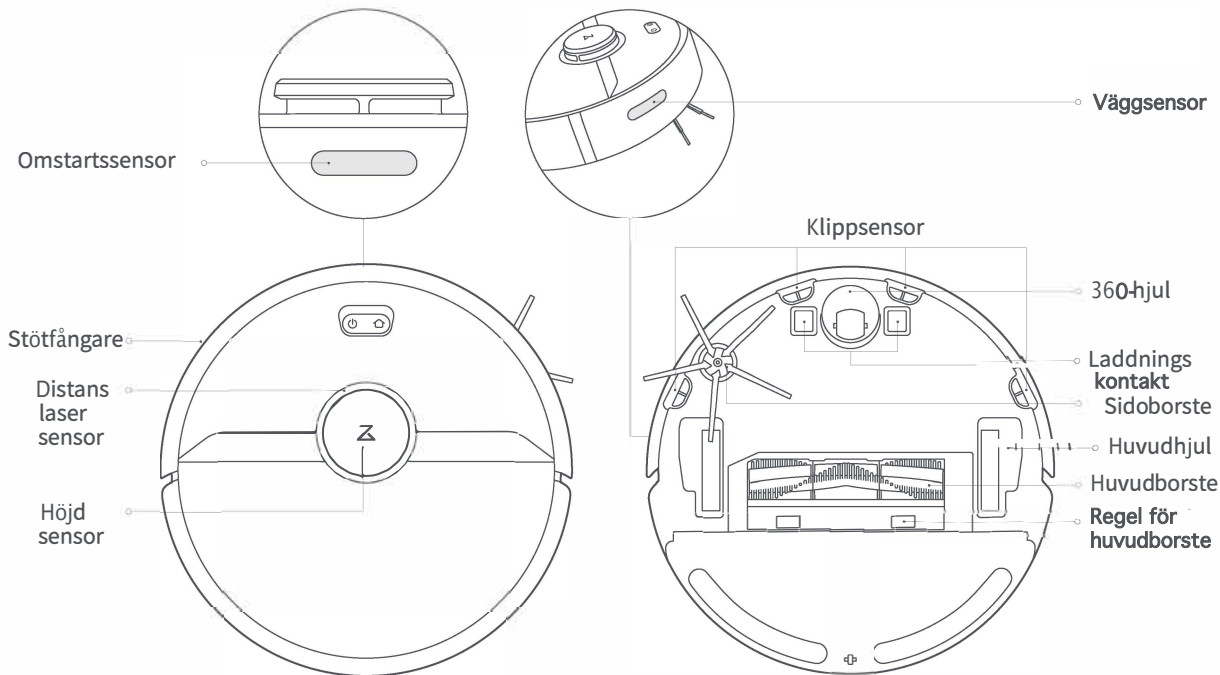


Produktintroduktion

Moppmodul

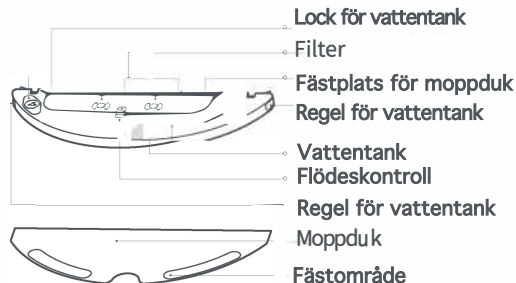


Dockningsstation

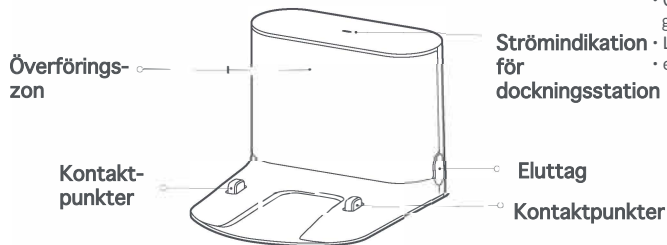

Installation

Använda robotdammsugaren

1. Placera laddningsdockan mot väggen på en plan yta och anslut den till elnätet.

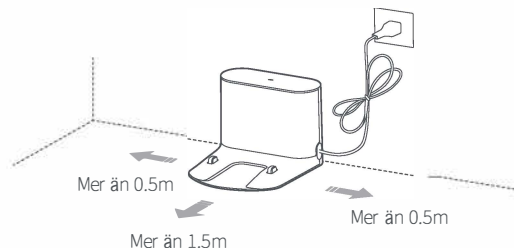

Observera:


- Laddningsdockan bör ha mer än 0,5 m avstånd på varje sida och mer än 1,5 m fram.
- Om strömkabeln är vertikal mot marken kan den fastna i maskinen, vilket gör att laddningsdockan kopplas bort.
- Laddningsdockindikatorn är på när laddningsdockan är ansluten till elnätet, och av när robotdammsugaren laddar.

Installation

Använda robotdammsugaren

2. Säkra laddningsdockan med tejp.

Torka av golvet där laddningsdockan placeras med en torr trasa och fäst sedan den medföljande dubbelhäftande tejp på golvet. Placera laddningsdockan på den dubbelhäftande tejp för att fästa den.

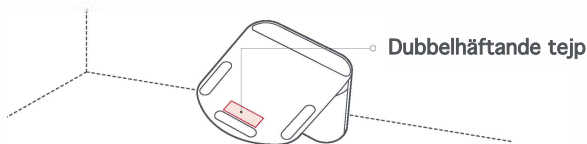


Observera:

- Användning av dubbelhäftande tejp för att säkra laddningsdockan är valfri.
- Vid behov, ta långsamt bort den dubbelhäftande tejp för att minska limrester.

3. Säkra den fuksäkra mattan.

Efter att ha laddningsdockan har säkrats, torka av området där den fuksäkra mattan kommer att placeras med en torr trasa enligt bilden. Fäst först den dubbelhäftande tejp på den fuksäkra mattan och sedan på golvet.

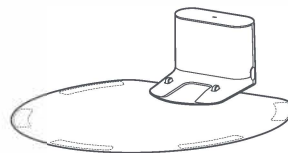


Observera:

Placera alltid den fuksäkra mattan på ett trägolv.

4. Sätt på och ladda.

Tryck och håll ner -knappen för att vända robotdammsugaren. När strömindikatorn tänds placerar du den på dockningsstationen för att börja ladda. Robotdammsugaren använder ett högpresterande, uppladdningsbart litiumjonbatteri. Håll alltid dammsugaren laddad för att upprätthålla maximal batteriprestanda.

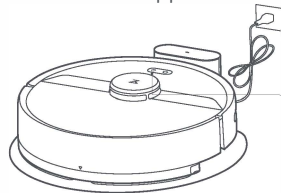

Strömindikatorns färg indikerar batterinivån.

- Vit: Batterinivå $\geq 20\%$
- Röd: Batterinivå $< 20\%$

Observera:

Robotdammsugaren sätts inte på när batteriet är lågt. Placera den direkt på dockningsstationen för att börja ladda.

Installation

Anslut till appen

5. Ansluta till appen. (rekommenderas)

① Ladda ner Roborock-appen eller Xiaomi Home-appen

a. Sök "Roborock" i App Store eller Google Play, eller skanna QR-koden nedan, ladda sedan ned och installera appen.



b. Sök "Xiaomi Home" i App Store eller Google Play, eller skanna QR-koden nedan, ladda sedan ned och installera appen.



② Återställa WiFi

a. Öppna toppskyddet för att exponera WiFi-indikatorn.

b. Tryck och håll ner -knappen och sen -knappen till du hör meddelandet "Reset WIFI". Återställningen är klar när WIFI-indikatorn blinkar långsamt.

Observera:

Om du inte kan ansluta din mobil till robotdammsugaren, återställ WiFi och lägg till din robotdammsugare som en ny enhet.


③ Lägg till enhet

Öppna appen och klicka på "+" i det övre högra hörnet.

Följ sedan instruktionerna i appen. När din enhet har lagts till, kan du hitta den i en lista på startsidan.

Observera:

- På grund av pågående Xiaomi Home-utveckling kan den faktiska processen skilja sig något från ovanstående beskrivning. Följ alltid instruktionerna i appen.
- Endast stöd för 2.4GHz WiFi.

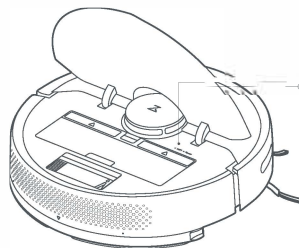

WiFi-indikatorljus

- Av: WiFi är inaktiverat
- Blinkar långsamt: Väntar på anslutning
- Blinkar snabbt: Ansluter
- Blinkar stabilt: WiFi är anslutet

Installation

Använda robotdammsugaren


6. Moppling

Observera:

- Det rekommenderas att alla golv dammsugs minst tre gånger före den första mopplingsessionen, för att minska att en överdriven mängd smuts samlas på moppen.
- Använd spärrband eller frizoner för att förhindra att mattor moppas, eller ta bort mattor innan moppling.
- Använd inte rengöringsvätska eller desinfektionsmedel i vattentanken, för att förhindra korrosion eller skador.
- Rengöring av moppsduken efter 60 minuters moppling rekommenderas för att säkerställa vattenflödet och rengöringskvaliteten.


G) Justera vattenflödet

Justera flödes hastigheten efter dina behov, med hjälp av knappen nedan.

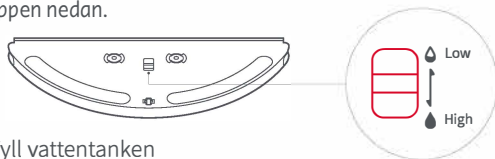


② Fyll vattentanken

Öppna vattentanken, fyll den med vatten och stäng den ordentligt.

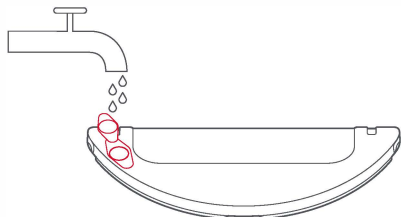


③ Installera moppsduken

Fukta moppsduken och vrid ur den tills det slutar att droppa från den. Skjut in den i monteringsspåret i vattentanken.

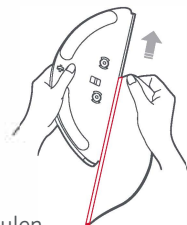

④ Installera modulen

Skjut moppsmodulen i linje med justeringsmarkeringarna på baksidan av robotdammsugaren tills du hör ett "klick".

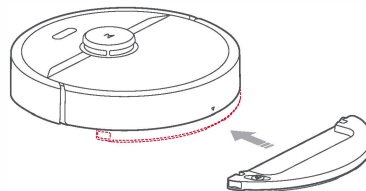

Installation


Använda robotdammsugaren

7. Starta städningen.

När batteriet är fulladdat förblir strömindikatorn tänd. Tryck på -knappen eller använd appen för att starta städningen.

8. Ta bort moppmodulen

När robotdamsugaren slutfört rengöringen och återgår till laddningsdockan reglerna på vardera sida av mopppmodulen och dra bakåt för att ta bort den.

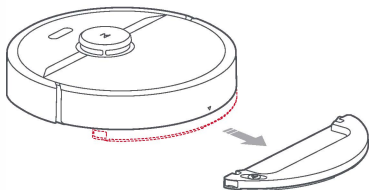

Observera:

- När dockningsstationen är placerad på trägolv, använd den alltid med den fuksäkra mattan för att förhindra fukskador.
- För att förhindra lukt eller mögel rekommenderas att ta bort och tvätta moppsdukfästet och tömma vattentanken ofta.
- Ta bort moppsdukfästet om du inte mappar.

Bruksanvisning

Av/på


Tryck och håll inne  -knappen för att starta dammsugaren. Strömlampan tänds och robotdammsugaren går in i viloläge. När den är i viloläge, tryck på och håll in  -knappen för att stänga av och avsluta den rådande rengöringscykeln.

Observer:

Robotdammsugaren kan inte stängas av när den laddas.

Starta städningen

Tryck ner -knappen för att starta städningen. Vid rengöring kommer produkten att planera en lämplig rengöringsväg, baserat på kartan som genererats över det skannade området. Först rengör den längs kanterna på en zon, och planerar sedan en Z-formad rengöringsväg för att täcka hela zonen effektivt och snabbt.

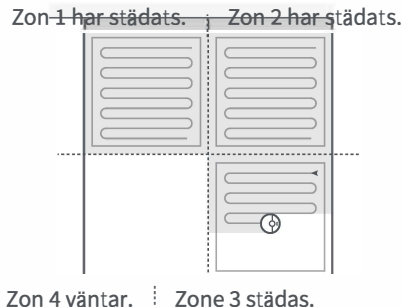

Bruksanvisning

Starta städningen

Observera:

- Rengöring kan inte påbörjas om batterinivån är för låg. Ladda batteriet och starta sedan om rengöringen.
- Stoppa undan kablarna (inklusive dockningsstationens kabel) från golvet innan rengöring för att undvika strömavbrott och för att förhindra skador som orsakas av en kabel som släpar i marken.
- Om en rengöringscykel är klar inom tio minuter, kommer den repeteras. Om batteriet tar slut innan städningen är klar, kommer dammsugaren att ladda lite innan den återupptar städningen där den slutade.

Pausa

När robotdammsugaren städar, tryck på valfri knapp för att pausa den. Tryck sedan på -knappen för fortsatt städning eller -knappen för att avsluta rengöringscykeln och skicka tillbaka produkten till dockningsstationen.

Note:

Placing a paused robot on the charging dock manually will end the current cleanup.

Viloläge

Om robotdammsugaren är inaktiv i mer än 10 minuter kommer den gå in i viloläge och dess indikatorlampa blinka långsamt. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

Observera:

- Robotdammsugaren går inte i viloläge när den är ansluten till dockningsstationen.
- Robotdammsugaren stängs automatiskt av om den lämnas i viloläge i över 12 timmar.

Laddning

Autoläge: Efter rengöring återgår robotdammsugaren automatiskt till dockningsstationen för laddning.

Manuellt läge: I pausläge, tryck på -knappen för att börja ladda. Strömlampan blinkar långsamt när den laddas.

Observera:

Om robotdammsugaren inte hittar dockningsstationen återgår huvudenheten automatiskt till sin utgångspunkt. Placera huvudenheten manuellt på dockningsstationen för laddning.

Fel

Om ett fel uppstår blinkar strömlampan snabbt i rött snabbt, och ett ljud aktiveras. Se "Felsökning" för lösningar.

Observera:

- Robotdammsugaren går automatiskt in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet i felfällstånd.
- Dockning av huvudenheten till dockningsstationen i ett felfällstånd stoppar den aktuella rengöringscykeln.

Återställa WiFi

Om din telefon inte kan ansluta till robotdammsugaren för att du har ändrat din routerkonfiguration, glömt ditt lösenord eller av någon annan anledning, öppna dammbehållarens lock för att se WiFi-indikatorn. THåll in Spot Cleaning-och Recharge-knappen tills du hör röstmeddelandet "Resetting WiFi". När WiFi-indikatorlampan blinkar långsamt har den gått in i nätverkskonfigurationsläge.


Observera:

WiFi inaktiveras automatiskt om det tar över en timme att ansluta. Om du behöver ansluta igen, återställ WiFi innan du fortsätter.

Bruksanvisning

Lokal rengöring


I viloläge eller pausläge, tryck på  -för att starta lokal rengöring. Detta läge städar en kvadratisk yta om 1.5 m, centrerad på produkten. Efter rengöring återgår den till sin utgångspunkt.

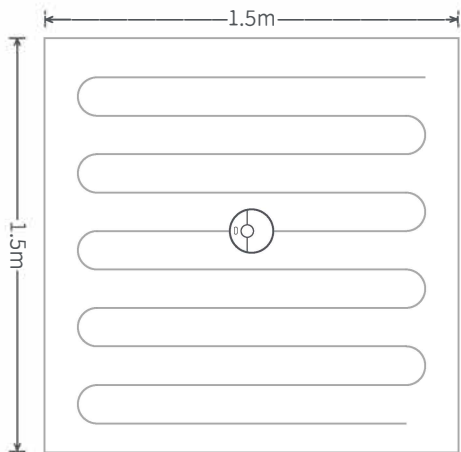

Observera:
Att starta lokal städning i viloläge stoppar den aktuella rengöringscykeln.

Selektiv rumstädning

Välj specifika rum för rengöring i appen. I detta läge kommer robotdammsugaren bara att städa de valda rummen.

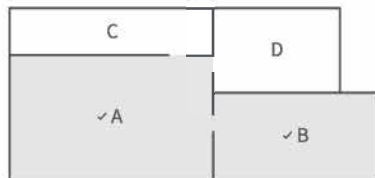

Observera:

- En fullständig karta måste skapas och kartsparingsläget måste vara på innan den här funktionen kan användas.
- Efter städningen startar kan robotdammsugaren röra sig bortom de definierade områdena. Se till att det inte finns några hinder som hindrar åtkomsten till de valda rummen.

Schemalagd städning

Schemalägg när du vill att robotdammsugaren ska börja städa. Efter städning återgår den till dockningsstationen.

Zonstädning

Rita en rengöringszon för att produkten ska städa det specifika området.

Observera:

Under rengöring av den angivna zonen kan robotdammsugaren röra sig utanför

16 zonbarriärerna. Se till att det inte finns några kablar eller hinder placerade nära rengöringszonen.

Bruksanvisning

Rengör det angivna området

Markera specifika punkter på kartan som ska städas, så navigerar robotdammsugaren automatiskt till dem.

Rengöringsläge

Använd appen för att välja Quiet-, Balanced-, Turbo- eller MAX-läge. Balanced mode är inställt som standardläge.

Stör ej-läge


Alla aktiva rengöringscykler avbryts, röstmeddelanden spelas inte och strömindikatorn sjunker till låg ljusstyrka. Läget är som standard aktiverat från 22: 00- 08:00 och kan inaktiveras eller justeras.

Frizoner och barriärband

Ställ in virtuella frizoner och barriärband för att förhindra att robotdammsugaren tar sig in i dessa områden.

Observera:

- Kartsparingsläge måste vara påslaget i appen för att virtuella frizoner ska fungera.
- Denna funktion ska endast användas för att ställa in städområden, inte för att isolera farliga områden.
- Att flytta produkten eller ändra hemmiljön kan leda till kartfel eller att sparade zoner och hinder måste ställas in på nytt.

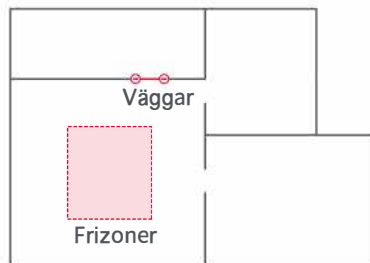

Fler app-funktioner

Kartuppdatering i realtid	Tryckläge för mattor	Produktlokalisering
Ändra rengöringsläge	Delbytesschema	Stör ej-läge
Se städhistorik	Fjärrkontroll	Firmware-uppdateringar
Ändra robotröst	Se produktstatus	

Observera:

Funktioner och appinformation kan ändras på grund av den kontinuerliga utvecklingen och uppgraderingen av appen.


Påfyllning av vattentanken eller rengöring av moppsduken under städning

Om du fyller på vattentanken eller rengör moppsduken under städning, tryck på valfri knapp för att pausa rengöringscykeln och ta bort moppsmodulen. Fyll på vattentanken eller rengör moppsduken, installera om moppsmodulen och tryck sedan på -knappen för att fortsätta rengöringscykeln.

Bruksanvisning

Dockningsstation

Placera dockningsstationen på ett jämnt golv och håll minst 0,5 m på vardera sidan och minst 1,5 m framför den fri, och koppla in den. För en bättre upplevelse när du använder mobilappen, placera dockningsstationen inom räckvidd för WIFI-anslutning.

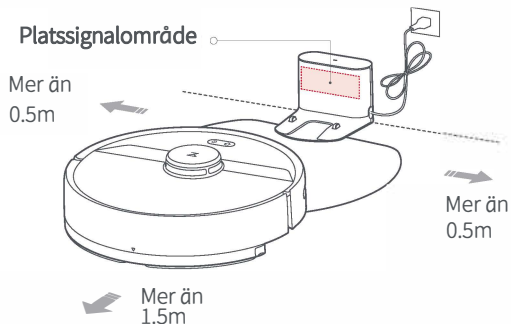


Observera:
Utsätt inte dockningsstationen för direkt solljus. Blockera inte platssignalområdet för dockningsstationen eftersom det kan förhindra att produkten återgår till laddning automatiskt.

Rutinunderhåll

Huvudborste

*Rengör veckovis

1. Vänd huvudenheten upp och ner, och tryck på regeln för att ta bort locket för huvudborsten.
2. Lyft ut huvudborsten och ta bort och rengör lagret.
3. Vrid i angiven upplåsningsriktning och ta bort locket för huvudborsten.
4. Använd det medföljande borstengöringsverktyget för att klippa bort sådant som fastnat i huvudborsten eller dess lager.
5. Sätt tillbaka locket för huvudborsten och huvudborstlagret enligt låsriktningen.
6. Sätt tillbaka huvudborsten och tryck tillbaka huvudborstens lock tills det låses på plats av regeln.

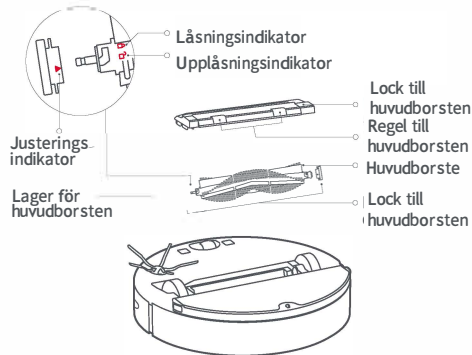


Observera:
Byta ut huvudborsten var 6-12 månad rekommenderas.

Rutinunderhåll

Använda huvudborstengöringsverktyget

Använd huvudborstens rengöringsverktyg för att ta bort hår som trasslar sig runt huvudborsten.

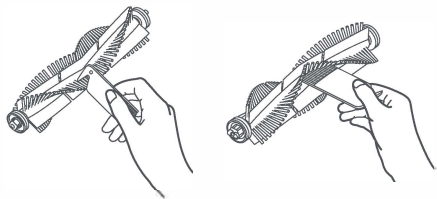


Observera:

Om det finns en stor mängd hår, eller håret sitter fast ordentligt, ta bort det försiktigt för att undvika skador på huvudborsten.

Dammbehållare och filter

*Rengöring veckovis rekommenderas


1. Öppna robotens övre lucka och tryck på regeln för dammbehållaren för att lossa och ta bort den.

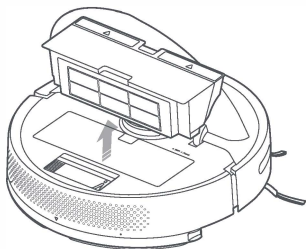

Dammbehållare och filter

*Rengöring veckovis rekommenderas


2. Öppna locket till dammbehållaren enligt pilen och töm den på innehållet.

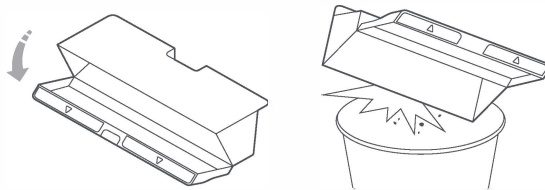

Rengör det tvättbara filtret

*Rengör varannan vecka

1. Öppna locket till dammbehållaren enligt pilen och töm den på innehållet.

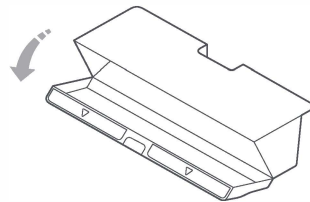


Rutinunderhåll

Rengör det tvättbara filtret

*Rengör varannan vecka



2. Fyll dammbehållaren med rent vatten och stäng locket. Skaka dammbehållaren och häll ut det smutsiga vattnet.

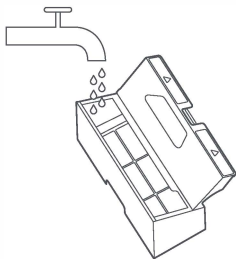

Observera:

Skölj med rent vatten utan rengöringsmedel, för att förhindra blockering.

3. Ta bort filtret och skölj med vatten.

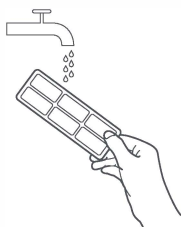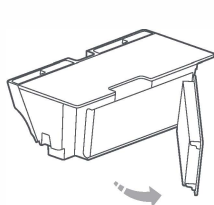

Observera:

För att undvika skador, rör inte vid filtrets yta med händer, borstar eller vassa föremål.

4. Skölj upprepade gånger och slå filterramen lätt mot en hård yta för att få bort så mycket smuts som möjligt.



5. Låt filtret torka ordentligt innan du sätter tillbaka det.

Observera:

Låt filtret torka ordentligt innan användning. 24 timmars torktid före användning rekommenderas. Att växla mellan två filter är att rekommendera.

Batteri

The robot is equipped with a high-performance lithium-ion rechargeable battery pack. To maintain battery performance, keep the robot charged.

Observera:

Om robotdamsugaren lämnas oanvänd under en längre tid, stäng av den innan du ställer undan den och ladda den minst en gång var tredje månad, för att undvika att batteriet skadas.

Charging dock

*Månatlig rengöring rekommenderas

Rengör laddningskontaktarna på dockningsstationen med en mjuk, torr trasa.

Rutinunderhåll


Sidoborste

*Månatlig rengöring rekommenderas

1. Vänd huvudenheten upp och ner och ta bort skruvarna på sidoborstenheten.

2. Ta bort och rengör sidoborsten.

3. Sätt tillbaka sidoborsten och dra åt skruvarna.

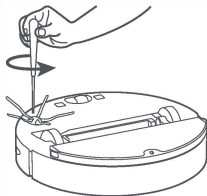


Observera:

För maximal rengöring rekommenderas att byta sidoborsten var tredje till sjätte månad.

Moppduk

*Rengör efter användning

1. Ta bort moppduken från moppmodulen.

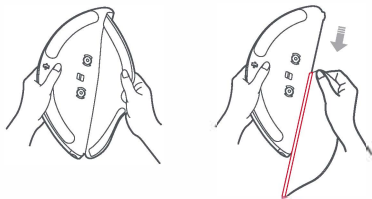

2. Rengör moppduken och torka den.

Observera:

• Ta alltid bort moppduken inför städning för att undvika att smutsigt vatten som kan blockera filtret strömma in i vattentanken.

• Om moppduken är för smutsig kan mopningen påverkas. Använd alltid en ren moppduk.

• Byte av moppduken var 3-6 månad rekommenderas för maximal rengöring.

Filtermontering

* Rekommenderas att ersättas var 1-3 månad

1. Flytta fingret längs skåran för att ta bort båda filtren.

2. Installera de nya filtren.



Observera:

Byta ut filter var 1-3 månad rekommenderas, beroende på vattenkvalitet och användningsfrekvens, för maximal rengöring.

360-hjul

*Rengör vid behov


1. Vänd robotdammsugaren.

2. Använd en liten skruvmejsel för att bända ut axeln och ta bort hjulet.

3. Skölj axeln och hjulet med vatten för att ta bort hår och smuts.

4. Torka och sätt tillbaka hjulet och tryck sedan tillbaka det på plats.

Rutinunderhåll

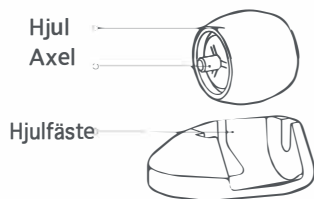

Observera:
360hjulfästet kan inte tas bort.

Systemåterställning

Om knapparna inte svarar eller om robotdammsugaren inte kan stängas av, starta om systemet genom att trycka på Reset-knappen. Robotdammsugaren startar då om.

Observera:
Återställning av systemet återställer de schemalagda rengöringslägena, WiFi och andra relaterade inställningar till standardinställningar.

Återställ till standardinställningar


Om ett problem kvarstår efter en systemåterställning, sätt på robotdammsugaren och håll sedan in  knappen och tryck och håll in Reset-knappen tills du hör röstmeddelandet "Start restoring initial version". Produkten återställer sedan alla inställningar till standardläget.

Robotsensorer

*Rengör månadsvis

Torka och rengör alla sensorer med en mjuk, torr trasa, inklusive:

1. Fyra klippsensorer under robotdammsugaren.
2. Väggsensorn på högra sidan om robotdammsugaren.
3. Laddkontakten under robotdammsugaren.

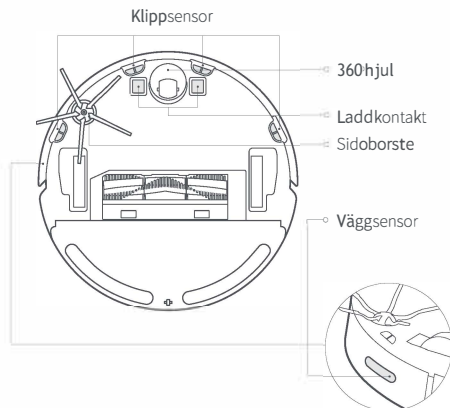

Firmware-uppdateringar

Använd appen för att uppdatera produktens firmware. Anslut huvudenheten till dockningsstationen och se till att batteriladdningen är mer än 20% innan du uppdaterar. Strömindikatorn blinkar snabbt i vitt när du uppdaterar firmware.

Miljöskyddsbeskrivning

Ta bort batteriet

* Följande information gäller endast om man ska göra sig av med robotdammsugaren och bör inte följas dagligen

De kemiska ämnena i produktens inbyggda litiumjonbatteriet kan orsaka miljöföroreningar. Ta bort batteriet innan du gör dig av med produkten och lämna det till en professionell återvinningsanläggning.

1. Ope1. Använd robotdammsugaren till den har lågt batteri och inte kan rengöra eller ansluta till dockningsstationen.
2. Stäng av robotdammsugaren.
3. Skruva av batterilocket.
4. Ta bort batterilocket.
5. Tryck på klämman för att dra ut batterikontakten och ta bort batteriet.

Observera:

- Innan du tar bort batteriet, se till att det är helt urladdat. Försök inte ta bort batteriet om robotdammsugaren är ansluten till dockningsstationen.
- Ta bort hela batteripaketet. Undvik att skada batteripackets hölje för att undvika kortslutningar eller läckage av farliga ämnen.
- Vid oavsiktlig kontakt med batterivätska, skölj noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.

Grundläggande parametrar

Robotdammsugaren

Namn	Parametrar
Modell	Roborock S6 Pure
Dimensioner	350 x 350 x 96,5mm
Batteri	14.4V/5200mAh litiumbatteri
Vikt	Ungefär 3.2kg
Trådlös anslutning	WiFi direktanslutning
Spänningsgrad	14.4VDC
Effekt	58W
Laddtid	<6h

Dockningsstationen

Namn	Parametrar
Model	CDZ11RR eller CDZ12RR
Dimensioner	151 x 130 x 98mm
Effekt	28W
Ineffekt	100-240VAC
Uteffekt	20VDC 1.2A
Frekvens	50-60Hz

WiFi-specifikation

Service	Protokoll	Räckvidd	Mox. uteffekt
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≤ 20dBm

Felsökning

Om ett fel uppstår under rengöring blinkar strömindikatorn rött snabbt och en röstprompt spelas. Se tabellen nedan för lösningar.

Fel	Lösning
Fel 1: Roterar laserhuvudet för att kontrollera att det vrider sig enkelt.	Laserdistanssensorenheten har fastnat. Ta bort alla objekt som blockerar det, flytta sedan robotdammsugaren till en ny plats och starta om.
Fel 2: Rengör och tryck lätt på stötfångaren.	Stötfångaren sitter fast. Tryck på stötfångaren upprepade gånger för att få bort objekt som eventuellt fastnat. Om ingenting faller ut, flytta produkten till en ny plats och starta om.
Fel 3: Flytta robotdammsugaren till en ny plats och starta om den.	Ett hjul fungerar inte. Flytta robotdammsugaren till en ny plats och starta om den.
Fel 4: Rengör klippsensorer, flytta produkten från eventuella hinder och starta sedan om.	Robotdammsugaren fungerar inte. Flytta den till en ny plats och starta om. Rengör klippsensorerna om problemet kvarstår, då felet kan också orsakas av en smutsig klippsensor. Prova att rengöra alla sensorer.
Fel 5: Ta bort och rengör huvudborsten och borstagret.	Huvudborsten kan ha trasslat sig. Ta bort och rengör den.
Fel 6: Ta bort och rengör sidoborsten.	Sidoborsten kan ha trasslat sig. Ta bort den och rengör den.
Fel 7: Kontrollera att hjulen inte är blockerade, flytta sedan robotdammsugaren till en ny plats och starta om.	Huvudhjulen kan ha fastnat. Ta bort dem och rengör dem.
Fel 8: Ta bort hinder runt robotdammsugaren.	Robotdammsugaren kan ha fastnat. Flytta eventuella hinder runt den.
Fel 9: Installera dammbehållaren och filtret.	Sätt tillbaka dammbehållare och filter och kontrollera att de är korrekt installerade. Om problemet kvarstår, prova byta ut filtret.
Fel 10: Se till att filtret är torrt eller rengör det.	Filtret är inte helt torrt. Torka det i minst 24 timmar före användning. Filtret kan också behöva rengöras. Om problemet kvarstår, byt ut filtret.

Felsökning

Om ett fel uppstår under rengöring blinkar strömindikatorn rött snabbt och en röstprompt spelas. Se tabellen nedan för lösningar.

Fel	Lösning
Fel 11: Starkt magnetfält detekterat.	Roboten är för nära magnetfältet och kan inte starta. Flytta den till en ny plats och starta om.
Fel 12: För låg batterinivå. Ladda enheten före användning.	Låg batterinivå. Ladda före användning.
Fel 13: Laddningsfel. Rengör laddningskontakter och försök igen.	Använd en torr trasa för att rengöra laddningskontakterna på roboten och på laddningsdockan.
Fel 14: Batterifel.	Batteritemperaturen är för hög eller för låg. Vänta tills den återgår till det normala.
Fel 16: Roboten lutar. Placera den på plan mark och starta om.	Roboten lutar. Placera den på plan mark och starta om.
Fel 17: Sidoborstmodulfel. Återställ systemet.	Sidoborstmodulfel. Återställ systemet.
Fel 18: Fläktfel. Återställ systemet.	Fläktfel. Återställ systemet.
Fel 22: Torka av laddningssensorn.	Laddningssensorn blockeras av damm. Torka av dammet.
Fel 23: Rensa signalutsläppsområdet för dockningsstationen.	Dockningsstationen är blockerad. Rensa och försök igen.
Fel 24: Virtuellt frizon eller vägg detekterad. Flytta robotdammsugaren till en ny plats och starta om.	Flytta roboten bort från den virtuella frizonen eller barriären och starta om.
Fel 26: Rengör väggsensorn.	Väggsensorn är smutsig. Torka av den.
Internt fel. Återställ systemet.	Fel på grund av ett internt fel. Återställ systemet.

FAQ

Problem	Lösning
Går inte att starta	Batterinivån är låg. Sätt tillbaka robotdamsugaren på dockningsstationen för att ladda den före användning. Batteritemperaturen är för låg eller för hög. Använd robotdamsugaren där det är någonstans mellan 4°C- 40°C.
Går inte att ladda	Om dockningsstationen inte tar emot ström, kontrollera att båda ändarna av strömkabeln är korrekt anslutna. Om kontakten är dålig, rengör kontakten på dockningsstationen och robotdamsugaren. Ström har upprättats när strömindikatorn tänds.
Laddar långsamt	Vid användning vid höga eller låga temperaturer reducerar robotdamsugaren automatiskt laddningshastigheten för att förlänga batteriets livslängd. Laddningskontaktområdena kan vara smutsiga. Använd en torr trasa för att rengöra dem.
Återvänder inte till dockningsstationen	Det finns för många hinder nära dockningsstationen. Placera den på en fri yta. Robotdamsugaren är för långt från dockningsstationen. Placera den närmare och försök igen.
Onormalt beteende	Starta om robotdamsugaren.
Oväsen under rengöring	Huvudborsten, sidoborsten eller huvudhjulen kan ha fastnat. Stäng av robotdamsugaren och rengör dem. Om 360-hjulet fastnar, använd en skruvmejsel för att ta bort det och rengör.
Rengöringsförmågan har minskat, eller damm som åker ut	Dammbehållaren är full och måste tömmas. Filtret är blockerat och måste rengöras. Huvudborsten har fastnat och behöver rengöras.
Går inte att ansluta till WiFi	WiFi är inaktiverat. Återställ WiFi och försök igen. WiFi-signalen är dålig. Se till att robotdamsugaren är i ett område med god WiFi-mottagning. Onormal WiFi-anslutning: Återställ WiFi och ladda ner den senaste mobilappen och försök återansluta. Den aktuella enheten stöds inte. Du kan hitta modeller som stöds i appen. Det går inte att ansluta till WiFi. Det kan finnas ett fel med dina routerinställningar. Kontakta Roborock kundtjänst för hjälp med felsökning.

Problem	Lösning
Schemalagd städning fungerar inte.	Batterinivån är för låg. Schemalagd rengöring kan endast påbörjas när batterinivån är över 20%.
Laddas batteriet ur när robotdammsugaren är på dockningsstationen?	Roboten kommer att dra ström medan den är dockad för att upprätthålla batteriets prestanda, men strömförbrukningen är extremt låg.
Behöver jag ladda batteriet i minst 16 timmar inför de tre första användningarna?	Nej. Roboten kan användas när som helst efter att den har fulladdats en gång.
Inget eller lite vatten under mopning.	Kontrollera om det finns vatten i vattentanken, justera vattenvolymen till högt, skölj mopduken, byt filter eller följ instruktionerna i bruksanvisningen för att se till att mopduken är korrekt installerad.
Golven är för blöta efter mopning.	Kontrollera att vattentankens lock är stängt, att flödesnivån är inställd till låg och att båda vattenfilterelementen är korrekt installerade.
Städning återupptas inte efter laddning.	Se till att roboten inte är i stör ej-läge. Stör ej-läge förhindrar rengöring. Om roboten placerades manuellt på en laddningsdocka innan den laddades automatiskt, kommer den att inte kunna fortsätta städningen vid rengöring av ett utrymme som kräver uppladdning innan.
Robotdammsugaren kan inte återgå till dockningsstationen efter lokal städning eller när den har flyttats manuellt.	Robotdammsugaren kommer att generera en ny karta efter platsrengöring eller vid en betydande positionsändring. Om dockningsstationen är långt borta, är det möjligt att robotdammsugaren inte automatiskt kan återgå till den för laddning. Placera den då på dockningsstationen manuellt.
Robotdammsugaren missar plötsligt att städa en viss plats.	Väggssensorn eller klippsensorerna kan vara smutsiga. Rengör dem med en mjuk torr trasa.
Vattentanken är för full.	Filtret kan vara blockerat och behöver rengöras.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed deklarerar vi:

Tillverkarens namn	Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Adress	Våning 6, Rum 6016, 6017, 6018, Byggnad C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.KINA

att denna EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas under vårt eget ansvar och att produkterna:

Produktbeskrivning	Robotdammsugare och tillbehör
Modellbeteckning	roborock S6 Pure

är i överensstämmelse med och har verifierats genom testning enligt bestämmelsen i följande EU-direktiv:

RED-direktiv 2014/53/EU Artikel 3.1 a): Säkerhet&Hälsa 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 3. EN 62311:2008 4. EN 62233:2008	1.Hushållsapparater och liknande elektriska apparater - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav 2.Hushållsapparater och liknande elektriska apparater - Säkerhet - Del 2-2: Särskilda krav för dammsugare och rengöringsapparater med vattensug 3.Bedömning av elektronisk och elektrisk utrustning relaterad till begränsningar kring mänsklig exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz- 300 GHz) 4.Mätmetoder för elektromagnetiska fält i hushållsapparater och liknande apparater med avseende för mänsklig exponering
--	--

EU-försäkran om överensstämmelse

RED-direktiv 2014/53/EU Artikel 3.1 b): EMC 1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 3. EN 55014-1:2017 4. EN 55014-2: 2015 5. EN 61000-3-2: 2014 6. EN 61000-3-3: 2013	1. Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och tjänster; Del 1: Gemensamma tekniska krav; Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artikel 3.1 (b) direktiv 2014/53 / EU och de väsentliga kraven i artikel 6 i direktiv 2014/30 / EU 2. Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och tjänster; Del 17: Särskilda villkor för bredbandsdataöverföringssystem; Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artikel 3.1 (b) direktiv 2014/53 / EU 3. Elektromagnetiskt kompatibilitetskrav för hushållsapparater, elektriska verktyg och liknande apparater Del 1: Utsläpp 4. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav på hushållsapparater, elektriska verktyg och liknande apparater Del 2: Immunitet - Produktfamiljens standard 5. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Gränser - Gränser för harmoniskt strömutsläpp (ingångsströmmar för utrustning 16 A per fas). 6. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Gränser - Begränsning av spänningsförändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i offentliga leveranssystem för lågspänning, för utrustning med nominella strömmar < 16 A per fas och inte beroende på villkorad anslutning.
RED-direktiv 2014/53/EU Artikel 3.2: Radiospektrum EN 300 328 V2.1.1	Bredbandsöverföringssystem; Dataöverföringsutrustning som arbetar i ISM-bandet 2,4 GHz och använder bredbandsmoduleringstekniker; Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53 / EU
RoHS-direktiv 2011/65/EU EN50581:2012	Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen.
Produktbeskrivning	Dockningsstation och tillbehör
Modellbeteckning	Dockningsstation, modell: CDZ11RR eller CDZ12RR

är i överensstämmelse med och har verifierats genom testning enligt bestämmelsen i följande EU-direktiv:

EU-försäkran om överensstämmelse

Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018 3. EN 62233:2008	1. Hushållsapparater och liknande elektriska apparater - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav 2. Hushållsapparater och liknande elektriska apparater - Säkerhet - Del 2-29: Särskilda krav för batteriladdare 3. Mätmetoder för elektromagnetiska fält i hushållsapparater och liknande apparater med avseende för mänsklig exponering
EMC-direktiv 2014/30/EU 1. EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2: 2015 3. EN 61000-3-2: 2014 4. EN 61000-3-3: 2013	1. Elektromagnetiska kompatibilitetskrav för hushållsapparater, elektriska verktyg och liknande apparater Del 1: Utsläpp 2. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav på hushållsapparater, elektriska verktyg och liknande apparater Del 2: Immunitet - Produktfamiljens standard 3. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Gränser - Gränser för utsläpp av harmonisk ström (ingångsströmmar för utrustning 16 A per fas). 4. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Gränser - Begränsning av spänningsförändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i offentliga lågspänningsförsörjningssystem, för utrustning med nominella strömmar ≤ 16 A per fas
RoHS-direktiv 2011/65/EU EN50581:2012	Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen.

Person ansvarig för denna deklaration:

Tryckt namn: Rui.Shen

Position/titel: Quality Director

Signatur: Rui.Shen.

Utgivningsdatum: Dec. 30, 2019

Utgivningsplats: Våning 6, rum 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. KINA

WEEE-information

Korrekt avfallshantering av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska slängas med annat hushållsavfall, någonstans i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köpts. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiinformation

Säljaren ger garanti i enlighet med lagstiftningen i kundens eget hemland, med minst 1 år, från och med den dag då apparaten säljs till slutanvändaren.

Garantin täcker endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör anspråk på garantin måste den ursprungliga köpsräkningen (med köpdatum) lämnas in.

Garantin gäller inte i fall av:

Normalt slitage

Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör

Användning av våld, skador orsakade av yttre påverkan

Skador orsakade av att användarmanualen inte följs, t.ex. anslutning till en olämplig nätadapter eller avvikning från installationsinstruktionerna

Delar eller helt demonterade apparater.

Lasersäkerhet

Laserdistanssensorn för denna produkt uppfyller standarderna för klass I-laserprodukter i IEC 60825-1: 2014 och kommer inte att generera farlig laserstrålning.

Robotdammsugare

Tillverkare: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Produkt: Roborock S6 Pure

Tillverkaradress: Våning 6, rum 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8
Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. KINA

För mer produktinformation, besök: www.roborock.com

Översättning gjord av East & West Distribution AB - Officiell återförsäljare i Norden

Mer information om leverans och logistik i Norden: <https://www.mistore.se/sv/aterforsaljare>

För mer information om produkter, besök: www.mistore.se

För stöd efter köp, mejla vår kundservice för efter köp:

US kundtjänst: support@roborock.com

Europa kundtjänst: support@roborock-eu.com

