

Manual



Model: 6006, 6007, 6016, 6026, 6030

duschy®

I. Bezpieczeństwo

1. Ważne: Przeczytaj i zachowaj instrukcję

Przed korzystaniem z kabiny prysznicowej przeczytaj dokładnie instrukcję użytkowania. Instrukcję należy zachować.

2. Oznaczenia o zagrożeniu



Symbol oznacza wysokie napięcie



Symbol ostrzegający, przy symbolu znajduje się ważna informacja lub odsyłać do instrukcji obsługi urządzenia.

3. Uwaga

Wewnątrz panelu sterującego znajdują się podzespoły pod wysokim napięciem. Naprawa tych urządzeń może być wykonywana wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Aby zapobiec pożarowi oraz porażeniu prądem, naprawa/wymiana panelu powinna być wykonana w suchym otoczeniu i tylko po wcześniejszym odłączeniu kabiny z sieci elektrycznej.

Dokonywanie modyfikacji i zmian w systemie elektrycznym bez zgody producenta mogą spowodować niebezpieczeństwo osobom korzystającym z kabiny.

Jeśli dziecko zamierza skorzystać z kabiny upewnij się, że jest ono dobrze poinformowane o funkcjach kabiny i że może odpowiednio obsługiwać kabinę.

4. Ważne: Korzystanie z kabiny oraz obsługa panelu sterującego

Przed podłączeniem kabiny do sieci elektrycznej upewnij się czy przewody podłączone są do kabiny prawidłowo.

Zasilanie sieciowe musi być zgodne z napięciem określonym na skrzynce elektrycznej kabiny, w przeciwnym razie może nie działać lub może ulec uszkodzeniu.

Wyłącz kabinę za pomocą panelu sterowania, gdy nie jest używana. Jeśli kabina nie będzie używana przez dłuższy czas, zalecane jest odłączenie zasilania urządzenia.

Jeśli panel sterowania zawiesi się, odłącz kabinę z sieci elektrycznej na około dziesięć sekund. Następnie uruchom kabinę ponownie.

Unikaj wystawiania panelu sterowania na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, mechaniczne wibracje, uderzenia i zabrudzenia.

5. Serwis

W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem DUSCHY.

Jeśli dziecko zamierza skorzystać z kabiny upewnij się, że jest ono dobrze poinformowane o funkcjach kabiny, i że potrafi prawidłowo obsługiwać kabinę.

Jeśli panel sterowania zawiesi się, odłącz kabinę z sieci elektrycznej na około dziesięć sekund. Następnie uruchom kabinę ponownie.

II. Szybkie wprowadzenie

1. Specyfikacja elektryczna


Zasilanie: AC220V (198~242V)

Częstotliwość: 50Hz/60Hz

Temperatura pracy: +5 °C ~ +40 °C

2. Zawartość wyświetlacza LCD

Między różnymi modelami mogą występować niewielkie różnice funkcjonalne.

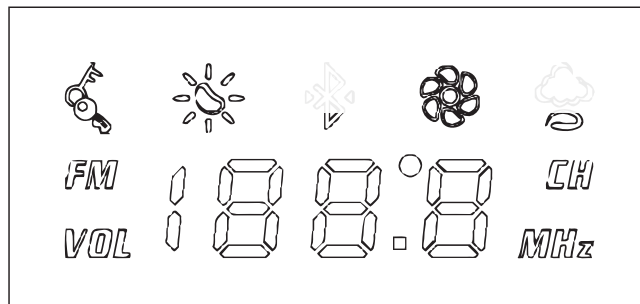

Blokada panelu



Oświetlenie górne



Oświetlenie boczne


3. Urządzenia sterowane z panelu sterowania

Oświetlenie górne: DC12V/5W

Oświetlenie boczne: DC12V/5W

Głośnik: 8Ω/15 W

4. Panel sterowania

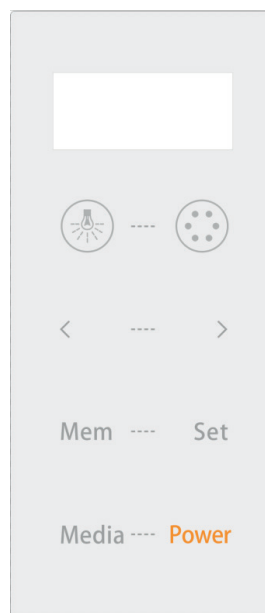

III. Instrukcja panelu sterowania

1. Włączanie/wyłączanie

Wciśnij przycisk **Power** aby włączyć system kabiny. Włączy się oświetlenie. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć system.

2. Blokada panelu

Panel sterowania zostanie zablokowany jeżeli przy włączonym systemie panel sterowania nie jest używany przez kilka minut. Podświetli się ikona  i wszystkie przyciski nie będą aktywne. Przytrzymaj dowolny przycisk przez 3 sekundy aby odblokować panel.

3. Oświetlenie

Wciśnij przycisk oświetlenia górnego . Podświetli się ikona . Wciśnij przycisk jeszcze raz aby wyłączyć oświetlenie. Oświetlenie włączy się automatycznie przy kolejnym włączeniu kabiny.

4. Oświetlenie boczne

Naciśnij przycisk oświetlenia bocznego , aby je włączyć. Podświetli się ikona . Wciśnij przycisk jeszcze raz aby wyłączyć oświetlenie.

5. Media: FM Radio

5.1 Włączanie / wyłączanie

Naciśnij przycisk **Media**, aby włączyć radio. Częstotliwość radiowa pojawi się na ekranie. Aby wyłączyć radio, naciśnij ponownie przycisk **Media**.

5.2 Zmiana częstotliwości radiowej

Naciśnij przycisk **<** lub **>** aby zmniejszyć lub zwiększyć częstotliwość (87,5 - 108,0 MHz). Naciśnij i przytrzymaj przycisk **<** lub **>** przez 2 sekundy, aby wyszukać następną stację radiową. Aktualna częstotliwość zostanie wyświetlona na ekranie.

5.3 Zapisywanie kanału radiowego

Aby zapisać bieżącą częstotliwość radiową jako kanał, naciśnij przycisk **Set** dwa razy. Cyfry będą migać na ekranie. Wybierz kanał ustaw pozycję za pomocą przycisków **<** i **>** i naciśnij przycisk **Mem** aby zapisać.

5.4 Zmiana kanału radiowego

W trybie Radio naciśnij trzy razy przycisk **Set**. Tekst „CH” zacznie migać na ekranie. Następnie wybierz kanał za pomocą przycisków **<** i **>**. Potwierdź kanał przyciskiem **MEDIA** lub poczekaj 5 sekund.

5.5 Głośność

Przytrzymaj przycisk **Set**, aż na ekranie pojawi się tekst „VOL” (nie migający). Naciśnij przycisk **<** lub **>**, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność. Wyświetlacz powróci do menu głównego po 5 sekundach.

IV. Czyszczenie kabiny

Do pielęgnacji kabiny użyj miękkiej szmatki i łagodnego detergentu. Nie używaj detergentu zawierające materiały ścierne, aceton lub amoniak. Kamień wapienny może być usunięty za pomocą detergentu do rozpuszczania kamienia. Syfon i dysze powinny być regularnie czyszczone, aby zapobiec zatykaniu. Części chromowane powinny być starannie polerowane.