

Instrukcja obsługi kabin parowych



6106, 6116, 6126, 6130

duschy®

I. Bezpieczeństwo

Oznaczenia o zagrożeniu



Symbol oznacza wysokie napięcie



Symbol ostrzegający, przy symbolu znajduje się ważna informacja lub odsyłać do instrukcji obsługi urządzenia.

Uwaga

1. Wewnątrz panelu sterującego znajdują się podzespoły pod wysokim napięciem. Naprawa tych urządzeń może być wykonywana wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Aby zapobiec pożarowi oraz porażeniu prądem, naprawa/wymiana panelu powinna być wykonana w suchym otoczeniu i tylko po wcześniejszym odłączeniu kabiny z sieci elektrycznej.
2. Podczas pracy generatora pary w kabinie powstaje wysoka temperatura, która nagrzewa elementy metalowe, aby uniknąć poparzenia należy po zakończonej saunie pozostawić kabinę zamkniętą na 30 minut do chwili wystygnięcia.
3. Dokonywanie modyfikacji i zmian w systemie elektrycznym bez zgody producenta mogą spowodować niebezpieczeństwo osobom korzystającym z kabiny.
4. Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod opieką osoby dorosłej.

Ważne: Przeczytaj i zachowaj instrukcję

1. Przed korzystaniem z kabiny prysznicowej/parowej przeczytaj dokładnie instrukcję użytkowania.
2. Instrukcję należy zachować. W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem DUSCHY.

Ważne: Obsługa/montaż kabiny

1. Biały wąż generatora pary powinien być luźny i podłączony do odpływu.
2. Jeśli panel sterowania i kabina nie była używana przez dłuższy czas, należy odłączyć na chwilę zasilanie urządzenia (poprzez wyłączenie bezpiecznika w tablicy rozdzielczej).
3. Przed podłączeniem kabiny do sieci elektrycznej upewnij się czy przewody podłączone są do kabiny prawidłowo.
4. Zasilanie sieciowe musi być zgodne z napięciem określonym na skrzynce elektrycznej kabiny, w przeciwnym razie może nie działać lub może ulec uszkodzeniu.
5. Wyłącz kabinę za pomocą panelu sterowania, gdy nie jest używana.
6. Jeśli panel sterowania zawiesi się, odłącz kabinę z sieci elektrycznej na około dziesięć sekund. Następnie uruchom kabinę ponownie.
7. Odczekaj co najmniej 30 sekund od włączenia i wyłączenia kabiny aby przedłużyć żywotność panelu sterującego.

II. Szybkie wprowadzenie

1. Specyfikacja elektryczna

Zasilanie: AC220V

Generator pary: AC220V/3000W

Napięcie zasilania: AC198V ~ AC242V

Częstotliwość: 50Hz/60Hz

Obciążenie prądowe: Max 23A


Pobór mocy:
<10W (i standby)

Temperatura pracy:
+5 °C ~ +40 °C

Wrażliwość na zakłócenia
radiowe: 20 dB μ V

Transformator „step-down” przy obciążeniu 1500V spełnia wymagania standardu IEC.

2. Zawartość wyświetlacza LCD

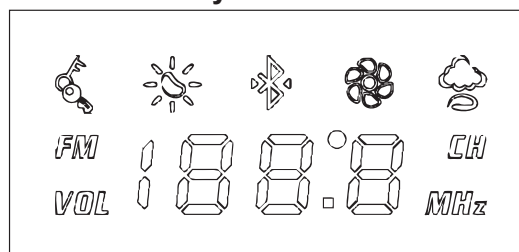

Blokada panelu



Oświetlenie



Bluetooth




Wentylator



Para

3. Panel sterowania

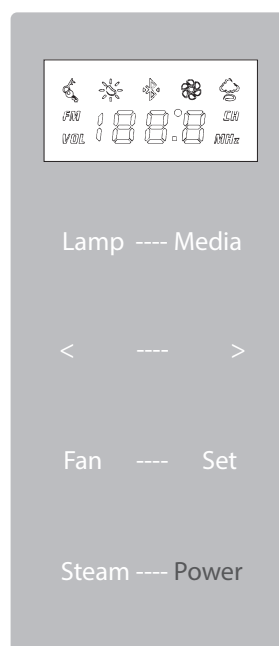

Jeśli dziecko zamierza skorzystać z kabiny parowej upewnij się, że jest ono dobrze poinformowane o funkcjach kabiny parowej i że może odpowiednio obsługiwać kabinę.

Jeśli panel sterowania zawiesi się, odłącz kabinę z sieci elektrycznej na około dziesięć sekund. Następnie uruchom kabinę ponownie.

III. Instrukcja panelu sterowania

1. Włączanie/wyłączanie

Wciśnij przycisk **Power** aby włączyć system kabiny. Włączy się oświetlenie. Na ekranie pokaże się temperatura powietrza. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć system.

2. Blokada panelu

Panel sterowania zostanie zablokowany jeżeli przy włączonym systemie panel sterowania nie jest używany przez kilka minut. Podświetli się ikona  i wszystkie przyciski nie będą aktywne. Przytrzymaj dowolny przycisk przez 3 sekundy aby odblokować panel.

3. Oświetlenie

Wciśnij przycisk **Lamp** jeden raz lub kilkakrotnie. Przy włączonym systemie, dotykając przycisków oznaczonych symbolami < lub > należy zaznaczyć napis „Light” na wyświetlaczu i przyciskiem OK ustawić funkcję świecenie lampy sufitowej, oświetlenia wielokolorowego na ścianie kabiny lub połączenia tych funkcji. Po kolejnym naciśnięciu oświetlenie jest wyłączone.

4. Wentylator

Naciśnij przycisk **Fan**, aby włączyć wentylator. Na ekranie symbol wentylatora jest podświetlony. Naciśnij ponownie przycisk **Fan**, aby wyłączyć wentylator.

5. Sauna parowa

5.1 Przed włączeniem sauny parowej

Ustaw przełącznik natrysku w pozycji „OFF”, a mieszacz wody otwarty z maksymalnym strumieniem wody. Następnie wybierz temperaturę i czas.

5.2 Temperatura

Wciśnij przycisk **Set**, do czasu aż temperatura zacznie migać na ekranie. Naciśnij przyciski < lub >, aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę. Domyślna temperatura to 45 ° C. Temperaturę można regulować w zakresie od 25 ° C do 47 ° C. Wybierz żądaną temperaturę i poczekaj 5 sekund.

5.3 Czas

Wciśnij przycisk **Set**, do czasu aż minutnik zacznie migać na ekranie. Naciśnij przyciski < lub >, aby zmniejszyć lub zwiększyć czas. Domyślny czas to 45 minut. Czas można regulować w zakresie od 10 do 60 minut. Wybierz czas i poczekaj 5 sekund.

5.4 Uruchomienie sauny parowej

Naciśnij przycisk **Steam**, aby uruchomić funkcję sauny parowej. Ikona sauny parowej podświetli się na panelu sterowania. Zbiornik pary wodnej jest napełniany automatycznie.

5.5 Wyłączanie funkcji sauny parowej

Sauna parowa wyłączy się automatycznie, gdy skończy się ustawiony przez nas czas. Do wcześniejszego wyłączenia sauny parowej, naciśnij przycisk **Steam**.

Pamiętaj, aby wyłączyć wodę za pomocą mieszacza wody i zmienić pozycję przełącznika natrysku np. na słuchawkę prysznicową. Woda z generatora pary opróżniana jest automatycznie. Może to zająć kilka minut.

6. Media: FM Radio

6.1 Włączanie / wyłączanie

Naciśnij przycisk **Media**, aż częstotliwość radiowa pojawi się na ekranie. Aby wyłączyć radio, naciśnij ponownie przycisk Media, aż do momentu kiedy na ekranie pojawi się temperatura powietrza.

6.2 Zmiana częstotliwości radiowej

Naciśnij przycisk < lub > aby zmniejszyć lub zwiększyć częstotliwość (87,5 - 108,0 MHz). Naciśnij i przytrzymaj przycisk < lub > przez 2 sekundy, aby wyszukać następną stację radiową. Aktualna częstotliwość zostanie wyświetlona na ekranie.

6.3 Zapisywanie kanału radiowego

Aby zapisać bieżącą częstotliwość radiową jako kanał, naciśnij przycisk **Set** dwa razy. Cyfry będą migać na ekranie. Wybierz kanał ustaw pozycję za pomocą przycisków < i > i naciśnij przycisk **Set** lub poczekaj kilka sekund, aby zapisać.

6.4 Zmiana kanału radiowego

W trybie Radio naciśnij trzy razy przycisk Set. Tekst „CH” zacznie migać na ekranie. Następnie wybierz kanał za pomocą przycisków < i >.

7. Media: Bluetooth

7.1 Włączanie / wyłączanie

Naciśnij przycisk **Media**, aż symbol  pojawi się na ekranie i wyświetli się komunikat „btC” („połączenie bluetooth”). Jeśli urządzenie Bluetooth jest podłączone do kabiny ikona będzie świecić światłem ciągłym. Jeśli podświetlenie miga urządzenie Bluetooth nie jest podłączone. Aby wyłączyć Bluetooth, naciśnij ponownie przycisk **Media**, aż do momentu kiedy na ekranie pojawi się temperatura powietrza.

7.2 Parowanie Bluetooth

Aby sparować kabinę z urządzeniem Bluetooth, wyszukaj Bluetooth urządzenia w smartfonie, tablecie lub podobnym urządzeniu (postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonych ze smartfonem / tabletem). Wybierz kabinę, aby sparować urządzenia. **Bluetooth PIN: 2288**.

Jeśli parowanie zakończy się powodzeniem, symbol Bluetooth i tekst „btC” będzie podświetlony światłem stałym. Jeśli parowanie się nie powiedzie, symbol i tekst będzie migał.

7.3 Odtwarzaj muzykę przez Bluetooth

Gdy kabina zostanie sparowana z innym urządzeniem Bluetooth, przytrzymaj przycisk **Media** przez 3 sekundy, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki. Zmieniaj utwory naciskając przyciski < lub >. Przytrzymaj przycisk **Media** przez 3 sekundy, aby wyłączyć muzykę.

8. Głośność

Przytrzymaj przycisk **Set**, aż na ekranie zacznie migać tekst „Vol”. Naciśnij przycisk < lub >, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

IV. Czyszczenie kabiny

Do pielęgnacji kabiny użyj miękkiej szmatki i łagodnego detergentu. Nie używaj detergentu zawierające materiały ściernie, aceton lub amoniak. Kamień wapienny może być usunięty za pomocą detergentu do rozpuszczania kamienia. Syfon i dysze powinny być regularnie czyszczone, aby zapobiec zatykaniu. Części chromowane powinny być starannie polerowane.

V. Kody błędów / diagnostyka

E1: Błąd czujnika temperatury. Czujnik jest uszkodzony lub wystąpiło zwarcie obwodu. Panel sterujący zostaje automatycznie odłączony. Należy wyłączyć zasilanie kabiny i usunąć awarię. (serwis)

E2: Błąd generatora pary wody: 1) zamknięty jest dopływ wody do generatora lub uszkodzony elektrozawór. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol E2 należy wyłączyć system sauny parowej poczekać do chwili aż wskaźnik błędu zgaśnie. Należy sprawdzić czy rączka mieszacza wody jest podniesiona, jeśli po kolejnym uruchomieniu generatora pojawi się oznaczenie błędu E2 trzeba wyłączyć system i usunąć przyczynę uszkodzenia. (serwis)

E3: Opóźniony pomiar poziomu wody. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie błędu E2, a następnie E3 należy odłączyć kabinę od zasilania i wezwać serwis.

E5: Symbol oznacza przegrzanie generatora i niedobór wody. Jeśli temperatura wody w generatorze przekroczy temperaturę 180°C na wyświetlaczu pojawi się symbol E5. Należy wyłączyć zasilanie kabiny i usunąć awarię. (serwis)

E6: Sprawdź przyłącza węży w generatorze pary. **Wąż 1** z generatora pary musi być przymocowany do rury odpływowej pod brodzikiem kabiny zgodnie z instrukcją montażu.

Dysze **węża 2** oraz **węża 3** muszą być podłączone zgodnie z rysunkiem.

