

*womanizer*TM

— THE ORIGINAL —

DUO

MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO /
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNING / GEBRUIKSAANWIJZING /
NÁVOD K OBSLUZE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /
取扱説明書 / 사용 설명서 / 快速入门用户指南 / 操作說明

SVENSKA

A flowing, translucent purple fabric, possibly a silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and billows, creating soft folds and highlights that suggest a sense of movement and texture. The lighting is soft, emphasizing the delicate nature of the material.

Grattis till ditt val av Womanizer™.

Välkommen till en värld av sinnlighet som tar dig och ditt liv till helt nya höjder. Med valet av Womanizer är du inte bara garanterad underbara orgasmer – utan även en helt ny lustkänsla. Njut av dig själv och din kvinnlighet. Missa ingenting! Inga orgasmer, inga fantasier, ingen njutning. Du kommer att få mycket nöje med den här produkten – och den ena orgasmen efter den andra.



PLEASURE AIR™
TECHNOLOGY



SMART
SILENCE™



10 VIBRATIONSMÖNSTER
FÖR G-PUNKTEN



12 intensitetsnivåer för yttre stimulering



12 intensitetsnivåer för inre stimulering



Vattentålig



Två stimulationsmunstycken i silikon



Standbyläge



Lätt att rengöra

BESKRIVNING

LADDA

SNABBMANUAL

ANVÄNDNING

TIPS


RENGÖRING

ALLMÄN INFORMATION

Obs: Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder din Womanizer™ för första gången och spara den för senare tillfällen.

BESKRIVNING

- A** På- /Av-Knapp
- B** Magnetpins för laddning
- C+** Intensitetsknapp för yttre stimulering (öka)
- C-** Intensitetsknapp för yttre stimulering (minska)
- D+** Intensitetsknapp för inre stimulering (öka)
- D-** Intensitetsknapp för inre stimulering (minska)
- D-** Exitknapp
- E** Vibrationsmönster
- F** Stimulationsmunstycke
- G** Vibrator
- H** Laddningsenhet (Tillval)
- I** USB-Laddningskabel med strömadapter

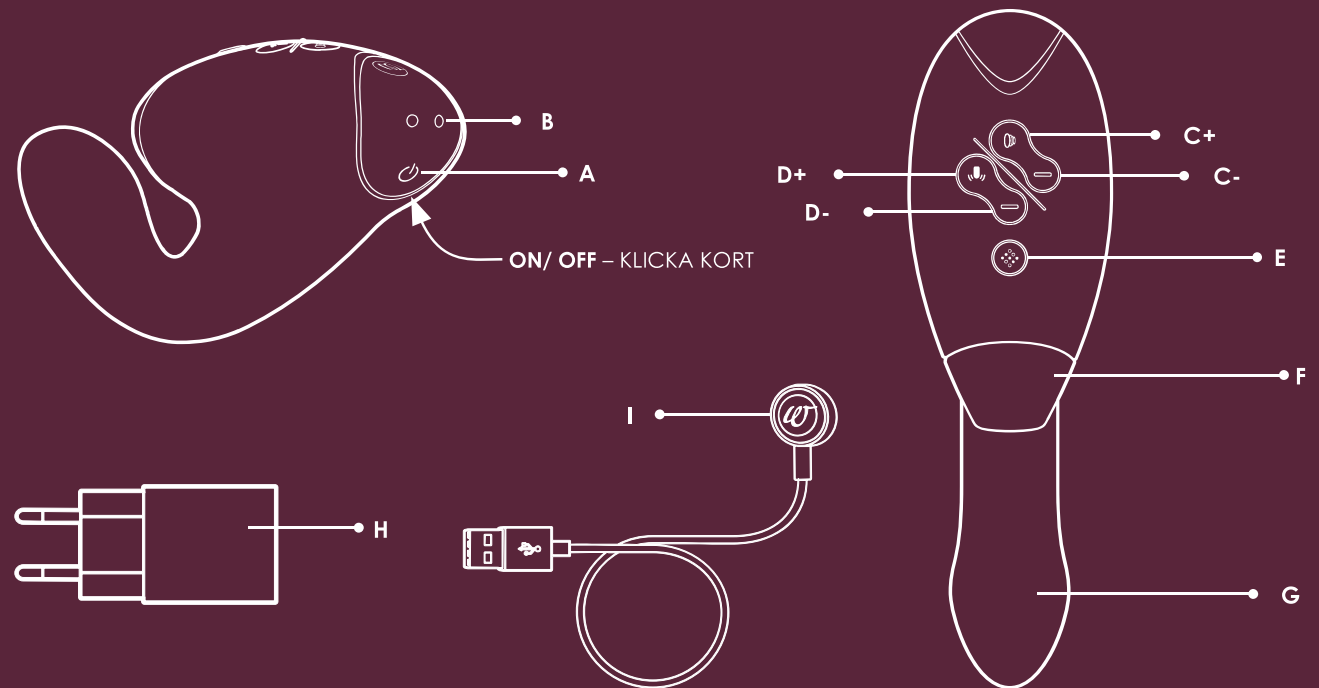


LADDA

VARNING:

För att du direkt ska kunna ha nöje av din Womanizer™ bör du tänka på ett par saker:

- Innan du använder laddaren för första gången ska du kontrollera den lokala nätspänningen, eftersom den inte får överskrida den spänning som anges på apparaten.
- Doppa aldrig laddaren eller laddkabeln i vatten eller andra vätskor.
- Skölj aldrig laddare och kabel under rinnande vatten.
- Kontrollera regelbundet att stimulatorn inte har fått några skador.
- Använd inte stimulatorn om någon av dess komponenter är skadad.

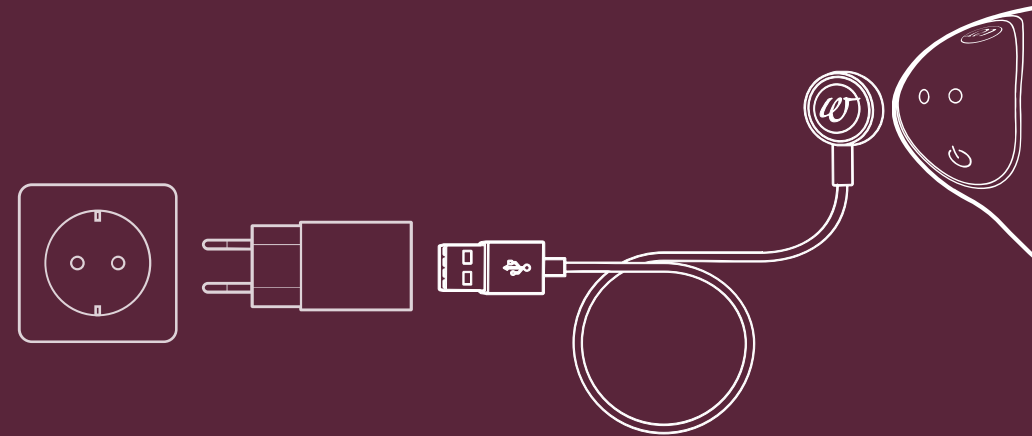

LADDA

Tänk på:

När du tar upp din Womanizer™ ur förpackningen för första gången är batteriet endast laddat för en kort användning. Miljöfaktorer kan ha gjort att batteriet har laddat ur helt. Därför rekommenderar vi att ladda upp Womanizer helt och hållet före första användningen. En laddning tar cirka två timmar. Om din Womanizer blir varm under laddningen är det helt normal. Efter laddningen har du 240 minuter av härlig njutning ihop med din Womanizer. Batteritiden kan dock variera beroende på hur intensivt du umgås med din Womanizer.



LADDA

LADDINDIKATOR


Din Womanizer™ har en LED-lampa som sitter i huvudet under stimulationsmunstycket. Den har två uppgifter: dels visar den att din Womanizer är påslagen, dels fungerar den som laddindikator under laddningen.

En vit LED-lampa lyser när du aktiverar din Womanizer med AV/PÅ-knappen (A). Direkt efter att du har slagit på din apparat är den i standby-läge. Du kan se att din Womanizer är påslagen om den vita lampan vid stimulationsmunstycket (F) lyser.

Gör så här för att ladda din Womanizer:

1. Kontrollera att både Womanizer och laddare är torra.
2. Anslut USB-sladden (I) till en passande USB-port (till exempel en adapter eller dator).
3. Lägg laddhuvudet (I) på laddarens magnetpins (B).
4. Även om pinsen är magnetiska ska du kontrollera att laddhuvudet (I) sitter ordentligt på apparaten och att din Womanizer är på en säker laddplats.
5. Under laddningen blinkar den vita LED-lampan.
6. När din Womanizer är helt uppladdad lyser LED-lampan konstant vitt och du kan dra ur laddkabeln (I).


SNABBMANUAL

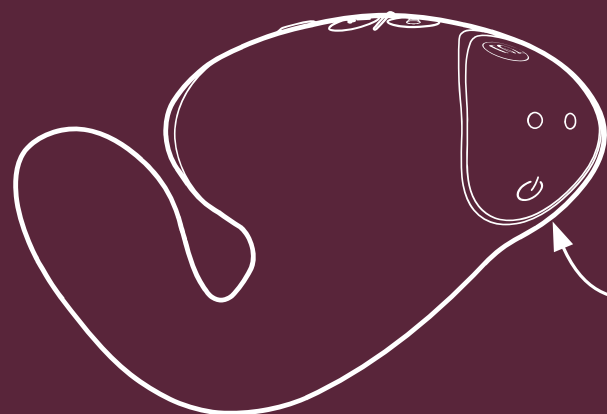

1. PÅ – KLICKA KORT



2.

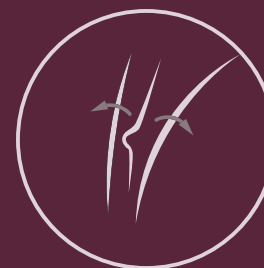

3.



4.

ANVÄNDNING

VIKTIGT: Innan du använder din Womanizer, ta ut eventuella piercings eller smycken du har i könsområdet.

1. Tryck kort på knappen (A) för att aktivera Womanizer.
2. Din apparat är nu i standbyläge. Du vet att din Womanizer är aktiverad om du ser en vit lampa vid stimuleringsmunstycket (F).
3. Med Smart Silence™ är din Womanizer bara igång när du använder den på din klitoris. Först då startar den dubbla stimuleringen på första intensitetsnivån (yttre stimulering av klitoris och samtidig inre stimulering av g-punkten). Det gör apparaten dels diskretare, dels blir njutningen för dig ännu trevligare. Tänk på att inte komma åt stimuleringsmunstycket när du aktiverar din Womanizer eftersom Smart Silence™-funktionen kan störas då.
4. För sedan in vibratorn.
5. Använd fingrarna för att föra isär blygdläpparna lite så att du kan komma åt klitoris.
6. Nu kan du sätta stimuleringsmunstycket (F) på klitoris med ett lätt tryck, så att den ovala öppningen på stimuleringsmunstycket kommer på plats.
7. När stimuleringsmunstycket väl sitter perfekt mot din klitoris är det bara att köra igång – därifrån äger du tiden. Njut så länge som du har lust: Om du vill ha mer intensitet trycker du kort på (C+) så ökar intensiteten ett steg. Detta kan du upprepa elva gånger, sedan är den högsta nivån uppnådd. För varje stegändring blinkar lampan i stimuleringshuvudet till en gång. Om du redan har nått högsta nivån lyser inte lampan.
8. För att minska intensiteten trycker du kort på (C-). För varje tryck på knappen minskar intensiteten ett steg. Även här blinkar lampan till för varje stegändring.

ANVÄNDNING

9. För att få en starkare vaginalvibration trycker du kort på knappen (D+) så ökar även denna intensitet med ett steg. Efter att ha tryckt elva gånger så är den högsta intensitetsnivån uppnådd.
10. För att minska vibrationsintensiteten trycker du kort på (D-). För varje tryck på knappen minskar intensiteten ett steg. Även här blinkar lampan till för varje stegändring.
11. För att hålla fast din Womanizer i önskat läge kan du hålla ihop låren. Eller så kan du förstås hålla apparaten i handen.
12. När din stund med din Womanizer är över stänger du helt enkelt av den genom att kort trycka på knappen A.
13. Om du vet med dig att du snart kommer att upprepa mötet med din Womanizer kan du istället hålla nere exitknappen (D-) i två sekunder. Då hamnar alla funktioner i standbyläge. Du aktiverar de önskade funktionerna genom att kort trycka på någon av knapparna (C+) eller (C-).

ANVÄNDNING



VIKTIGT ATT NOTERA:

För att undvika produktskador, använd inga parfymerade eller alkoholhaltiga glidmedel eller massageoljor tillsammans med din Womanizer. Även silikonbaserade glidmedel avråder vi från. Om så önskas, använd i stället ett vattenbaserat glidmedel tillsammans med din Womanizer.



ETT LITET TIPS:

Ifall du märker att stimulationsmunstycket inte har en perfekt passform, växla mellan de båda levererade stimulationsmunstyckena (S och M) för att hitta vad som känns bäst för dig.

TIPS

UPPTÄCK NYA SPÄNNANDE SIDOR HOS DIN WOMANIZER!



G-PUNKT-VIBRATON: Intensiv, varsam, stark eller lätt: Klitorisstimuleringen har tolv intensitetsnivåer, precis som vibratorn. Bara detta garanterar en eggande omväxling.

Men det är inte allt: För att du ska kunna hitta den kombination som känns rätt för just dig har vibratorn tio ytterligare stimulationsrytmer. De leker loss med din g-punkt på ständigt nya och överraskande sätt.

Hantera nivåerna och rytmerna intuitivt via knapparna: precis så som du just önskar




STANDBY-LÄGE: Standbyfunktionen gör det extra behändigt för dig att hantera din Womanizer, samtidigt som batteriet räcker längre: När den inte används stänger den automatiskt av sig inom tio minuter. Om batterinivån är låg stänger den av sig redan inom fem minuter.



SMART SILENCE™: Din Womanizer Duo har den innovativa Smart Silence™-teknologin. Det speciella med den är att din lilla lekkamrat startar sitt ljuvliga växelspel av klitorisstimulator och vibrator först när stimulationsmunstycket får kontakt med huden. Tills dess befinner sig Duo i standbyläge. Det ser du på ljuset vid munstycket. Om stimulationsmunstycket tas bort från kroppen, till exempel om du vill ägna dig åt din partner, så återgår Duo till sitt standbyläge. Med andra ord: Det är bara att ta tag i apparaten och börja använda den, och sedan lägga bort den ett tag, utan att behöva bry sig om knappar eller störs av ljud.

Om du vill inaktivera Smart Silence™-funktionen trycker du på de båda knapparna (C+) och (C-) samtidigt i cirka två sekunder. Du märker att funktionen är inaktiverad när din Womanizer är igång konstant, inte bara när den har kontakt med huden.

RENGÖRING

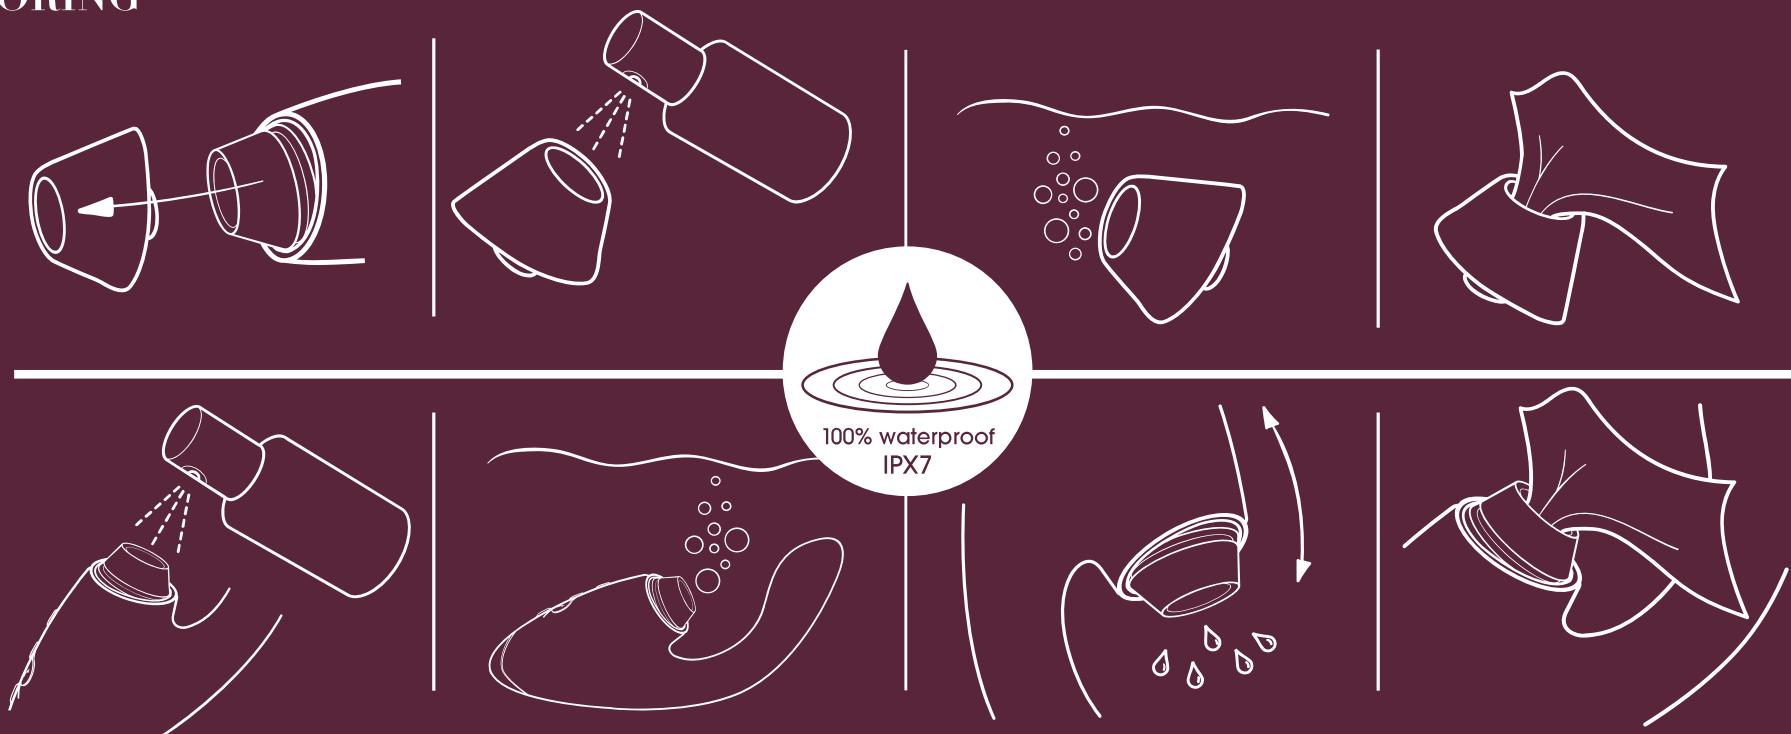

RENGÖRING

SÅ ENKELT ÄR DET ATT RENGÖRA DIN WOMANIZER™



Din Womanizer är 100 procent vattentålig och lätt att rengöra. För bästa rengöring rekommenderar vi att använda ett rengöringsmedel speciellt för sexleksaker.

TÄNK PÅ: När du byter stimuleringsmunstycke eller när du rengör huvudet på din Womanizer rekommenderar vi att du stänger av apparaten.

TIO ENKLA STEG FÖR ATT RENGÖRA DIN WOMANIZER:

1. Kontrollera att laddkabeln inte längre sitter i.
2. Ta av stimulationsmunstycket från apparaten.
3. Rengör stimulationsmunstycket i varmt vatten och behandla det med rengöringsmedel för sexleksaker.
4. Håll sedan i rengöringsmedel i tryckutrymmet och låt det verka en kort stund.
5. Sätt igång Womanizer på högsta nivå och håll ner den i varmt vatten i en minut.
6. Skaka din Womanizer så att vattenrester försvinner.
7. Låt din Womanizer vara på så länge att det ljud som vattnet orsakar inte hörs längre.
8. Stäng av din Womanizer och torka av den med en duk.
9. Sedan kan du göra rent tryckutrymmet med en bomullstopps och rengöringsmedel för sexleksaker.
10. Slutligen sätter du fast stimulationsmunstycket igen – klart.

ALLMÄN INFORMATION

ANVÄNDNING

Rengör din Womanizer™ innan du använder den första gången, och efter varje användning, samt om du använder den på ett annat område av kroppen. Detta är för att minska infektionsrisken (se kapitlet „Så enkelt är det att rengöra din Womanizer“).

FÖRVARING

Lägg den rengjorda Womanizer i dess förvaringslåda. Förvara den på en säker och torr plats som är skyddad mot direkt solljus.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	DUO	
Batteriladdare:	Ingång:	100–240 V~ 50/60 Hz
	Utgång:	5 V --- 1 A

DISTRIBUTÖR

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Tyskland.

WOW TECH™ EUROPE GMBH förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar och designändringar som gör apparaten bättre.

Tillverkad 2019. Tillverkad i Kina.



ALLMÄN INFORMATION

VARNING



För att produkten ska fungera felfritt har vi följande rekommendationer:

- Förvara produkten utom räckhåll för barn, särskilt småbarn.
- Följ de steg för rengöring som står i denna bruksanvisning.
- Låt varken produkten eller laddaren vara utsatta för solljus eller UV-ljus under en längre tid.
- Undvik att utsätta den för stark värme.
- Doppa aldrig laddkabeln i vatten eller andra vätskor och skölj den inte under rinnande vatten.
- Ladda inte produkten om någon av dess komponenter är trasig.

Om du vill använda produkten i någon av situationerna som listas nedan så bör du först rådfråga din läkare:

- Under graviditet eller kort efter förlossning.
- Hudirritationer/hudsjukdomar.
- Andra hälsoproblem.
- Om din kropp får allergiska reaktioner av materialet.

För en säker användning av produkter, tänk dessutom på följande:

- Använd aldrig produkten längre än 15 minuter på samma ställe.
- Använd inte produkten om du har en pacemaker.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, att stimulera klitoris.
- Avbryt användningen vid smärtor eller obehagskänslor.

ALLMÄN INFORMATION

BATTERI

Apparaten har ett integrerat litiumjonbatteri. Batteriet får inte brännas upp, tas isär eller utsättas för temperaturer över 60 °C. Vid överhettning kan batteriet och därmed även apparaten ta skada. Denna apparat kan användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt utan tidigare erfarenhet eller förkunskap, endast om korrekt tillsyn eller detaljerade instruktioner för användning av enheten tillhandahålls av en ansvarig person. Se till att barn inte leker med apparaten. Stäng genast av apparaten om det uppstår ovanliga ljud från den och använd den inte igen.

MILJÖSKYDD (INFORMATION OM BATTERIER OCH ELEKTRONISKT AVFALL)

Som leverantör av elektronisk utrustning är vi förpliktigade enligt lag att ta hand om elektroniskt avfall utan ersättning. Vi vill även påminna om att du som konsument är lagligt förpliktigad att lämna in förbrukade batterier till återvinning.

Varken elektronisk utrustning eller batterier får kastas i hushållssoporna.

Nedanstående symbol som finns på våra elektriska apparater betyder just att de inte får kastas i hushållssoporna.



Mer information, bland annat om återlämning av batterier, hittar du på vår webbplats i avsnittet „Allmänna affärsvillkor“.

ALLMÄN INFORMATION

KONFORMITETSFÖRKLARING

Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Apparaten är säker att använda så länge anvisningarna i denna bruksanvisning följs.

GARANTI OCH FRIVILLIG TILLVERKARGARANTI

Förutom den lagstadgade garanti som konsumenten har gentemot leverantören tillhandahåller WOW TECH™ EUROPE GmbH även en frivillig tillverkargaranti.

Villkoren för den frivilliga tillverkargarantin hittar du på webbplatsen i avsnittet „Garanti“.