

Rave


BY

WE VIBE™

Rave by We-Vibe™

Powerful pleasure for your G-spot. The soft edges and powerful rumble of Rave by We-Vibe stimulate your senses and satisfy your G-spot. The unique asymmetrical shape transforms your gentle movements or twists into pure pleasure.

Control with your smartphone and get more features with the We-Connect™ app. we-vibe.com/app

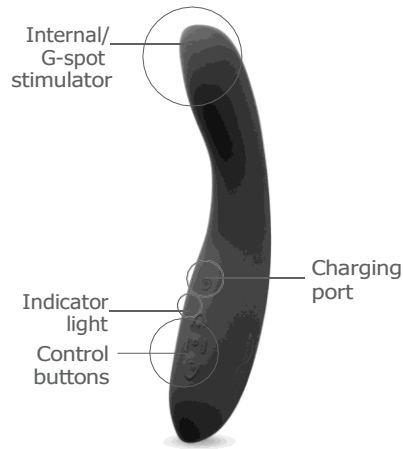


GETTING TO KNOW RAVE

Press the center button to turn on and change the vibration modes.

To increase or decrease the vibration intensity, press the + or -.

Press and hold the center button for 2 seconds to turn off your Rave.

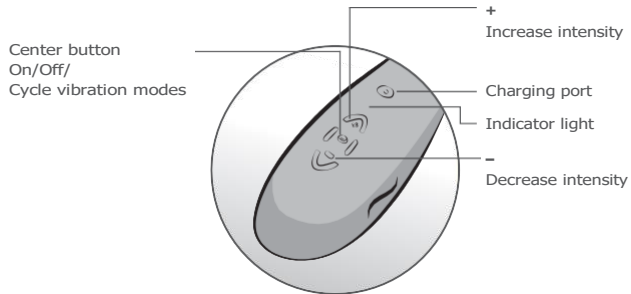

GETTING STARTED

1. Insert charging pin into charging port. Charge for 90 minutes before first use. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).

Indicator light fast blink: Charging

Indicator light on: Fully charged


Indicator light off: No power, or charging pin is not fully inserted

Indicator light slow blink: Low battery

2. Wash your Rave with We-Vibe™ Clean — made by pjur® or soap and water.

I NEED MORE HELP

- Check the frequently asked questions (FAQs) at we-vibe.com/faqs.
- Email us at care@we-vibe.com or complete the web form at we-vibe.com/contact.
- For information about replacement parts, visit we-vibe.com.

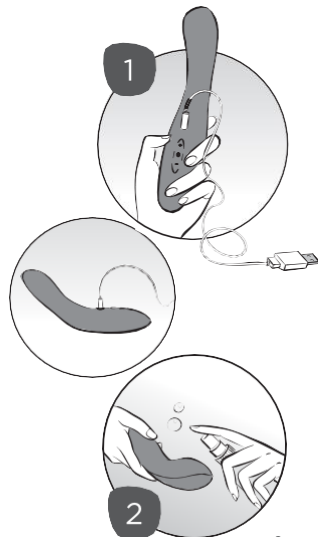

ENJOYING YOUR RAVE

3. Apply We-Vibe™ Lube — made by pjur® or other water-based lubricant. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.

4. To turn on Rave, press the center button on the handle.

5. With gentle movements and/or a slight twist, stimulate your G-spot.



6. To change vibration modes, press the center button. To change vibration intensity, press + or -.

7. To turn off your Rave, press and hold the center button for 2 seconds.



VIBRATION MODES

Vibrate



Ramp



Pulse



Tempo



Wave



Massage



Cha-cha



Step



Tease



Heartbeat



+ Create your own mode with the We-Connect™ app



We-Connect™

Get the We-Connect app on
the App Store® or Google Play™.

We-Connect™

The app that brings couples together.™ Only with We-Vibe®

Touch. Tease. Turn on.

You can get even more features when you pair Rave with your smartphone and the free We-Connect app. Get touchscreen control, the ability to create custom vibrations, and you can even connect and play with your partner from anywhere in the world.

How to pair and connect:


Download the We-Connect app on your smartphone.

Open the app and follow the on-screen pairing instructions.

Once paired, send your lover an invite to connect in the app.

APP QUESTIONS?

- For a list of supported devices, see we-vibe.com/app
- For We-Connect app support, go to we-vibe.com/app-support

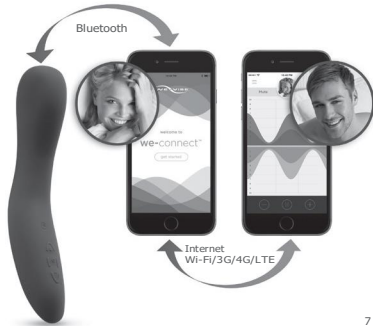

VIBRATOR CHARGING

- Wash and fully dry your Rave before recharging it.
- When Rave is off the indicator light will blink slowly every 10 seconds if the battery is low and needs recharging.
- When you turn Rave off after use, the indicator light will blink quickly for 5 seconds if the battery is low and needs recharging before next use.
- Insert the charging pin into the charging port.
- Plug the cable into a USB power adapter or USB port (1 amp or greater).
- When a computer USB port is used, Rave will not charge if your computer goes into sleep mode.
- When the Rave charger is placed correctly and connected to a power source the indicator light will blink every few seconds.
- Charge for 90 minutes for up to 2 hours of pleasure. A full charge may take up to 2 hours.
- If Rave has been without a charge for an extended period of time the charging light may take several minutes to turn on.
- When fully charged the light will become solid.
- Rave operates for up to 2 hours on a full charge, depending on the vibration mode. Modes with higher vibration speeds drain the battery faster.
- There's no need to drain the battery before recharging.
- A charge is maintained for several months but will continually diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations weaken noticeably.

- Rave will not charge if it is too hot (+45° C). The indicator light on the charger will blink once every 5 seconds until the temperature reaches a safe level. At that point, charging will begin automatically.

CLEANING AND STORAGE

- Clean with We-Vibe Clean™ — made by pjur® or gentle soap and water before and after every use.
- Do not submerge in water.
- Keep away from extreme heat or cold.

DO NOT

- Do not use with silicone-based lubricants because they will damage the product. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not submerge in water.
- Do not boil, bake, microwave or put Rave in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.
- Do not use a USB hub that is also charging other devices.
- Do not charge near water.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Rave battery: Lithium ion
- Run time: Up to 2 hours
- Charging: USB
- Materials: Body-safe silicone made without phthalates, BPA or natural rubber latex.
- Charging time: Maximum 2 hours

WARRANTY

The one-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE

Rave by We-Vibe™ device is rated for indoor use from +10° C to +45° C.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with Health Canada's Safety Code. The installer of this device should ensure that RF radiation is not emitted in excess of the Health Canada's requirement.

This product is in compliance with the essential requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU and 1999/5/EC.

Rave by We-Vibe™ vibrator: Model 1000-04. Contains: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



RESPONSIBLE DISPOSAL

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Electrical and electronic equipment contain hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

WARNING

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

Designed and developed by Standard Innovation® Corporation, Canada. Made in China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe and We-Vibe logo are trademarks of Standard Innovation® Corporation.


CUSTOMER CARE

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (U.S. & Canada)
care@we-vibe.com
we-vibe.com

Rave by We-Vibe™

Stark njutning för g-punkten. De mjuka kanterna och den omtumlande kraften hos Rave by We-Vibe väcker dina sinnen och tillfredsställer g-punkten. Den unika asymmetriska formen förvandlar lätta rörelser eller små vridningar till ren njutning.

Styr med din smartphone och få ännu fler funktioner med appen We-Connect™. we-vibe.com/app

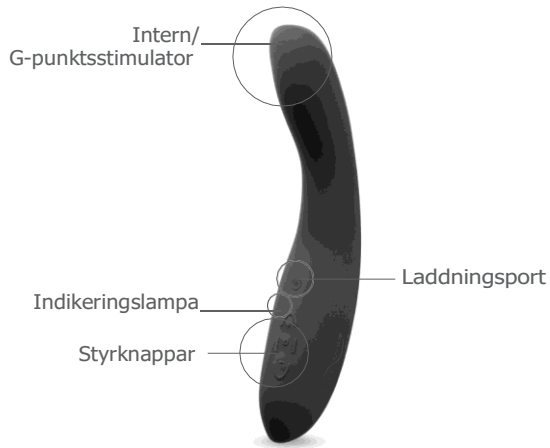


LÄRA KÄNNA RAVE

Tryck på mittknappen, när du vill slå på och ändra vibrationslägena.

När du vill öka eller minska vibrationsintensiteten trycker du på + eller –.

Håll mittknappen intryckt i 2 sekunder när du vill stänga av din Rave.

Mittknapp
Av/På/Gå igenom
vibrationslägen

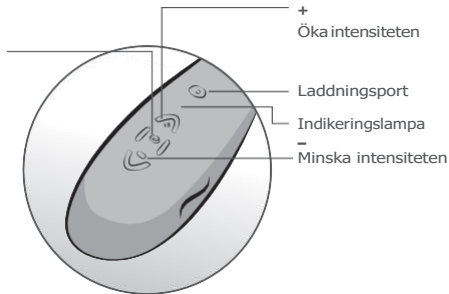

KOMMA IGÅNG

1. Sätt in laddningsstiftet i laddningsporten. Ladda i 90 minuter före första användning. Kabeln kan sättas in i valfri USB-port eller USB/AC laddaggregat (Medföljer inte).

Snabbt blinkande ljus: laddning pågår

Fast ljus: fulladdad


Ljuset släckt: Ingen elanslutning eller så är laddningsstiftet inte helt inskjutet

Långsamt blinkande ljus: låg batterinivå

2. Tvätta din Rave med We-Vibe™ Clean — made by pjur® eller med tvål och vatten.

JAG BEHÖVER MER HJÄLP

- Kolla Vanliga frågor (FAQ) på we-vibe.com/faqs.
- Sänd e-postmeddelande till care@we-vibe.com eller fyll i nätformuläret på we-vibe.com/contact.
- Om du vill veta mer om reservdelar kan du gå till we-vibe.com.

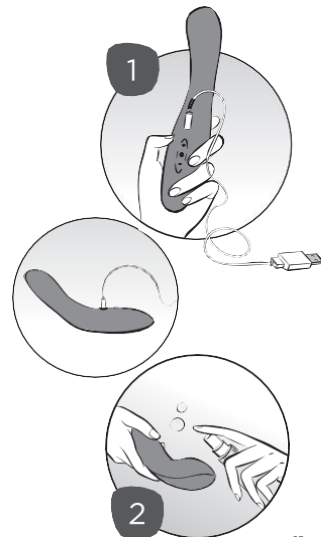

HA NÖJE AV DIN RAVE

3. Smörj in med We-Vibe™ Lube — made by pjur® eller något annat vattenbaserat glidmedel. Vill du veta mer om glidmedel, gå in på we-vibe.com/lubes.

4. När du vill starta din Rave, trycker du på mittknappen på handtaget.

5. Stimulera g-punkten med försiktiga rörelser och/eller lätt vridning.



6. När du vill ändra vibrationsläge trycker du på mittknappen. När du vill ändra vibrationsintensiteten trycker du på + eller –.

7. När du vill stänga av Rave, håller du mittknappen intryckt i 2 sekunder.



VIBRATIONSLÄGEN

Vibrera 

Pulsering 

Våg 

Cha-cha 

Retning 

Ramp 

Tempo 

Massage 

Stega 

Hjärtslag 

+ Skapa ditt eget läge med hjälp av appen We-Connect™



We-Connect™

Hämta appen We-Connect
på App Store® eller Google Play™.

We-Connect™

Appen som sammanför älskande par.™ Bara med We-Vibe®

Smek. Locka. Tänd.

Du kan få tillgång till ännu fler funktioner genom att para ihop Rave med din smartphone och gratisappen We-Connect. Du får pekskärmstyrning och möjlighet att anpassa egna vibrationer, och du kan till och med leka med din partner från varsomhelst i världen.

Hur man parar ihop och kopplar upp sig:


Ladda ner appen We-Connect till din smartphone.

Öppna appen och följ skärmanvisningarna för att para ihop.

När du har parat ihop skickar du en inbjudan från appen att koppla upp.

FRÅGOR OM APPEN?

- Se listan över understödda enheter enligt we-vibe.com/app
- Om du behöver hjälp i anslutning till appen We-Connect går du till we-vibe.com/app-support

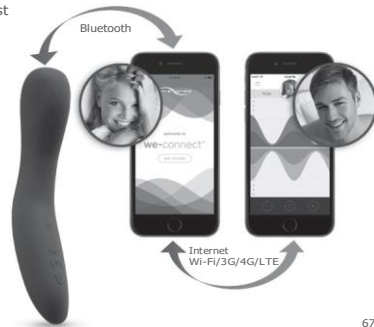

LADDNING AV VIBRATORN

- Tvätta och torka din Rave helt innan du laddar om den.
- När Rave är avstängd blinkar indikatorlampan långsamt var 10:e sekund, om batterinivån är låg och batteriet behöver laddas upp.
- När du stänger av Rave efter avslutad användning blinkar indikatorlampan snabbt var 5:e sekund, om batterinivån är låg och batteriet behöver laddas upp inför nästa användning.
- Sätt in laddningsstiftet i laddningsporten.
- Sätt in kabeln i en usb-adapter eller usb-port (1 ampere eller mer).
- När en usb-port på en dator används, laddas inte din Rave om din dator går över i viloläge.
- När laddaren till Rave är rätt insatt och rätt inkopplad till elanslutningen blinkar indikatorlampan med några sekunders mellanrum.
- Ladda i 90 minuter för upp till 2 timmars användning. En fullständig uppladdning kan ta upp till 2 timmar.
- Om Rave inte har laddats upp på länge kan det ta flera minuter innan indikeringslampan tänds.
- När uppladdningen är helt färdig slår ljuset om till fastsken.
- Din Rave går i cirka 2 timmar på en laddning beroende på val av vibrationsläge. Vid högre vibrationshastigheter urladdas batteriet snabbare.
- Batteriet behöver inte laddas ur helt före omladdning.

- En laddning kan hålla i flera månader men försvagas kontinuerligt med tiden. För att erhålla bästa funktion och batterilivslängd bör du ladda om när du märker att vibrationerna börjar minska.
- Din Rave laddas inte, om det är för varmt (+45 C). LED-ljuset på laddaren blinkar var 5:e sekund till dess temperaturen sjunker till en säker nivå. Då startar laddningen automatiskt.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Rengör med We-Vibe Clean™ — made by pjur® eller mild tvål och vatten före och efter varje användning.
- Nedsänk inte i vatten.
- Undvik extrem värme eller kyla.

OBS!

- Använd inte enheten tillsammans med silikon-glidmedel eftersom det skadar den. Vill du veta mer om glidmedel, gå in på we-vibe.com/lubes.
- Rengör inte enheten med produkter som innehåller alkohol, bensin eller acetone.
- Nedsänk inte i vatten.
- Utsätt inte Rave för kokning eller uppvärmning i vanlig ugn, mikrovågsugn eller diskmaskin.
- Förvara inte i extrema temperaturer.
- Använd inte en USB-hubb som laddar andra enheter samtidigt.
- Ladda inte i närheten av vatten.

PRODUKT BESKRIVNING

- Rave batteri: litiumjon
- Aktiv körtid: upp till 2 timmar
- Laddning: USB
- Material: kroppssäker silikon tillverkad utan ftalater, BPA eller latex.
- Laddtid: max 2 timmar

GARANTI

Den ettåriga garantin avser endast utbyte av produkten i fall av tillverkningsfel. Gå in på we-vibe.com/warranty om du vill byta ut produkten eller få mer information om garantin.

Det finns inga ytterligare uttryckliga eller underförstådda garantier. Om garantin åberopas, eller någon skada skulle uppkomma, är utbyte av produkten det enda rättsmedlet. Användningen av produkten innebär inga uttryckliga eller underförstådda medicinska löften eller garantier.

GODKÄNNANDEN/FÖRENLIGHET

Enheten Rave by We-Vibe™ är märkt för inomhusbruk inom temperaturområdet +10 C till +45 C.

Denna klass B-digitala apparat är uppfyller kraven i kanadensiska ICES--003.

Enheten uppfyller kraven enligt del 15 i FCC-bestämmelserna och Industry Canadas licensundantagna RSS-standard(er). För användningen gäller följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar till omgivningen (2) Enheten måste klara av alla slags störningar från omgivningen, även sådan interferens som kan framkalla oavsiktligt drift.

Produkten är förenlig med huvudkraven i EU-direktiven 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU och 1999/5/EC.

Rave by We-Vibe™ vibrator: Modell 1000-04. Innehåller: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för godkännande/förenlighet kan medföra att användaren inte ska anses ha rätt att använda utrustningen. Om du vill du veta mer om godkännanden/förenlighet, gå du in på we-vibe.com/regulatory-compliance.



ANSVARSFULL DEPONERING

Den överkorsade soptunnan på hjul på produkten visar att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller farliga ämnen som kan skada miljö och hälsa om de inte deponeras på ett riktigt sätt. För att minska miljöpåverkan rekommenderar vi dig att använda något lämpligt återvinningssystem när produkten är utsliten.

Kontakta den som ansvarar för avfallshanteringen i din kommun om du vill veta mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkters miljövänlighet.

VARNING

Säljs endast som erotisk leksak, inte för medicinsk användning.

Enheten är inte avsedd för barn eller personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp.

På grund av risken för elektriska stötar ska laddaren inte användas i närheten av vatten. Använd inte enheten på svullen eller inflammerad hud. Avbryt användningen om enheten känns obekvämt eller olustig. Använd inte enheten i området runt nacken.

Utformad och utvecklad av Standard Innovation® Corporation, Canada. Tillverkad i Kina.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe och We-Vibe är varumärken för Standard Innovation® Corporation.

KUNDSERVICE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (USA och Kanada)

care@we-vibe.com

we-vibe.com

