

womanizer

— THE ORIGINAL —

PREMIUM

MANUAL



Hi!

Tack för att du har valt Womanizer.

Välkommen till en värld full av sensuella upplevelser som kommer att berika ditt liv om och om igen. Genom att välja Womanizer är du inte bara garanterad orgasmer som inte går att jämföra med andra utan du får även en helt ny lust för njutning. Hylla din kvinnlighet och njut. Missa inte en enda orgasm, fantasi eller njutning! Njut av din nya produkt – med en orgasm efter den andra.

Thank you for choosing Womanizer.

Welcome to a world full of sensual experiences that will enrich you and your life time and again. By choosing the Womanizer, you are not only guaranteed orgasms that are beyond comparison but also an entirely new lust for pleasure. Celebrate your femininity and enjoy yourself. Don't miss out! Not on any orgasm, fantasy, or pleasure. Enjoy your product – and one orgasm after the next.



Pleasure Air Technology



**12 Intensitetsnivåer
12 intensity levels**



Autopilot



Smart Silence



**Vattensäker
Waterproof**



**2 stimulations-munstycken
i silikon
2 silicone stimulation
attachments**



LED display



**Tyslåten teknologi
Silent Technology**



BESKRIVNING

LADDNING

SNABBGUIDE

ANVÄNDNING

TIPS

RENGÖRING

ALLMÄN INFORMATION

OBS: Var vänlig och läs igenom instruktionerna noggrant före första användningen av din Womanizer och förvara dem på en säker plats för att kunna tas fram vid behov.

DESCRIPTION

CHARGING

QUICK GUIDE

USE

TIPS

CLEANING

GENERAL INFORMATION


NOTE: Please read these instructions carefully before your first pleasurable experience with your Womanizer and store them safely for later reference.

BESKRIVNING

- A** MAGNETISK LADDNING
MAGNETIC CHARGING PINS
- B** LED-DISPLAY (LADDNING /LÄGE)
LED DISPLAY (CHARGING LEVEL/MODE)
- B1** LED 1
- B2** LED 2
- B3** LED 3
- C** PÅ/AV KNAPP
ON/OFF BUTTON

DESCRIPTION

- D** AUTOPILOT
- E+** INTENSITETSKNAPP FÖR KLITORISSTIMULATION (ÖKNING)
INTENSITY BUTTON FOR CLITORAL STIMULATION (INCREASE)
- E-** INTENSITETSKNAPP FÖR KLITORISSTIMULATION
(MINSKNING)
INTENSITY BUTTON FOR CLITORAL STIMULATION (DECREASE)
- F** STIMULATIONS-MUNSTYCKE
STIMULATION ATTACHMENT
- G** USB LADDNINGSKABEL MED LADDNINGSHUVUD
USB CHARGING CABLE WITH CHARGING HEAD

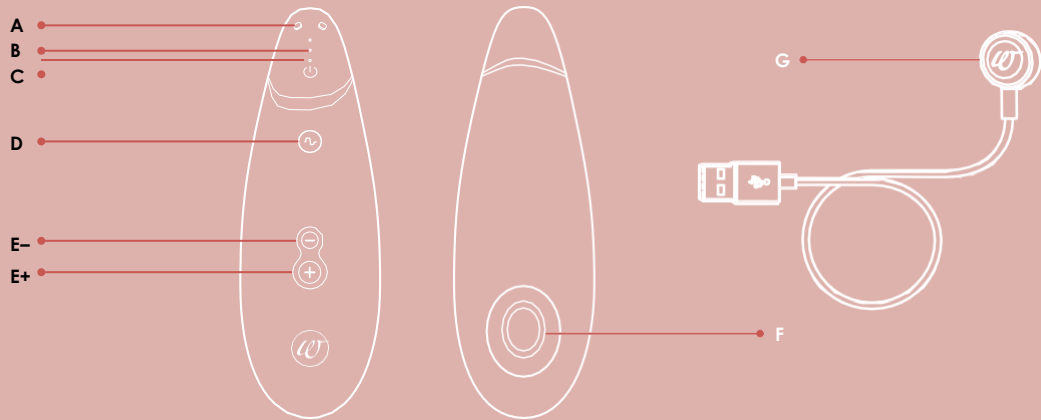

LADDNING

VARNING:

För att få optimal njutning av din Womanizer redan från början bör du notera följande:

Innan du använder laddningsanordningen för första gången kontrollera den lokala spänningsnivån eftersom den lokala nätspänningen inte får överskrida den maximala nätspänning som anges på enheten.

Sänk aldrig ned laddaren eller laddningskabeln i vatten eller andra vätskor.

Skölj inte laddaren eller laddningskabeln i rinnande vatten.

Kontrollera stimuleringsenheten regelbundet för skador.

Använd inte enheten om någon av komponenterna är skadade.

CHARGING

WARNING:

To make sure you get real pleasure from your Womanizer from the start, you should note a few things:


Before using the charging device for the first time, check the local voltage level, since the local mains voltage may not exceed the maximum mains voltage given on the device.

Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.

Do not rinse the charging device and charging cable in running water.

Check the stimulation device regularly for any damage.

Do not use the device if one of the components is damaged.

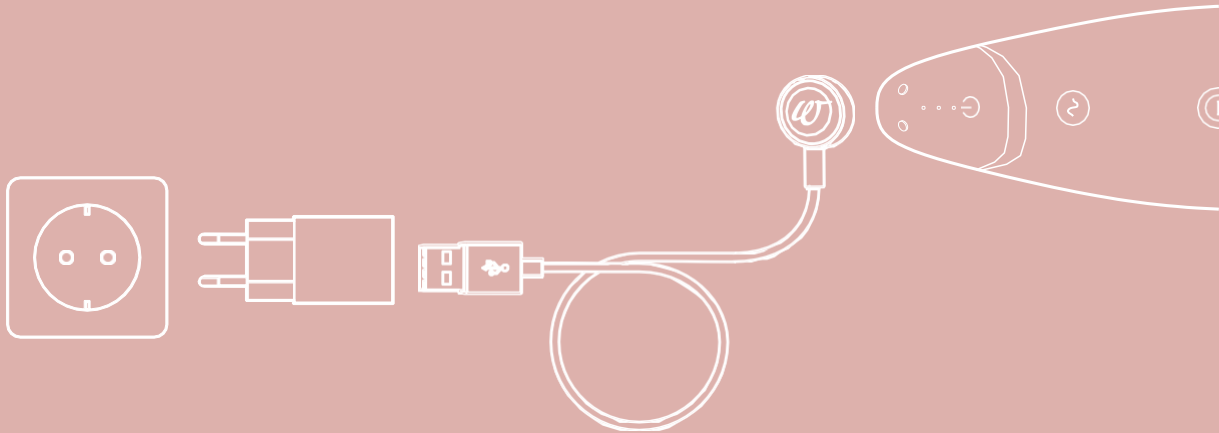

LADDNING

VÄNLIGEN NOTERA:

När du håller i din Womanizer för första gången så är det uppladdningsbara batteriet endast laddat för en kort tids användning. Eftersom det laddningsbara batteriet kan ha laddats ur helt på grund av miljöpåverkan rekommenderar vi att du laddar din Womanizer helt innan du använder den för första gången. Laddningsprocessen tar cirka två timmar. Om din Womanizer blir varm under laddningsprocessen är detta helt normalt. Efter laddning kan du njuta av upp till 240 minuter av sensuell njutning med din Womanizer. Varaktigheten för den faktiska tiden för njutning beror på vilken intensitet du använder på din Womanizer.

DISPLAY FÖR LADDNINGSSATUS:

Din Womanizer har tre lysdioder (B). Dessa tjänar två syften: De visar det läget som enheten för närvarande är inställd på (manuell eller autopilot, för mer information se kapitel "Använd" avsnitt "Autopilot") men de visar även laddningsstatus under laddning. Laddningsstatusen visas på displayen så snart du slår på Womanizer med på-/avknappen (C).

LADDNING

LAMPORNA KAN VISA FÖLJANDE:

1. Alla tre lampor lyser (B1, B2 and, B3).
Det uppladdningsbara batteriet är fulladdat.
2. De lägsta två lamporna lyser (B1 and B2).
Det uppladdningsbara batteriet är halvt laddat.
3. Den nedersta lampan blinkar (B1). Det uppladdningsbara batteriet är nästan tomt. Du bör ladda det uppladdningsbara batteriet på din Womanizer efter användning.

VÄNLIGEN FÖLJ DESSA STEG FÖR ATT LADDA DET UPPLADDNINGSBARA BATTERIET PÅ DIN WOMANIZER:


1. Se till att din Womanizer och laddarenheten är torr.
2. Anslut USB-laddningskabeln (G) till en lämplig USB-anslutning (t.ex. en adapter, PC eller liknande).
3. Placera laddningshuvudet (G) på magnetstiften (A).
4. Trots stiftens magnetiska dragning se till att laddningshuvudet (G) är optimalt placerat på enheten och att din Womanizer är i ett säkert läge för laddning.
5. Under laddningsprocessen blinkar alla tre lysdioder i följd.
6. När din Womanizer är laddad tänds alla tre lysdioder samtidigt och du kan ta bort laddningskabeln (G).

SNABBGUIDE • QUICK GUIDE

1. ON/OFF

Håll ner knappen i två sekunder
Keep pressed down for two seconds.

Rekommenderad position.
Recommended position.

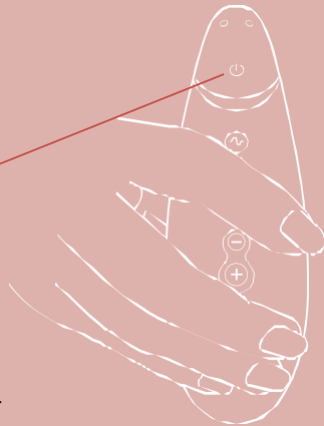



2.



3.



4.

ANVÄNDNING

NOTERA:

Innan du använder din Womanizer, ta bort alla piercingar eller smycken i din intima zon.

MANUELL ÖKNING OCH MINSKNING MELLAN INTENSITETSNIVÅER:

1. Håll knappen (C) nedtryckt i två sekunder för att slå på din Womanizer. Observera att när du slår på din Womanizer rör du inte stimuleringsmunstycket eftersom Smart Silence-funktionen annars inte kan garanteras.
2. Sära lätt med hjälp av fingrarna på blygdläpparna för att exponera din klitoris.

3. Nu kan du placera stimuleringsmunstycket (F) tätt på din klitoris, använd ett lätt tryck så att den förblir i den ovala öppningen av stimuleringsmunstycket.
4. Så snart stimuleringsmunstycket sitter perfekt på din klitoris kan du börja - och ögonblicket är ditt eget. Upplev det hur du vill:

Om du vill ha mer intensitet så tryck snabbt på knappen (E +) och intensiteten ökar med en nivå.

Du kan upprepa detta elva gånger för att nå den högsta intensiteten. Med varje klick tänds alla tre lysdioderna samtidigt. När du har nått den högsta nivån ser du ingen ytterligare förändring av lysdioderna.

5. För att minska intensiteten tryck snabbt på knappen (E-). Intensiteten minskas med en nivå för varje klick. Även här tänds alla tre lysdioder samtidigt med varje klick.
6. För att hålla din Womanizer i önskad position kan du stänga låren. Naturligtvis kan du också helt enkelt hålla enheten i handen.
7. När ditt personliga Womanizer-ögonblick är slut stäng enkelt av enheten genom att trycka på knappen (C) i cirka två sekunder

VIKTIG INFORMATION:

Använd inte parfymerade eller alkoholbaserade glidmedel eller massageoljor när du använder Womanizer, detta för att undvika skador. Silikonbaserade glidmedel rekommenderas inte! Om det behövs är det bättre att använda ett vattenbaserat glidmedel med Womanizer.

ETT LITET TIPS:

Om du märker att stimuleringsmunstycket inte har den optimala passformen, växla då mellan de två stimuleringsmunstyckena (S och M) som medföljer enheten för att skapa den bästa känslan för just dig.

TIPS

UPPTÄCK NYA SPÄNNANDE SIDOR AV DIN WOMANIZER! SMART SILENCE:

Med Smart Silence är din Womanizer endast aktiv när du använder den på din klitoris. Det gör det inte bara mer diskret under användning utan också trevligare för dig.

Din Womanizer sätts bara igång när den berör ytan på din hud. Detta fungerar helt oberoende av det läge som Womanizer är i (manuellt läge eller Autopilot - se nästa stycke). Smart Silence startar alltid från den senast valda nivån eller från läget för Autopilot-funktionen som senast inställdes.

Om du vill inaktivera Smart Silence-funktionen håller du de två knapparna (E +) och (E-) nedtryckta samtidigt i cirka två sekunder. Du kommer att märka att

funktionen har stängts av när din Womanizer är permanent aktiv - med andra ord inte bara när den placeras på din hud.

AUTOPILOT:

Vill du släppa kontrollen helt och bli bortskämd av din Womanizer? Med Autopilot-knappen är det inte längre ett problem. Koppla av och använd knappen för Autopilot-funktionen för att välja intensitetsläge.

Tryck på Autopilot-knappen (D) när du vill aktivera Autopilot-funktionen.

- Efter aktivering kommer du automatiskt att föras till det första läget. Det första läget är "mjukt läge" som skiftar mellan intensitetsnivåerna 1 och 4. Här tänds den lägsta LED (B1).

- När du trycker på plus-knappen (E +) har du bytt till Medium Mode där skiftar det mellan intensitetsnivåerna 1 och 8. Här lyser den mellersta lysdioden (B2).
- När du trycker på plus-knappen (E +) igen förs du till Intensivt läge där det skiftar mellan alla intensitetsnivåerna, 1 till 12. Här lyser den översta lysdioden (B3)

Din Womanizer körs på Autopilot i den intensitetsintervall som du har valt. Det betyder att du inte längre behöver använda Womanizer-knapparna utan kan uppleva din orgasm på ett helt oväntat och överraskande nytt sätt. Om och om igen - precis som du vill. I detta läge hjälper Autopilot dig även att bygga upp din orgasm under en längre tid så att du kan uppleva det ännu mer intensivt.

Om du inte vill använda Autopilot-funktionen kan du inaktivera den genom att trycka kort på Autopilot-knappen (D). Detta tar dig automatiskt till manuellt Womanizer-läge.

Med Standby-funktionen kan du använda din Womanizer i ett särskilt batterivänligt sätt. När enheten inte används stänger den av sig efter fem minuter.

LED-DISPLAY

LÄGE

MANUELLT LÄGE:	Alla tre LED-lampor lyser.
-----------------------	----------------------------

AUTOPILOT:	Endast en LED-lampa lyser.
-------------------	----------------------------

Den lästa LED-lampan lyser (B1).

MJUKT LÄGE

Mitten LED-lampan lyser (B2).

MEDIUM LÄGE

Den övre LED-lampan lyser (B3).

INTENSIVT LÄGE

LADDNINGSTATUS

FALL 1	Alla tre LED-lampor lyser (B1, B2 och B3).	Batteriet är fulladdat.
---------------	--	-------------------------

FALL 2	De nedersta två LED-lamporna lyser (B1 och B2).	Batteriet är halvt laddat.
---------------	---	----------------------------

FALL 3	Den nedersta LED-lampan lyser (B1).	Batteriet kommer snart att laddas ur.
---------------	-------------------------------------	---------------------------------------

LED DISPLAY

MODE

MANUAL MODE:	All three LEDs are on.
---------------------	------------------------

AUTOPILOT:	Only one LED is on.
-------------------	---------------------

The lower LED is on (B1).	SOFT MODE MEDIUM MODE INTENSE MODE
---------------------------	--

The middle LED is on (B2).

The upper LED is on (B3).

CHARGE STATUS

CASE 1	All three LEDs are on (B1, B2, and B3).
---------------	---

The battery is fully charged.

CASE 2	The lower two LEDs are on (B1 and B2).
---------------	--

The battery is half charged.

CASE 3	The lower LED blinks (B1).
---------------	----------------------------

The battery will soon run out of charge.
--



RENGÖRING

Så här rengör du din Womanizer:

Din Womanizer är 100% vattentät och är lätt att rengöra. För ideal rengöring rekommenderar vi att du använder ett rengöringsmedel för sexleksaker.

VÄNLIGEN NOTERA:

När du byter stimuleringsmunstycken eller rengör Womanizer-huvudet rekommenderar vi att du stänger av Womanizer.

RENGÖR DIN WOMANIZER I 10 ENKLA STEG

1. Se till att laddningskabeln är bortkopplad.
2. Ta bort stimuleringsmunstycket från enheten.
3. Rengör stimuleringsmunstycket i varmt vatten och behandla det med ett rengöringsmedel för sexleksaker.

4. Ta sedan rengöringsmedlet i tryckkammaren och låt det verka ett tag.
5. Sätt på Womanizer till den högsta nivån och sänk ned den i varmt vatten under en minut.
6. Du kan sedan skaka ur din Womanizer.
7. Håll din Womanizer på tills det ljud som orsakas av vattenkontakt inte längre hörs.
8. Stäng av Womanizer och torka av den med en trasa.
9. Du kan också rengöra kompressionskammaren med en bomullstopps och ett rengöringsmedel för sexleksaker.
10. Till sist applicerar du på stimuleringsmunstycket igen – Klar!

GENERELL INFORMATION

ANVÄNDNING

Rengör din Womanizer ordentligt innan du använder den för första gången, efter varje användning och vid användning i ett annat kroppsområde för att minska risken för infektion (se avsnittet "Hur du rengör din Womanizer").

FÖRVARING

Placera din rengjorda Womanizer tillbaka i förvaringslådan. Förvara på en säker, torr plats och utsätt inte för direkt solljus.

TEKNISK DATA

Modell:	Premium
Laddningsanordning:	Input: 00–240 V ~ 50/60 Hz Output: 5 V --- 0.75 A

DISTRIBUTÖR

epi24 GmbH, Am Kupfergraben 6A, 10117 Berlin – Germany

epi24 GmbH förbehåller sig rätten till tekniska förändringar och ändringar i designen som tjänar till att förbättra enheten.

Producerad 2018.

Tillverkad i China.





VARNING

För optimal användning av produkten vänligen notera följande:

- Håll produkten borta från barn, särskilt små barn.
- Rengör alltid produkten enligt anvisningarna här.
- Utsätt inte produkten eller laddningsenheten för direkt solljus eller UV-ljus under lång tid.
- Undvik höga temperaturer.
- Sänk aldrig ned laddningskabeln i vatten eller andra vätskor och skölj aldrig den under rinnande vatten.
- Ladda inte produkten när någon av komponenterna är skadade.

Om du vill använda produkten under någon av omständigheterna nedan vänligen kontakta din läkare:

- Under graviditeten eller kort efter födseln
- Hudirritationer / hudsjukdomar
- Andra hälsoproblem
- Om du har fysiska allergiska reaktioner på materialet

Observera också följande för att använda produkten på ett säkert sätt:

- Använd aldrig produkten längre än 15 minuter på något område.
- Använd inte produkten om du har en pacemaker.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet för klitorisstimulering.
- Sluta använda omedelbart om du upplever smärta eller obehag.

RECHARGEABLE BATTERY

The device has an integrated lithium-ion rechargeable battery. The rechargeable battery may not be burnt, dismantled, or exposed to temperatures above 60°C. If overheated, the rechargeable battery, and therefore also the device, may be damaged. This device is only suitable for users with restricted physical, sensory, or psychological abilities, or without any experience or previous knowledge, when appropriate supervision or detailed instruction on the use of the device is provided by a responsible person. Ensure that children do not play with the device. If you notice an unusual noise, switch off the stimulation device immediately and refrain from further use.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

(note on batteries and waste electronic devices)

As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of waste electrical and electronic devices free of charge. We expressly state that you as the user are legally obliged to return used batteries.

Never throw away electronic devices or batteries in household waste. The symbol shown below, which is also attached to our electronic items, is intended to expressly remind you of this.



For further information, in particular with regard to returning batteries and electronic devices, see the "Terms and Conditions" section of our website.

UPPLADDNINGSBART BATTERI

Enheten har ett integrerat litium-jon-uppladdningsbart batteri. Det laddningsbara batteriet får inte brännas, demonteras eller utsättas för temperaturer över 60 ° C. Om det överhettas kan det laddningsbara batteriet och därför även enheten skadas. Den här enheten är endast lämplig för användare med begränsade fysiska, sensoriska eller psykologiska förmågor, eller utan någon erfarenhet eller tidigare kunskap när övervakning eller detaljerad instruktion om användningen av enheten tillhandahålls av en ansvarig person. Se till att barn inte leker med enheten. Om du märker något ovanligt brus, stäng av stimuleringsenheten omedelbart och avstå från att användas vidare.

MILJÖSKYDD

(anmärkning om batterier och elektroniska enheter för avfall)
Som distributör av elektroniska enheter är vi juridiskt skyldiga att acceptera återlämnande av avfall från elektriska och elektroniska enheter utan kostnad. Vi anger uttryckligen att du som användare är lagligt skyldig att returnera begagnade batterier.

Kasta aldrig bort elektroniska enheter eller batterier i hushållsavfall. Symbolen som visas på föregående sida, som också är kopplad till våra elektroniska artiklar är avsedd att uttryckligen påminna dig om detta.

För ytterligare information, särskilt när det gäller återlämnande av batterier och elektroniska enheter, se avsnittet "Villkor" på vår webbplats.

www.womanizer.com