

Information Bromsar - Volvo 200-ser

Dessa modeller har från fabrik utrustats med olika bromssystem.

- Bendix-ATE förekommer åren 1975-1978

- Girling (Lucas, TRW). Förekommer åren 1976-1993

Vi benämner dessa enbart Girling och ATE för enkelhetens skull.



Typ av bromsar kan utläsas på en skylt som finns enligt nedan. Skylten kan ha olika utseenden och inte alla anger bromssystemet.

1975 – 03/1978 på bakre stolpen vid höger framdörr

03/1978- 07/1979 på höger framdörr

1980 täckplåten framför kylaren

1981- i bagageutrymmet framkant nedanför rutan för 2-4 dörrars och i mellersta förvaringsutrymmet för 5-d

Se även http://www.240.se/litteratur/tp30176_11.pdf

Under bromsar anges **1 för Girling och 2 för ATE** (kan var olika fram och bak) Säkra är att kontrollera fysiskt på bilen (och om skylt saknas eller är oläslig).

Enklare är att kontrollera bromsbeläggens utförande (se nedan).


Skivorna fram måste även kollas om de är ventilerade eller solida. (de senare årsmodell 1975)

FRAMBROMSAR

Bromsskivor Samtliga bromsskivor har 263mm diameter. Solida finns bara i ett utförande medan ventilerade finns i Girling eller ATE utförande. Girling är 22 mm tjocka och ATE 24 mm men kan vara slitna så bättre kolla belägg och monteringsatsen enligt nedan för att avgöra vilket system bilen har. Solida endast i ett utförande.

Bromsbelägg Enklare är att kontrollera beläggen och monteringsatsen för att se vilket bromssystem som sitter monterat.

GIRLING (Lucas, TRW)

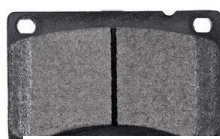

Bredd ca 98 mm



Mont sats innehåller små sprintar samt fjädrar

ATE (Bendix)



Bredd ca 80 mm



Mont sats innehåller korsformat stålbleck och expander sprintar

Bromsok Även här i antingen Girling eller ATE för ventilerade skivor. Svåra att se skillnad så kolla istället beläggen enligt ovan. För solida endast 1 utförande.

BAKBROMSAR

Bromsskivor finns endast 1 utförande solid skiva.

Bromsbelägg Skiljer lite mellan beläggen, säkra är att kontrollera monteringsatsen

GIRLING (Lucas, TRW)



Mont sats innehåller små sprintar samt fjädrar

ATE (Bendix)



Mont sats innehåller korsformat stålbleck och expander sprintar

Bromsok Förekommer antingen Girling eller ATE. Svåra att se skillnad på så kolla istället monteringsatsen till bromsbeläggen enligt ovan.

LUFTNING BROMSAR Vi rekommenderar här ett trycksatt system på huvudcylindern. Bromsoken fram innehåller 3 luftningsnipplar och det kan svårt att få tillräcklig luftning annars. Finns olika luftsystem på marknaden. Sugande enklare system är oftast inte tillräckligt.