



Mi Air Purifier 3H Käyttöopas

Varoitus

- Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen laitteen siirtoa
- Laite ei mene päälle, mikäli puhaltimen ritilä tai suodatinlokeron kansi eivät ole kunnolla paikoillaan.
- Pidä vähintään 20 cm ilmarako laitteen ilmareikien ja seinien tai muiden esineiden välillä
- Poista pöly, hiukset, ja muut partikkelit säännöllisesti suodattimen ulommasta verkkosuojasta välttääksesi mahdollisen mikrobikasvustojen muodostumisen.
- Poista pöly, hiukset, ja muut partikkelit säännöllisesti laitteen ilmaritilästä taataksesi ilman kunnollisen virtaamisen.
- Mikäli laite on pitkään käyttämättä, peitä puhaltimen ritilä estääksesi pölyn, hiusten, tai muiden partikkelien kerääntymisen laitteen sisään.

Noudata seuraavia virransyöttöön liittyviä ohjeita välttääksesi tulipalon, sähköiskun, tai muun vahingon vaaran:

- Älä ylikiristä, taivuta, tai väännä virtajohtoa. Virtajohdon sisäiset johtimet saattavat vaurioitua.
- Älä käytä laitetta sille soveltumattomissa pistorasioissa.
- Käytä vain laitteen mukana tullutta virtajohtoa
- Irrota laite verkkovirrasta aina, ennen kuin laitteelle suoritetaan ylläpitoa, tai ennen kuin sitä siirretään
- Mikäli virtajohto vaurioituu, tulee se korvata aidolla valmistajalta tai huoltotakuutoimijalta ostetulla virtajohdolla

- Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli havaitset epänormaalia ääntä, hajua, lämpöä, tai jos puhallin pyörii epäsäännöllisesti.
- Älä laita sormia tai muita esineitä liikkuviin osiin, ilmanottoreikiin, tai puhaltimen ritilään.
- Pidä hiukset ja tekstiilit kaukana laitteesta välttääksesi laitteen ilma-aukkojen tukkimisen.
- Älä istu laitteen päällä tai nojaa siihen.
- Käyttäessäsi laitetta kaasutoimisten laitteiden, kuten kaasulieden kanssa, varmista tilan ilmanvaihto välttääksesi häikämyrkytyksen.
- Älä kaada nesteitä tai heitä jauheita tai muita pienijakoisia aineita laitteen ilma-aukkoihin.


Älä käytä laitetta alla mainituissa tilanteissa. Sähköiskun, tulipalon, tai muun vahingon vaara.

- Avotulen, kuten kynttilöiden, kaasuliesien, takkojen, tupakoiden, sytyttimien, ilotulitteiden tai grillien läheisyydessä.
- Korkeita lämpötiloja aiheuttavien laitteiden, kuten lämpöpatterien, uunien tai silitysrautojen läheisyydessä
- Varmista, ettei laitteeseen pääse syttyviä esineitä tai materiaaleja.
- Epävakaalla alustalla, jolla laite saattaa heilahtaa ja kaatua
- Erityisen kuumissa, kosteissa tai märissä tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Laitetta voivat käyttää yli kahdeksanvuotiaat lapset, sekä henkilöt jotka kärsivät alentuneesta henkisestä, fyysisestä, tai aistien toimintakyvystä, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä, ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei tule leikkiä laitteella.
- Laitteen puhdistusta tai huoltoa ei tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.

Yleiskuva

Lue tämä käyttöopas tarkkaan, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Huom: Tämän käyttöoppaan havainnekuvat laitteesta, lisävarusteista ja käyttöliittymästä ovat viitteellisiä. Tuotekehityksen seurauksena varsinainen tuote saattaa poiketa näistä kuvista.

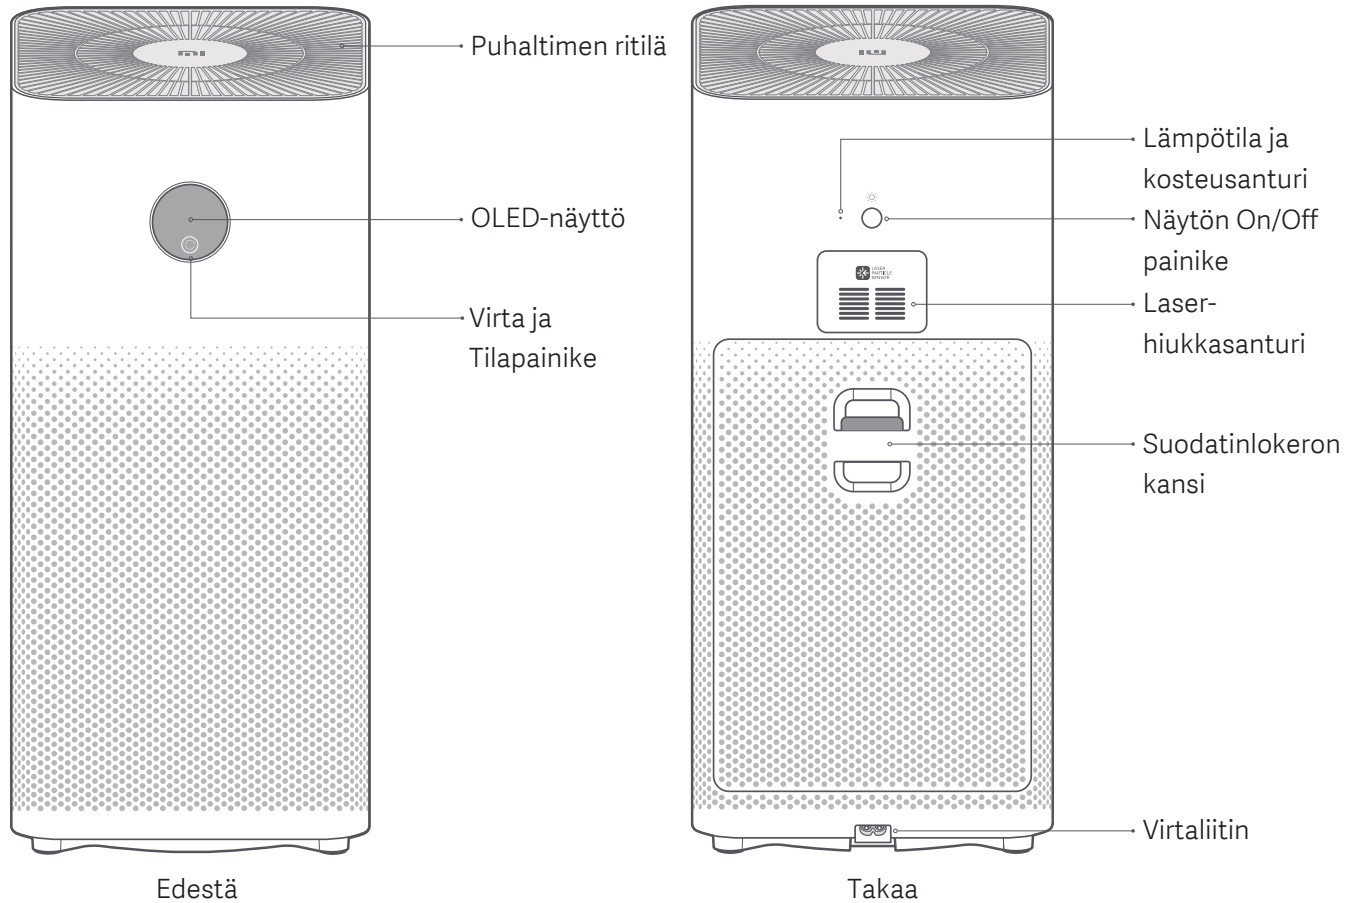

Yleiskuva


Näyttö



Asennus


1 Avaa suodatinlokeron kansi

Paina salpaa avataksesi suodatinlokeron, ja varmista suodattimen olevan kunnolla paikoillaan.

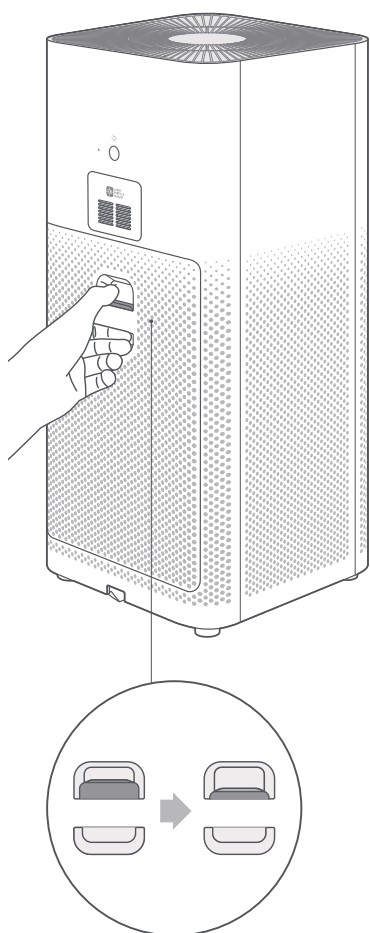


2 Ota virtajohto esiin

Ota virtajohto, ja sulje suodatinlokeron kansi.

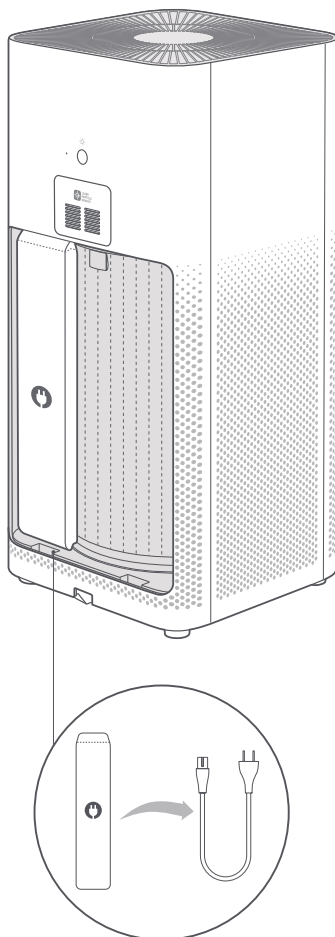


3 Liitä virtajohto

Kytke virtajohto alareunassa olevaan virtaliittimeen, ja liitä virtajohto pistorasiaan.

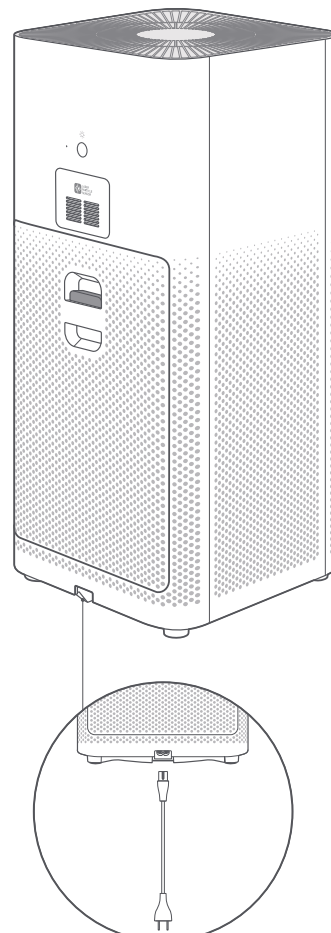


Laitteen käyttö

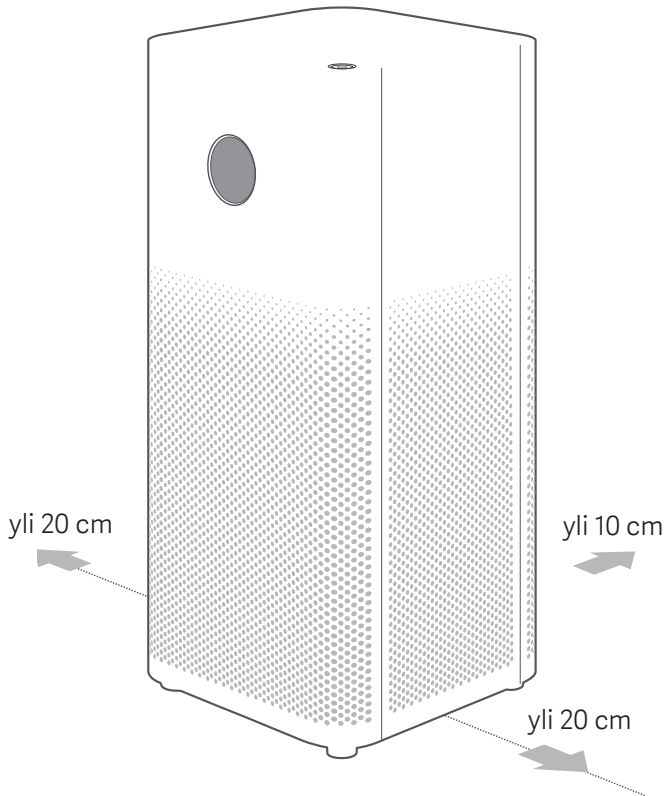

Laitteen sijoittaminen


Varmistaaksesi laitteen tehokkaan toiminnan, pidä yllä mainittu vapaa tila ilma-aukkojen ja seinien tai muiden esineiden välillä.

Huom: Ovien ja ikkunoiden sulkeminen puhdistuksen ajaksi on suositeltavaa puhdistuksen tehokkuuden lisäämiseksi.

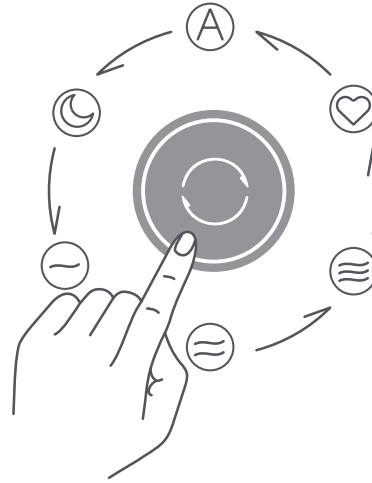

Virta ja Tilapainike

Paina käynnistääksesi laitteen, paina uudelleen vaihtaaksesi käytössä olevaa tilaa. Paina kahden sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.

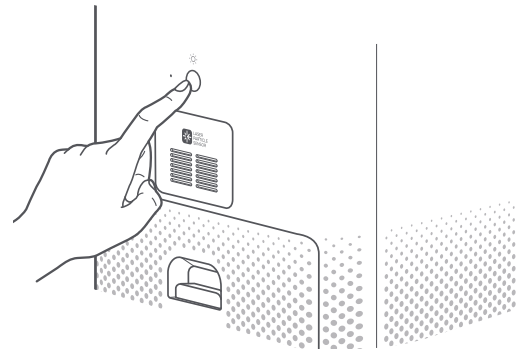


Näytön On/Off-painike

Paina laitteen takana olevaa painiketta säätääksesi laitteen näytön kirkkautta, tai kytkeäksesi sen päälle tai pois.

Wi-Fi:n nollaus

Mikäli puhelimesi ei saa yhteyttä laitteeseen, paina samanaikaisesti tila- ja näyttöpainikkeita pohjassa viiden sekunnin ajan. Äänimerkki kertoo Wi-Fi-asetusten nollautuneen onnistuneesti.

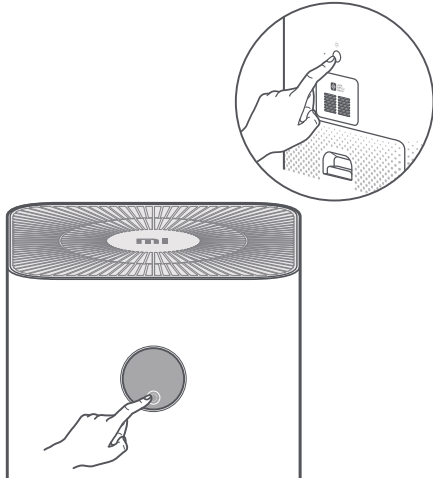

Yhdistä Mi Home / Xiaomi Home -sovellukseen

Tämä tuote toimii Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksen kanssa*. Hallitse laitettasi Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksella.



Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen, tai etsi "Mi Home" / "Xiaomi Home" puhelimesi sovelluskaupasta asentaaksesi sen.

Avaa Mi Home / Xiaomi Home -sovellus, paina "+" oikeasta yläkulmasta, ja seuraa sovelluksen antamia ohjeita lisätäksesi uuden laitteen.

*Sovelluksen nimi vaihtelee alueittain. Euroopassa käytössä on Xiaomi Home -sovellus.


Huom: Sovelluksen toiminta on saattanut muuttua päivitysten myötä. Seuraa sovelluksen antamia ohjeita.

Suodattimen tila




1 Suodattimen asennusilmoitus

Suodatinta ei havaittu, tai asennettu suodatin ei ole aito.

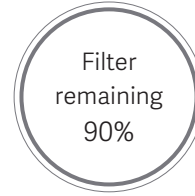

2 Suodattimen käyttöaikailmoitus

Laitteen havaitessa suodattimen käyttöaikaa olevan jäljellä enemmän kuin 10%, voit joko irrottaa laitteen virtajohdon ja kytkeä sen takaisin, tai avata ja sulkea suodatinlokero kannen tarkastaaksesi jäljellä olevan käyttöajan näytöstä.

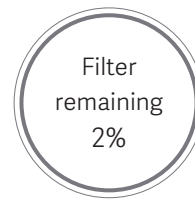

3 Suodattimen vaihtoilmoitus

Keskimääräinen suodattimen vaihtoväli on 6 - 12 kuukautta. Mikäli suodattimen jäljellä oleva käyttöaika on alle 10%, näytöllä näkyy QR-koodi ja suodattimen jäljellä oleva käyttöaika kytkiessäsi laitteen päälle.

Huom: Ohjeet suodattimen vaihtoon löytyvät suodatinlokero kannen siäpuolelta.


Huom: Suodatin saattaa tuottaa ei-toivottuja hajuja täyttyttyään haitallisilla kaasuihin. Vie suodatin aurinkoiseen tilaan jossa on hyvä ilmanvaihto parantaaksesi aktiivihiihen toimintaa ja palauttaaksesi sen hiukkastenimukyvyn. Vaihda suodatin sen käyttöiän loppuessa.

Ylläpito a huolto

⚠ Varmista laitteen olevan pois päältä ja irrotettuna pistorasiasta

Suodatinlokeron puhdistus


Varmistaaksesi laitteen kunnollisin toiminnan, käytä pölynimuria tai pehmeää liinaa poistaaksesi pölyn suodatinlokerosta ja sen ilmarei'istä.

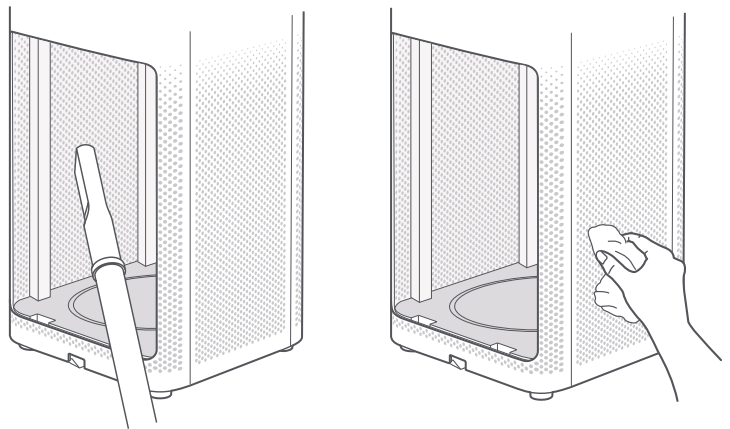

Laserhiukkasanturin puhdistus

Hiukkasanturin kannen salpa sijaitsee suodatinlokeron yläreunassa. Irrota kansi painamalla salpaa sormella (Kuva A)

Käytä hiustenkuivaajaa tai paineilmaa puhdistaaksesi kannen ja anturin (Kuva B)

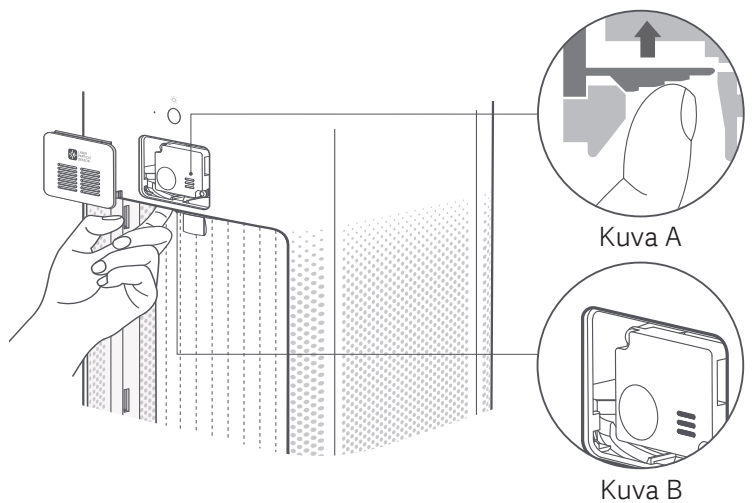

Huom: Älä käytä kuumaa ilmaa.

Tekniset tiedot

Nimi	Mi Air Purifier 3H	Nimellisjännite	100–240 V~	Puhtaan ilman toimitusnopeus (CADR Partikkelit)	380 m ³ /h
Malli	AC-M6-SC	Nimellistaajuus	50/60 Hz	(Formaldehydi) Puhtaan ilman toimitusnopeus (CADR Formaldehydi)	60 m ³ /h
Ulkomitat	240 × 240 × 520 mm	Nimellisteho	38 W	Verkon valmiustilan virrankulutus	< 2.0 W
Nettopaino	Noin 4.8 kg	Melutaso	64 dB(A)	Langaton yhteys	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Tehokas toiminta-alue	126 m ² /h *	Hiukkas-suodatus-tehokkuus	Korkea	Formaldehydin puhdistustehokkuus	Korkea
Suurin lähetysteho radiotaajuuksilla			Wi-Fi 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm RFID (13.56MHz): 0 dBm		

*Laskettu standardin GB/T 18801-2015 mukaisesti



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Eurooppa — EU vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten Bejing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. vakuuttaa radiolaitteen Mi Air Purifier 3H, tyyppi AC-M6-SC olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteesta: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Laitteen hävittäminen ja kierrätys



EU-direktiiviin 2012/19/EU mukaisesti oheinen merkintä tarkoittaa tuotteen olevan sähkö ja elektroniikkaromua (SER), ja että tätä tuotetta ei tule hävittää muun

kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdollisen hallitsemattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai ihmisterveydelle, kierrätä tuote asianmukaisesti edistääksesi luonnonvarojen vastuullista ja kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn tuotteesi, käytä palautus ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Kyseiset tahot voivat järjestää tuotteelle ympäristöystävällisen kierrätyksen.

Valmistaja: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Osoite: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District,
Beijing

Lisätietoja osoitteessa www.mi.com

Käyttöoppaan suomenkielinen käännös: Yoloki Finland Oy