



Pikaopas Mi Band 3 ja Mi Fit





Mi Band 3 ja Mi Fit

Osien kuvaus



Paketin sisältö: Mi Band -moduuli, kumiranneke, latausjohto, käyttöopas (englanniksi), takuukortti


HUOM! Mi Bandia kannattaa ladata ennen käyttöönottoa vähintään 10 minuuttia!




Mi Band 3 ja Mi Fit

Sovelluksen käyttöönotto


1. Lataa Mi Fit -sovellus [Google Play Storesta](#) tai [Apple App Storesta](#). Sovellus on saatavilla myös suomeksi.
2. Kytke puhelimen Bluetooth päälle ja avaa sovellus.

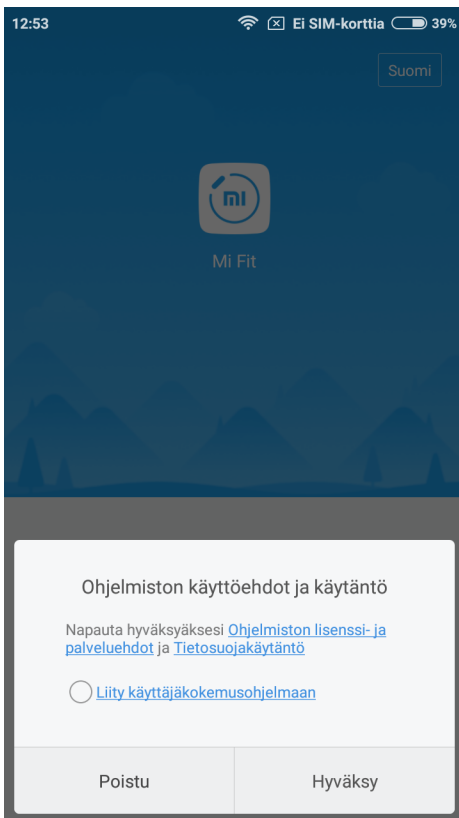

3. Hyväksy ohjelmiston käyttöehdot ja käytäntö.

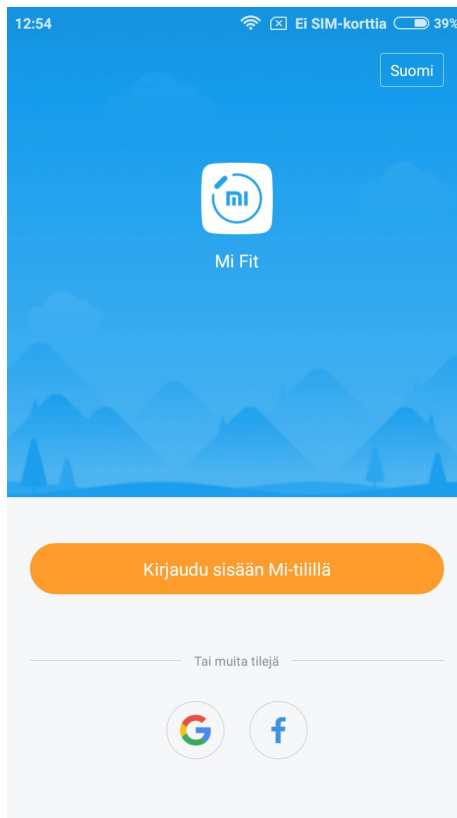

4. Kirjaudu sisään Mi-tililläsi tai luo uusi tili painamalla "Kirjaudu sisään Mi-tilillä". Voit vaihtoehtoisesti kirjautua myös Google- tai Facebook-tililläsi.

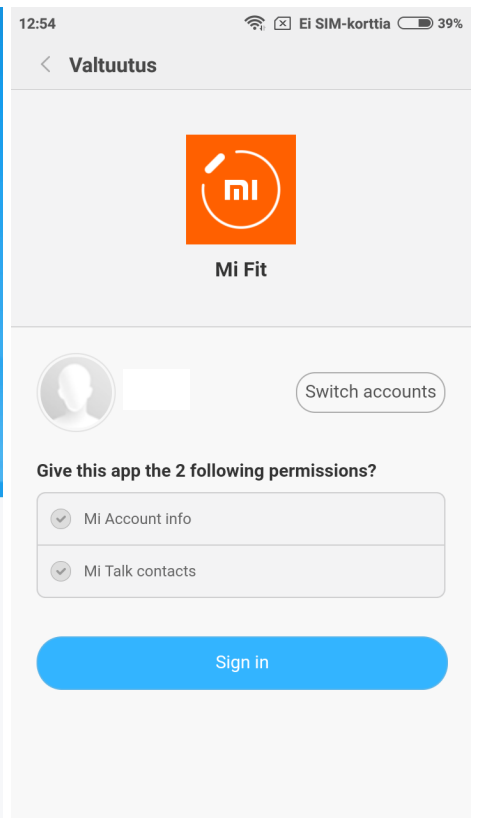


5. Anna sovellukselle lupa käyttää Mi-tilisi tietoja painamalla "Sign in".




Mi Band 3 ja Mi Fit

Mi Band -rannekkeen käyttöönotto

6. Aseta Mi Band -moduuli kumirannekkeeseen sisäkautta ja kiinnitä ranneke ranteesi ympärille.

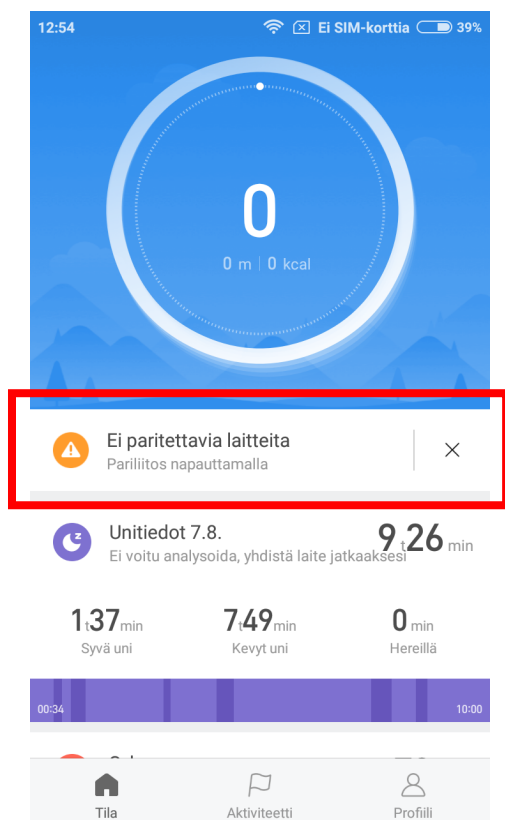

7. Valitse "Ei paritettavia laitteita; Pariliitos napauttamalla" muodostaaksesi yhteyden uuteen Mi Band 3 -rannekkeeseen.

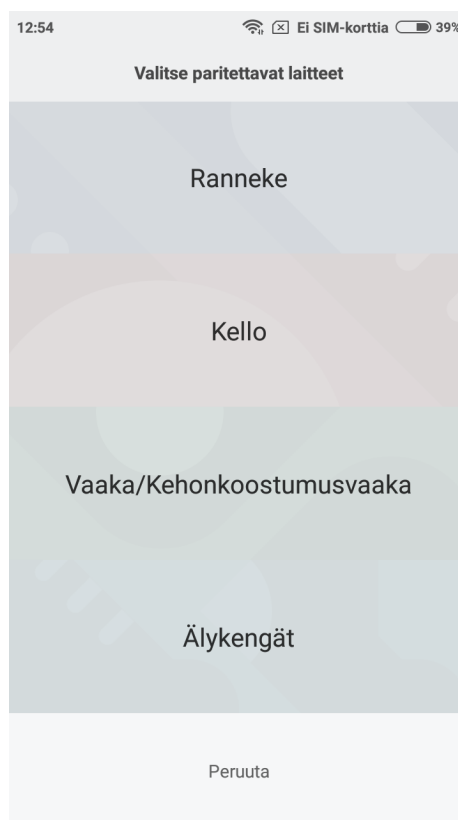

8. Valitse uuden paritettavan laitteen tyyppiä "Ranneke" ja noudata ruudulla näkyviä ohjeita parin muodostamiseksi. Pidä Mi Band lähellä puhelinta.

9. Ranneke värisee, kun puhelin on löytänyt sen. Napauta rannekkeen toimintopainiketta. Mi Bandiin on todennäköisesti saatavilla firmware-päivitys, jonka puhelin asentaa rannekkeeseen automaattisesti käyttöönoton yhteydessä.

10. Ranneke on nyt yhteydessä puhelimeesi ja voit aloittaa sen käytön.



Mi Band 3 ja Mi Fit

Mi Band -rannekkeen käyttö

Mi Band 3 -aktiivisuusranneke mittaa automaattisesti askeleita ja sykettä. Mi Fit -sovelluksessa voit tarkastella näitä tietoja. Lisäksi ranneke tunnistaa unen automaattisesti ja mittaa sen eri vaiheita.

Koskettamalla Mi Band 3 -rannekkeen toimintopainiketta voit siirtyä eri näkymien välillä. Voit määritellä haluamasi näkymät Mi Fit -sovelluksessa: vaihtoehtoja ovat kellonaika, askelmäärä, poltetut kalorit, syke ja ilmoitukset.

Voit tutustua kaikkiin Mi Bandin asetuksiin Mi Fit -sovelluksessa.

